



LIEBER KTM KUNDE

1

Wir möchten Sie recht herzlich zu Ihrer Entscheidung für ein KTM Motorrad beglückwünschen. Sie sind nun Besitzer eines modernen sportlichen Motorrades, das Ihnen bestimmt viel Freude bereiten wird, wenn Sie es entsprechend warten und pflegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fahren!

Bitte tragen Sie unten die Seriennummern Ihres Fahrzeuges ein.

Fahrgestellnummer ( S. 12)	Händlerstempel
Motornummer (♥ S. 12)	
Schlüsselnummer (alle EXC Modelle) ( S. 12)	

Die Bedienungsanleitung entsprach zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand dieser Baureihe. Kleine Abweichungen, die sich aus der konstruktiven Weiterentwicklung ergeben, sind jedoch nie ganz auszuschließen.

Alle enthaltenen Angaben sind unverbindlich. Die KTM-Sportmotorcycle AG behält sich insbesondere das Recht vor, technische Angaben, Preise, Farben, Formen, Materialien, Dienst- und Serviceleistungen, Konstruktionen, Ausstattungen und Ähnliches ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern bzw. ersatzlos zu streichen, sie an lokale Gegebenheiten anzupassen sowie die Fertigung eines bestimmten Modells ohne vorherige Ankündigung einzustellen. KTM übernimmt keine Haftung für Liefermöglichkeiten, Abweichungen von Abbildungen und Beschreibungen sowie Druckfehler und Irrtümer. Die abgebildeten Modelle enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

© 2013 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Österreich

Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck, auch auszugsweise sowie Vervielfältigungen jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.



ISO 9001(12 100 6061)

Im Sinne der internationalen Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 wendet KTM Qualitätssicherungsprozesse an, die zu höchstmöglicher Produktqualität führen.

Ausgestellt durch: TÜV Management Service

KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Österreich

1	DARST	ELLUNGSMITTEL	5	7	TACHO	)	21
	1.1	Verwendete Symbole	5		7.1	EXC, XC-W	21
	1.2	Benutzte Formatierungen	5		7.1.1	Tachoübersicht	21
2	SICHE	RHEITSHINWEISE			7.1.2	Aktivierung und Test	21
	2.1	Einsatzdefinition - Bestimmungsgemäßer			7.1.3	Kilometer oder Meilen einstellen	21
		Gebrauch	6		7.1.4	Tachofunktionen einstellen	22
	2.2	Sicherheitshinweise	6		7.1.5	Uhrzeit einstellen	22
	2.3	Gefahrengrade und Symbole	6		7.1.6	Rundenzeit abfragen	
	2.4	Warnung vor Manipulationen			7.1.7	Anzeigemodus SPEED (Geschwindigkeit)	
	2.5	Sicherer Betrieb			7.1.8	Anzeigemodus SPEED/H (Betriebsstunden)	
	2.6	Schutzkleidung			7.1.9	Setup-Menü	
	2.7	Arbeitsregeln			7.1.10		
	2.8	Umwelt			7.1.10		
	2.9	Bedienungsanleitung			7.1.11	_	
3		IGE HINWEISE			7.1.12		
3	3.1	Garantie, Gewährleistung					
					7.1.14	3	
	3.2	Betriebsstoffe, Hilfsstoffe			7.1.15		
	3.3	Ersatzteile, Zubehör			7.1.16	9	
	3.4	Service			7.1.17	9	
	3.5	Abbildungen			7.1.18		26
	3.6	Kundendienst			7.1.19		
4		EUGANSICHT	10			(Durchschnittsgeschwindigkeit 1)	26
	4.1	Fahrzeugansicht vorne links			7.1.20		
		(Symboldarstellung)	10			(Durchschnittsgeschwindigkeit 2)	
	4.2	Fahrzeugansicht hinten rechts			7.1.21		
		(Symboldarstellung)			7.1.22		
5		NNUMMERN			7.1.23		
	5.1	Fahrgestellnummer	12		7.1.24	5 5	
	5.2	Typenschild	12		7.2	SIX DAYS	28
	5.3	Schlüsselnummer (alle EXC Modelle)	12		7.2.1	Tachoübersicht	28
	5.4	Motornummer	12		7.2.2	Aktivierung und Test	28
	5.5	Gabelartikelnummer	12		7.2.3	Kilometer oder Meilen einstellen	
	5.6	Federbeinartikelnummer	13		7.2.4	Tachofunktionen einstellen	29
6	BEDIE	NELEMENTE	14		7.2.5	Uhrzeit einstellen	
	6.1	Kupplungshebel			7.2.6	Rundenzeit abfragen	
	6.2	Handbremshebel			7.2.7	Anzeigemodus SPEED (Geschwindigkeit)	
	6.3	Gasdrehgriff			7.2.8	Anzeigemodus SPEED/H (Betriebsstunden)	
	6.4	Kurzschlusstaster (alle EXC Modelle)			7.2.9	Setup-Menü	
	6.5	Kurzschlusstaster (alle XC-W Modelle)			7.2.3	·	
	6.6	Hupentaster (alle EXC Modelle)			7.2.10		
	6.7	Lichtschalter (alle EXC Modelle)				•	
					7.2.12		
	6.8	Lichtschalter (alle XC-W Modelle)			7.2.13	8	
	6.9	Blinkerschalter (alle EXC Modelle)			7.2.14	S	
	6.10	Not-Aus-Schalter (EXC AUS)	16		7.2.15	,	
	6.11	E-Starterknopf (200/250/300 EXC EU,	1.0		7.2.16		
		250/300 SIX DAYS, XC-W)			7.2.17		
	6.12	E-Starterknopf (EXC AUS)			7.2.18	Einstellen von TR2 (Tripmaster 2)	34
	6.13	Kontrolllampenübersicht (EXC EU/AUS)			7.2.19	6	
	6.14	Kontrolllampenübersicht (SIX DAYS EU)	16			(Durchschnittsgeschwindigkeit 1)	34
	6.15	Kontrolllampenübersicht			7.2.20		
		(300 XC-W SIX DAYS USA)				(Durchschnittsgeschwindigkeit 2)	
	6.16	Tankverschluss öffnen	17		7.2.21		
	6.17	Tankverschluss schließen	17		7.2.22	. 11	
	6.18	Kraftstoffhahn	18		7.2.23	Funktionsübersicht	35
	6.19	Choke	18		7.2.24	Übersicht Bedingungen und Aktivierbarkeit	37
	6.20	Schalthebel	18	8	INBETI	RIEBNAHME	
	6.21	Kickstarter	19		8.1	Hinweise zur ersten Inbetriebnahme	38
	6.22	Fußbremshebel	19		8.2	Motor einfahren	
	6.23	Seitenständer			8.3	Fahrzeug auf erschwerte Einsatzbedingungen	
	6.24	Lenkungsschloss (alle EXC Modelle)				vorbereiten	39
	6.25	Lenkung absperren (alle EXC Modelle)			8.4	Vorbereitungen für Fahrten im trockenen	
	6.26	Lankung antsperren (alle EXC Modelle)	20			Sand	40

	8.5	Vorbereitungen für Fahrten im nassen Sand	40		12.17	Steuerkopflager schmieren 4	67
	8.6	Vorbereitungen für Fahrten bei nasser und			12.18	Kotflügel vorne ausbauen	68
		schlammiger Strecke	41			Kotflügel vorne einbauen	
	8.7	Vorbereitungen für Fahrten bei hoher			12.20	Federbein ausbauen 4	68
		Temperatur und langsamer Fahrt	41			Federbein einbauen 4	
	8.8	Vorbereitungen für Fahrten bei niedriger	4.0		12.22	Sitzbank abnehmen	70
_	E4115.4	Temperatur oder bei Schnee			12.23	Sitzbank montieren	70
9		NLEITUNG	43		12.24	Luftfilterkastendeckel ausbauen	70
	9.1	Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder	40			Luftfilterkastendeckel einbauen	
	0.0	Inbetriebnahme				Luftfilter ausbauen 4	
	9.2	Startvorgang				Luftfilter einbauen 🔧	
	9.3	Anfahren				Luftfilter und Luftfilterkasten reinigen 👈	
	9.4	Schalten, Fahren				Luftfilterkasten abdichten	
	9.5	Abbremsen				Enddämpfer ausbauen	
	9.6	Anhalten, Parken				Enddämpfer einbauen	
	9.7	Transport				Glasfasergarnfüllung des Enddämpfers	12
	9.8	Kraftstoff tanken			12.32	wechseln	73
10		CEPLAN			12 22	Kraftstofftank ausbauen 4	
	10.1	Serviceplan				Kraftstofftank einbauen	
	10.2	Servicearbeiten (als Zusatzauftrag)					
11	FAHRV	VERK ABSTIMMEN	49			Kettenverschmutzung kontrollieren	
	11.1	Fahrwerksgrundeinstellung zum Fahrergewicht				Kette reinigen	
		kontrollieren				Kettenspannung kontrollieren	
	11.2	Druckstufendämpfung Federbein	49			Kettenspannung einstellen	/6
	11.3	Druckstufendämpfung Low Speed des			12.39	Kette, Kettenrad, Kettenritzel und	77
		Federbeins einstellen	49		10.40	Kettenführung kontrollieren	
	11.4	Druckstufendämpfung High Speed des				Rahmen kontrollieren 4	
		Federbeins einstellen	50			Schwingarm kontrollieren	
	11.5	Zugstufendämpfung des Federbeins				Gasbowdenzugverlegung kontrollieren	
		einstellen				Griffgummi kontrollieren	
	11.6	Maß Hinterrad entlastet ermitteln	51			Griffgummi zusätzlich sichern	80
	11.7	Statischen Durchhang des Federbeins	-1		12.45	Grundstellung des Kupplungshebels	
		kontrollieren				einstellen	80
	11.8	Fahrtdurchhang des Federbeins kontrollieren	52		12.46	Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung	
	11.9	Federvorspannung des Federbeins	<b>50</b>			kontrollieren/berichtigen	81
		einstellen			12.47	Flüssigkeit der hydraulischen Kupplung	0.0
		Fahrtdurchhang einstellen 4			10.10	wechseln 4	
		Grundeinstellung der Gabel kontrollieren				Motorschutz ausbauen (SIX DAYS)	
		Druckstufendämpfung der Gabel einstellen				Motorschutz einbauen (SIX DAYS)	
		Zugstufendämpfung der Gabel einstellen	55	13		SANLAGE	
	11.14	Federvorspannung der Gabel einstellen (EXC,			13.1	Leerweg am Handbremshebel kontrollieren	84
		XC-W)			13.2	Leerweg des Handbremshebels einstellen (alle	
		Lenkerposition				EXC Modelle)	84
		Lenkerposition einstellen 4			13.3	Grundstellung des Handbremshebels einstellen	<u> </u>
12	SERVIO	CEARBEITEN FAHRGESTELL	58			(alle XC-W Modelle)	
	12.1	Motorrad mit Hubständer aufheben	58		13.4	Bremsscheiben kontrollieren	85
	12.2	Motorrad vom Hubständer nehmen	58		13.5	Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse	٥.
	12.3	Gabelbeine entlüften	58		100	kontrollieren	85
	12.4	Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen	59		13.6	Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse	0.5
	12.5	Gabelschutz lösen	59		10.7	nachfüllen 4	85
	12.6	Gabelschutz positionieren	60		13.7	Bremsbeläge der Vorderradbremse	06
	12.7	Gabelbeine ausbauen 4			120	kontrollieren	80
	12.8	Gabelbeine einbauen 🔧			13.8	Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln	97
	12.9	Gabelschutz ausbauen			13.9	Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren	
	12.10						oc
		Untere Gabelbrücke ausbauen ♣ (EXC,	02		13.10	Grundstellung des Fußbremshebels einstellen	QΩ
	12.11	XC-W)	62		12 11	Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse	JC
	12 12	Untere Gabelbrücke ausbauen			13.11	kontrollieren	20
		Untere Gabelbrücke einbauen (EXC,	UΖ		12 12	Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse	03
	12.13	XC-W)	63		10.12	nachfüllen	80
	12 14	Untere Gabelbrücke einbauen → (SIX DAYS)			13 13	Bremsbeläge der Hinterradbremse	J)
					10.10	kontrollieren	90
		Steuerkopflagerspiel kontrollieren					20
	12.16	Steuerkopflagerspiel einstellen 🔧	0/				

	13.14	Bremsbeläge der Hinterradbremse	21
		wechseln 4	22
14	RÄDER	R, REIFEN 93	
	14.1	Vorderrad ausbauen 4	
	14.2	Vorderrad einbauen 🔌	
	14.3	Hinterrad ausbauen 4	
	14.4	Hinterrad einbauen 🔧	
	14.5	Reifenzustand kontrollieren	
	14.6	Reifenluftdruck kontrollieren	
	14.7	Speichenspannung kontrollieren	
15		RIK	
15	15.1	Batterie ausbauen 🔏	
	15.1	(alle 200/250/300 Modelle)	
	15.2	Batterie einbauen <b>⁴</b> (alle 200/250/300 Modelle)	
	15.3	Batterie laden <b>◄</b> (alle 200/250/300 Modelle)	
	15.4	Hauptsicherung wechseln	
	15.4	(alle 200/250/300 Modelle)	
	15.5	Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer	
	15.5	ausbauen	
	15.6	Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer	
	13.0	einbauen	
	15.7	Scheinwerferlampe wechseln	
	15.8	Blinkerlampe wechseln (alle EXC Modelle) 102	
	15.8		
		Scheinwerfereinstellung kontrollieren	
		Leuchtweite des Scheinwerfers einstellen 103	
1.0		Tachobatterie wechseln	
16		SYSTEM 105	
	16.1	Kühlsystem 105	
	16.2	Frostschutz und Kühlflüssigkeitsstand	
	160	kontrollieren	
	16.3	Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren 106	
	16.4	Kühlflüssigkeit ablassen 4 106	
	16.5	Kühlflüssigkeit einfüllen 🔧 107	
17	MOTOF	R ABSTIMMEN 109	
	17.1	Gasbowdenzugspiel kontrollieren 109	
	17.2	Gasbowdenzugspiel einstellen 🔌 109	
	17.3	Vergaser - Leerlauf 109	
	17.4	Vergaser - Leerlauf einstellen ◀ 110	
	17.5	Schwimmerkammer des Vergasers	
		entleeren 🔦 111	
	17.6	Grundstellung des Schalthebels kontrollieren	
	17.7	Grundstellung des Schalthebels	
	17.7	einstellen 4 112	
	17.8	Motorcharakteristik - Hilfsfeder (alle 250/300	
	17.0	Modelle)	23
	17.9	Motorcharakteristik - Hilfsfeder einstellen	24
	17.5	(alle 250/300 Modelle)	25
18	SERVIO	CEARBEITEN MOTOR 114	IND
10	18.1	Getriebeölstand kontrollieren	
	18.2	Getriebeöl wechseln	
	18.3	Getriebeöl ablassen 4	
	18.4	Getriebeöl einfüllen	
	18.5	Getriebeöl nachfüllen 🔦	
19		GUNG, PFLEGE 118	
	19.1	Motorrad reinigen	
	19.2	Kontroll- und Pflegearbeiten für den	
		Winterbetrieb	
20	LAGER	UNG 120	
	20.1	Lagerung 120	
	20.2	Inbetriebnahme nach der Lagerung 120	

21	FEHLERSU	ICHE	121
22	TECHNISC	HE DATEN	123
	22.1 Mot	tor	123
	22.1.1 a	alle 125 Modelle	123
	22.1.2	alle 200 Modelle	123
		alle 250 Modelle	124
	22.1.4 a	alle 300 Modelle	124
	22.2 Anz	zugsdrehmomente Motor	125
		alle 125/200 Modelle	125
		alle 250/300 Modelle	126
		Imengen	127
		Getriebeöl	127
		Kühlflüssigkeit	127
		Kraftstoff	127
		nrgestell	127
		ktrik	128
		fen	129
			129
		125 EXC EU, alle 200 Modelle	
		250/300 EXC EU/AUS, XC-W USA	
			130
			130
		lerbein	131
		alle 125/200 Modelle	131
		alle 250/300 Modelle	131
			132
		gasergasurerimoniente i anigesten	133
		alle 125 Modelle	133
		200 EXC EU	133
		200 EXC AUS	133
		200 XC-W USA	134
		,	134
		250/300 EXC AUS	
		250 XC-W USA	
		300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU	135
		300 XC-W USA, 300 XC-W SIX DAYS USA	125
		Vergaserabstimmung (alle 125	133
	22.10.10 N	Modelle)	135
		Vergaserabstimmung	100
	(	(alle 200 Modelle)	136
	22.10.12 \	Vergaserabstimmung (alle 250	
	1	Modelle) 🔌	137
	22.10.13 \	Vergaserabstimmung (alle 300	
		• =	138
	22.10.14 \	Vergaserabstimmung allgemein 🔌	139
23	BETRIEBSS	STOFFE	140
24	HILFSSTOF	FE	142
25	NORMEN		144
IND	EXVERZEICH	HNIS	145

### 1.1 Verwendete Symbole

Nachfolgend wird die Verwendung von bestimmten Symbolen erklärt.



Kennzeichnet eine erwartete Reaktion (z. B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).



Kennzeichnet eine unerwartete Reaktion (z. B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).



Alle Arbeiten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfordern Fachkenntnisse und technisches Verständnis. Lassen Sie diese Arbeiten, im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, in einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt durchführen! Dort wird Ihr Motorrad von speziell geschulten Fachkräften mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug optimal betreut.



Kennzeichnet einen Seitenverweis (Mehr Informationen sind auf der angegebenen Seite nachzulesen).

### 1.2 Benutzte Formatierungen

Nachfolgend werden die verwendeten Schriftformatierungen erklärt.

**Eigenname** Kennzeichnet einen Eigennamen.

Name® Kennzeichnet einen geschützten Namen.

Marke<sup>™</sup> Kennzeichnet eine Marke im Warenverkehr.

### 2.1 Einsatzdefinition - Bestimmungsgemäßer Gebrauch

KTM-Sportmotorräder sind so konzipiert und konstruiert, dass sie gängigen Beanspruchungen bei regulärem Wettbewerbseinsatz standhalten. Die Motorräder entsprechen den derzeit gültigen Reglements und Kategorien der obersten internationalen Motorsportverbände.



#### Info

Das Motorrad ist nur in der homologierten (gedrosselten) Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. In der entdrosselten Version ist das Motorrad nur auf abgesperrten Strecken, außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs, zu betreiben.

Das Motorrad ist für den Geländesport-Ausdauerwettbewerb konzipiert und nicht für den überwiegenden Motocross-Einsatz.

### 2.2 Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Umgang mit dem Fahrzeug sind einige Sicherheitshinweise zu beachten. Lesen Sie deshalb diese Anleitung aufmerksam durch. Die Sicherheitshinweise sind im Text optisch hervorgehoben und an den relevanten Stellen verlinkt.



#### Info

Am Fahrzeug sind an gut sichtbaren Stellen verschiedene Hinweis-/Warnhinweisaufkleber angebracht. Entfernen Sie keine Hinweis-/Warnhinweisaufkleber. Fehlen diese, können Sie oder andere Personen Gefahren nicht erkennen und sich deshalb verletzen.

### 2.3 Gefahrengrade und Symbole



#### Gefahr

Hinweis auf eine Gefahr, die unmittelbar und mit Sicherheit zum Tod oder zu schweren bleibenden Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.



#### Warnung

Hinweis auf eine Gefahr, die wahrscheinlich zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.



### Vorsicht

Hinweis auf eine Gefahr, die möglicherweise zu leichten Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

### Hinweis

Hinweis auf eine Gefahr, die zu erheblichen Maschinen- oder Materialschäden führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.



#### Warnung

Hinweis auf eine Gefahr, die zu Umweltschäden führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

#### 2.4 Warnung vor Manipulationen

Es ist verboten, Änderungen an Bauteilen der Geräuschdämpfung vorzunehmen. Folgende Maßnahmen oder das Herstellen der entsprechenden Zustände sind gesetzlich verboten:

- 1 Entfernen oder Außerkraftsetzen jeglicher der Geräuschdämpfung dienender Einrichtungen oder Bauteile eines Neufahrzeugs vor dessen Verkauf oder Auslieferung an den Endkunden oder während der Nutzungsdauer des Fahrzeugs zu anderen Zwecken als zur Wartung, Reparatur oder zum Austausch sowie
- 2 Nutzung des Fahrzeugs, nachdem eine derartige Einrichtung oder ein derartiges Bauteil entfernt oder außer Kraft gesetzt wurde.

Beispiele für gesetzwidrige Manipulation:

- 1 Entfernen oder Durchbohren von Enddämpfer, Prallblechen, Krümmern oder anderen Bauteilen, die Abgase leiten.
- 2 Entfernen oder Durchbohren von Teilen des Ansaugsystems.
- 3 Verwendung in nicht ordnungsgemäßem Wartungszustand.
- 4 Ersetzen beweglicher Teile des Fahrzeugs oder von Teilen der Auspuffanlage oder des Ansaugsystems durch vom Hersteller nicht zugelassene Teile.

### 2.5 Sicherer Betrieb



#### Gefahr

Unfallgefahr Gefahr durch mangelhafte Verkehrstüchtigkeit.

Das Fahrzeug nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie durch Konsumieren von Alkohol, Medikamenten oder Drogen verkehrsuntüchtig sind bzw. physisch als auch psychisch nicht in der Lage sind.



#### Gefahr

Vergiftungsgefahr Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

 Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.



#### Warnung

Verbrennungsgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

 Heiße Teile wie z. B. Auspuffanlage, Kühler, Motor, Stoßdämpfer und Bremsanlage nicht berühren. Bevor mit Arbeiten an diesen Teilen begonnen wird, Teile abkühlen lassen.

Das Fahrzeug nur in einem technisch einwandfreien Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und umweltbewusst betreiben. Das Fahrzeug ist nur von eingewiesenen Personen zu verwenden. Im Straßenverkehr ist eine entsprechende Fahrerlaubnis notwendig. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend in einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt beseitigen lassen. Am Fahrzeug angebrachte Hinweis-/Warnhinweisaufkleber beachten.

### 2.6 Schutzkleidung



#### Warnung

Verletzungsgefahr Fehlende oder mangelhafte Schutzkleidung stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.

- Schutzkleidung (Helm, Stiefel, Handschuhe, Hose und Jacke mit Protektoren) bei allen Fahrten tragen. Verwenden Sie immer Schutzkleidung, die sich in einwandfreiem Zustand befindet und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt KTM das Betreiben des Fahrzeuges nur mit geeigneter Schutzkleidung.

### 2.7 Arbeitsregeln

Für einige Arbeiten sind Spezialwerkzeuge notwendig. Diese sind nicht Bestandteil des Fahrzeuges, können aber unter der angegebenen Nummer in Klammern bestellt werden. Bsp.: Lagerauszieher (15112017000)

Beim Zusammenbau müssen nicht wiederverwendbare Teile (z. B. selbstsichernde Schrauben und Muttern, Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe, Splinte, Sicherungsbleche) durch neue Teile ersetzt werden.

Für einige Schraubfälle ist ein Schraubensicherungsmittel (z. B. Loctite®) erforderlich. Es müssen die spezifischen Hinweise des Herstellers bei der Verwendung eingehalten werden.

Teile, die nach dem Zerlegen wiederverwendet werden sollen, sind zu reinigen und auf Beschädigung bzw. Verschleiß zu kontrollieren. Beschädigte bzw. verschlissene Teile wechseln.

Nach Abschluss der Reparatur oder eines Service ist die Betriebssicherheit des Fahrzeuges sicherzustellen.

### 2.8 Umwelt

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ihrem Motorrad sorgt dafür, dass keine Probleme und Konflikte auftauchen müssen. Um die Zukunft des Motorradfahrens zu sichern, versichern Sie sich, dass Sie das Motorrad im Rahmen der Legalität benutzen, zeigen Sie Umweltbewusstsein und respektieren Sie die Rechte anderer.

Beachten Sie bei der Entsorgung von Altöl, anderen Betriebs- und Hilfsstoffen und Altteilen die jeweiligen Gesetze und Richtlinien des jeweiligen Landes.

Da Motorräder nicht der EU-Richtlinie für die Entsorgung von Altfahrzeugen unterliegen, gibt es keine gesetzliche Regelung zur Entsorgung eines Altmotorrads. Ihr autorisierter KTM-Händler hilft Ihnen gerne.

### 2.9 Bedienungsanleitung

Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung genau und vollständig, bevor Sie die erste Ausfahrt unternehmen. Die Bedienungsanleitung enthält viele Informationen und Tipps, die Ihnen die Bedienung, Handhabung und Wartung erleichtern werden. Nur so erfahren Sie, wie Sie das Fahrzeug am besten für sich abstimmen und wie Sie sich vor Verletzungen schützen können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem gut zugänglichen Ort auf, damit sie bei Bedarf jederzeit nachschlagen können. Falls Sie mehr über das Fahrzeug wissen wollen oder Unklarheiten beim Lesen auftreten, wenden Sie sich an einen autorisierten KTM-Händler.

Die Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Fahrzeuges und muss beim Verkauf an den neuen Eigentümer übergeben werden.

#### 3.1 Garantie, Gewährleistung

Die im Serviceplan vorgeschriebenen Arbeiten müssen ausschließlich in einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt durchgeführt und im Service & Garantieheft als auch im **KTM dealer.net** bestätigt werden, da sonst jeglicher Garantieanspruch verloren geht. Bei Schäden und Folgeschäden, die durch Manipulationen und/oder Umbauten am Fahrzeug verursacht wurden, kann keine Garantie gewährt werden

Weiterführende Informationen zur Garantie oder Gewährleistung und deren Abwicklung entnehmen Sie bitte dem Service & Garantieheft.

### 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe



#### Warnung

Umweltgefährdung Unsachgemäßer Umgang mit Kraftstoff gefährdet die Umwelt.

Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.

Es sind die in der Bedienungsanleitung genannten Betriebs- und Hilfsstoffe (z. B. Kraft- und Schmierstoffe) gemäß Spezifikation zu verwenden.

### 3.3 Ersatzteile, Zubehör

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Ersatzteile und Zubehörprodukte, die von KTM freigegeben und/oder empfohlen sind und lassen Sie diese in einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt montieren. Für andere Produkte und daraus entstandene Schäden übernimmt KTM keine Haftung.

Einige Ersatzteile und Zubehörprodukte sind bei den jeweiligen Beschreibungen in Klammern angegeben. Ihr autorisierter KTM-Händler berät Sie gerne.

Die aktuellen KTM PowerParts für Ihr Fahrzeug finden Sie auf der KTM-Website.

Internationale KTM-Website: http://www.ktm.com

#### 3.4 Service

Die Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb und die Vermeidung von vorzeitigem Verschleiß ist die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung genannten Service-, Pflege- und Einstellarbeiten von Motor und Fahrwerk. Eine falsche Fahrwerksabstimmung kann Beschädigungen und Brüche an Fahrwerkskomponenten hervorrufen.

Der Einsatz des Fahrzeuges unter erschwerten Bedingungen, z. B. Sand, nasser oder schlammiger Strecke/Gelände, kann zu deutlich erhöhtem Verschleiß an Komponenten wie Antriebsstrang, Bremsanlagen oder Federungskomponenten führen. Darum kann eine Kontrolle oder der Austausch von Teilen schon vor Erreichen des nächsten Serviceintervalls erforderlich sein.

Beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Einfahrzeiten und Serviceintervalle. Deren genaue Einhaltung trägt wesentlich zur Erhöhung der Lebensdauer Ihres Motorrades bei.

#### 3.5 Abbildungen

Die in der Anleitung dargestellten Abbildungen enthalten zum Teil Sonderausstattungen.

Zur besseren Darstellung und Erklärung können einige Teile ausgebaut oder nicht abgebildet sein. Ein Ausbau für die jeweilige Beschreibung ist nicht immer zwingend notwendig. Beachten Sie die textlichen Angaben.

### 3.6 Kundendienst

Für Fragen zu Ihrem Fahrzeug und zu KTM steht Ihnen Ihr autorisierter KTM-Händler gerne zur Verfügung.

Die Liste der autorisierten KTM-Händler finden Sie auf der KTM-Website.


Internationale KTM-Website: http://www.ktm.com

# 4.1 Fahrzeugansicht vorne links (Symboldarstellung)



1	Handbremshebel (♥ S. 14)
2	Kurzschlusstaster (* S. 14)
2	Kurzschlusstaster (* S. 15)
3	Kupplungshebel ( S. 14)
4	Kettenführung
5	Luftfilterkastendeckel
6	Seitenständer (* S. 19)
7	Schalthebel (* S. 18)
8	Kraftstoffhahn (* S. 18)

## 4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts (Symboldarstellung)

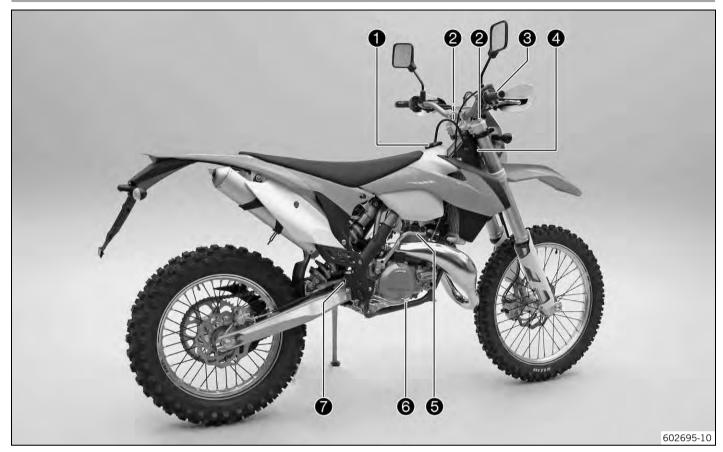

1	Tankverschluss
2	Entlüftungsschraube Gabelbein
3	Gasdrehgriff (♥ S. 14)
4	Fahrgestellnummer (* S. 12)
5	Kickstarter (♥ S. 19)
6	Fußbremshebel (* S. 19)
7	Schauglas Bremsflüssigkeit hinten

### 5.1 Fahrgestellnummer



Die Fahrgestellnummer 1 ist auf dem Steuerkopf rechts eingeprägt.

### 5.2 Typenschild




Das Typenschild 1 ist auf dem Steuerkopf vorn angebracht.

### 5.3 Schlüsselnummer (alle EXC Modelle)



Die Schlüsselnummer **1** für das Lenkungsschloss ist am Schlüsselverbinder eingeprägt.

### 5.4 Motornummer

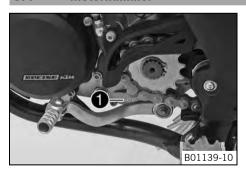

Die Motornummer **1** ist an der linken Motorseite unterhalb des Kettenritzels eingeprägt.

### 5.5 Gabelartikelnummer



Die Gabelartikelnummer 1 ist auf der Innenseite der Gabelfaust eingeprägt.

## 5.6 Federbeinartikelnummer



Die Federbeinartikelnummer  $oldsymbol{0}$  ist am Federbeinoberteil über dem Einstellring zur Motorseite hin eingeprägt.

### 6.1 Kupplungshebel



#### (alle 125/200 Modelle)

Der Kupplungshebel ● ist am Lenker links angebracht. Die Kupplung wird hydraulisch betätigt und stellt sich automatisch nach.



#### (alle 250/300 Modelle)

Der Kupplungshebel • ist am Lenker links angebracht.
Die Kupplung wird hydraulisch betätigt und stellt sich automatisch nach.

#### 6.2 Handbremshebel




Der Handbremshebel • befindet sich am Lenker rechts. Mit dem Handbremshebel wird die Vorderradbremse betätigt.

## 6.3 Gasdrehgriff



Der Gasdrehgriff 1 ist am Lenker rechts angebracht.

### 6.4 Kurzschlusstaster (alle EXC Modelle)

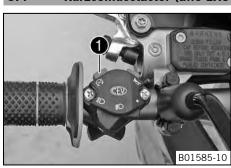


Der Kurzschlusstaster • ist am Lenker links angebracht.

#### Mögliche Zustände

- Kurzschlusstaster ⋈ in der Grundstellung In dieser Stellung ist der Zündstromkreis geschlossen, der Motor kann gestartet werden.
- Kurzschlusstaster ⋈ gedrückt In dieser Stellung ist der Zündstromkreis unterbrochen, der laufende Motor geht aus, der stehende Motor springt nicht an.

### 6.5 Kurzschlusstaster (alle XC-W Modelle)

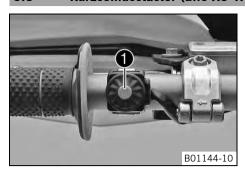


Der Kurzschlusstaster 1 ist am Lenker links angebracht.

#### Mögliche Zustände

- Kurzschlusstaster ⋈ in der Grundstellung In dieser Stellung ist der Zündstromkreis geschlossen, der Motor kann gestartet werden.

#### 6.6 Hupentaster (alle EXC Modelle)

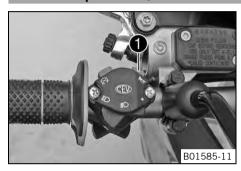


Der Hupentaster 1 ist am Lenker links angebracht.

#### Mögliche Zustände

- Hupentaster ₩ in der Grundstellung
- Hupentaster 

  gedrückt In dieser Stellung wird die Hupe betätigt.

### 6.7 Lichtschalter (alle EXC Modelle)

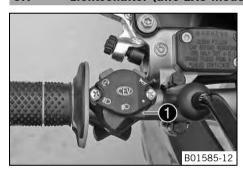

Der Lichtschalter 1 ist am Lenker links angebracht.

#### Mögliche Zustände

•	Licht aus – Lichtschalter ist nach rechts geschwenkt. In dieser Stellung ist das Licht ausgeschaltet.
<b></b> ■D	Abblendlicht ein – Lichtschalter ist in der Mittelstellung. In dieser Stellung ist das Abblendlicht und Rücklicht eingeschaltet.
<b>≣</b> O	Fernlicht ein – Lichtschalter ist nach links geschwenkt. In dieser Stellung ist das Fernlicht und Rücklicht eingeschaltet.

#### 6.8 Lichtschalter (alle XC-W Modelle)




Der Lichtschalter **1** befindet sich rechts neben dem Tacho.

### Mögliche Zustände

- Licht aus Lichtschalter ist bis zum Anschlag hineingedrückt. In dieser Stellung ist das Licht ausgeschaltet.
- Licht ein Lichtschalter ist bis zum Anschlag gezogen. In dieser Stellung sind das Abblendlicht und Rücklicht eingeschaltet.

### 6.9 Blinkerschalter (alle EXC Modelle)

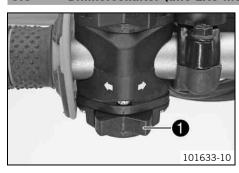

Der Blinkerschalter • ist am Lenker links angebracht.

### Mögliche Zustände

Mognicile Zusi	anue
	Blinker aus – Blinkerschalter ist in der Mittelstellung.
1	Blinker links ein – Blinkerschalter nach links geschwenkt.
•	Blinker rechts ein – Blinkerschalter nach rechts geschwenkt.

### 6.10 Not-Aus-Schalter (EXC AUS)



Der Not-Aus-Schalter 1 ist am Lenker rechts angebracht.

#### Mögliche Zustände


$\bigotimes$	

Zündung aus – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis unterbrochen, der laufende Motor geht aus, der stehende Motor springt nicht an.



Zündung ein – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis geschlossen, der Motor kann gestartet werden.

### 6.11 E-Starterknopf (200/250/300 EXC EU, 250/300 SIX DAYS, XC-W)

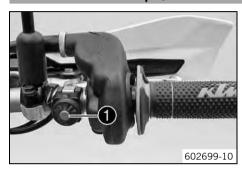

Der E-Starterknopf • ist am Lenker rechts angebracht.

#### Mögliche Zustände

- E-Starterknopf ③ in der Grundstellung
- E-Starterknopf ③ gedrückt In dieser Stellung wird der E-Starter betätigt.

### 6.12 E-Starterknopf (EXC AUS)



Der E-Starterknopf • ist am Lenker rechts angebracht.

#### Mögliche Zustände

- E-Starterknopf (3) in der Grundstellung
- E-Starterknopf ③ gedrückt In dieser Stellung wird der E-Starter betätigt.

#### 6.13 Kontrolllampenübersicht (EXC EU/AUS)



#### Mögliche Zustände

	Fernlichtkontrolllampe leuchtet blau – Fernlicht ist eingeschaltet.
( <del>+</del>	Blinkerkontrolllampe blinkt grün – Blinker ist eingeschaltet.

### 6.14 Kontrolllampenübersicht (SIX DAYS EU)



#### Mögliche Zustände

≣O	Fernlichtkontrolllampe leuchtet blau – Fernlicht ist eingeschaltet.
EFI	EFI Warnlampe (MIL) – ohne Funktion
	Kraftstoffpegelwarnlampe – ohne Funktion
( <del>+</del> <del>+</del> <del>+</del> )	Blinkerkontrolllampe blinkt grün – Blinker ist eingeschaltet.

### 6.15 Kontrolllampenübersicht (300 XC-W SIX DAYS USA)



#### Mögliche Zustände

≣D	Fernlichtkontrolllampe leuchtet blau – ohne Funktion
EFI	EFI Warnlampe (MIL) – ohne Funktion
	Kraftstoffpegelwarnlampe – ohne Funktion

#### 6.16 Tankverschluss öffnen



#### Gefahr

**Brandgefahr** Kraftstoff ist leicht entflammbar.

- Fahrzeug nicht in der N\u00e4he von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken und den Motor immer abstellen.
   Darauf achten, dass kein Kraftstoff insbesondere auf hei\u00dfe Teile des Fahrzeugs versch\u00fcttet wird. Versch\u00fctteten Kraftstoff sofort aufwischen.
- Der im Kraftstofftank vorhandene Kraftstoff dehnt sich bei Erwärmung aus und kann bei Überfüllung austreten. Angaben zum Kraftstofftanken beachten.



#### Warnung

Vergiftungsgefahr Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.


Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kraftstoff verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kraftstoff kontaminierte Bekleidung wechseln. Kraftstoff ordnungsgemäß in einem geeigneten Kanister aufbewahren und von Kindern fernhalten.



#### Warnung


Umweltgefährdung Unsachgemäßer Umgang mit Kraftstoff gefährdet die Umwelt.

- Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.

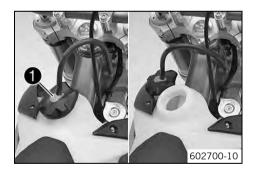

 Entriegelungsknopf • drücken, Tankverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abnehmen.

### 6.17 Tankverschluss schließen

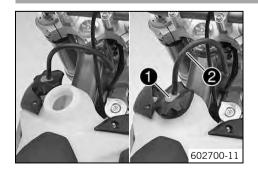


 Tankverschluss aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis der Entriegelungsknopf 
 einrastet.



#### Info

Schlauch der Kraftstofftankentlüftung 2 knickfrei verlegen.

#### 6.18 Kraftstoffhahn

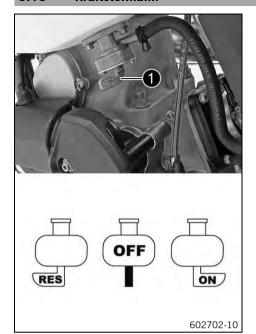


Der Kraftstoffhahn befindet sich an der linken Kraftstofftankseite.

Mit dem Drehgriff ● am Kraftstoffhahn kann man die Kraftstoffzufuhr zum Vergaser öffnen oder schließen.

#### Mögliche Zustände

- Kraftstoffzufuhr geschlossen OFF Es kann kein Kraftstoff vom Kraftstofftank zum Vergaser fließen.
- Kraftstoffzufuhr offen ON Es kann Kraftstoff vom Kraftstofftank zum Vergaser fließen. Der Kraftstofftank entleert sich bis zur Reserve.
- Kraftstoffreservezufuhr offen **RES** Es kann Kraftstoff vom Kraftstofftank zum Vergaser fließen. Der Kraftstofftank entleert sich vollständig.

#### 6.19 Choke

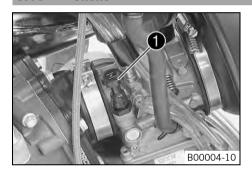

Der Chokeknopf 1 ist am Vergaser links angebracht.

Bei aktivierter Chokefunktion wird im Vergaser eine Bohrung freigegeben, über die der Motor zusätzlich Kraftstoff ansaugen kann. Dadurch ergibt sich ein fetteres Kraftstoff-Luft-Gemisch, wie es beim Kaltstart benötigt wird.




#### Info

Bei betriebswarmem Motor muss die Chokefunktion deaktiviert sein.


#### Mögliche Zustände

- Chokefunktion aktiviert Chokeknopf ist bis zum Anschlag herausgezogen.
- Chokefunktion deaktiviert Chokeknopf ist bis zum Anschlag hineingedrückt.

#### 6.20 Schalthebel

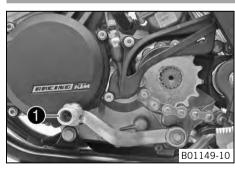


Der Schalthebel 1 ist am Motor links montiert.

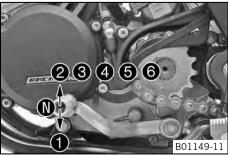


Die Lage der Gänge ist aus der Abbildung ersichtlich. Die Neutral- oder Leerlaufstellung befindet sich zwischen dem 1. und 2. Gang.

### 6.21 Kickstarter

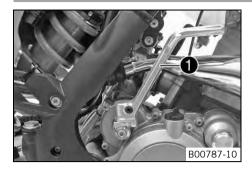


Der Kickstarter **1** ist am Motor rechts angebracht. Der Oberteil ist schwenkbar.

### 6.22 Fußbremshebel

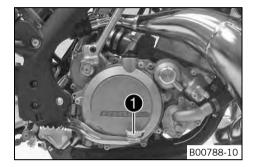

Der Fußbremshebel • befindet sich vor der rechten Fußraste. Mit dem Fußbremshebel wird die Hinterradbremse betätigt.

### 6.23 Seitenständer

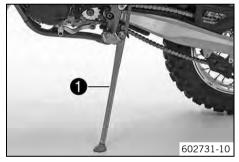

Der Seitenständer • befindet sich an der linken Fahrzeugseite.



Der Seitenständer dient zum Abstellen des Motorrades.



#### Info

Während der Fahrt muss der Seitenständer **1** hochgeklappt und mit dem Gummiband **2** gesichert sein.

### 6.24 Lenkungsschloss (alle EXC Modelle)



Das Lenkungsschloss ● ist am Steuerkopf links angebracht.

Durch das Lenkungsschloss kann die Lenkung gesperrt werden. Ein Lenken und damit Fahren ist nicht mehr möglich.

### 6.25 Lenkung absperren (alle EXC Modelle)

#### **Hinweis**

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.



- Fahrzeug abstellen.
- Den Lenker ganz nach rechts einschlagen.
- Schlüssel in das Lenkungsschloss stecken, nach links drehen, eindrücken und nach rechts drehen. Schlüssel abziehen.
  - ✓ Eine Lenkbewegung ist nicht mehr möglich.



#### Info

Schlüssel nie im Lenkungsschloss stecken lassen.

### 6.26 Lenkung entsperren (alle EXC Modelle)



 Schlüssel in das Lenkungsschloss stecken, nach links drehen, herausziehen und nach rechts drehen. Schlüssel abziehen.

✓ Eine Lenkbewegung ist wieder möglich.




#### nfo

Schlüssel nie im Lenkungsschloss stecken lassen.

#### 7.1 EXC, XC-W

#### 7.1.1 **Tachoübersicht**

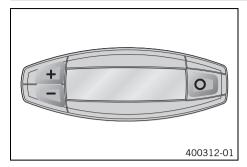

- Mit der Taste O wird der Anzeigemodus gewechselt oder man wechselt in eines der Setup-Menüs.
- Mit der Taste # werden verschiedene Funktionen gesteuert.
- Mit der Taste = werden verschiedene Funktionen gesteuert.



#### Info

Im Auslieferungszustand ist nur der Anzeigemodus SPEED/H und SPEED/0D0 aktiviert.

#### 7.1.2 **Aktivierung und Test**



#### Tacho aktivieren

Der Tacho wird aktiviert, wenn eine der Tasten betätigt wird oder vom Raddrehzahlgeber ein Impuls kommt.

#### **Display-Test**

Zur Funktionskontrolle des Displays leuchten kurz alle Anzeigesegmente auf.



#### WS (wheel size)

Nach der Funktionskontrolle des Displays wird kurz der Radumfang WS (wheel size) eingeblendet.



#### Info

Die Zahl 2205 entspricht dem Umfang des 21" Vorderrades mit Serienreifen.

Danach wechselt die Anzeige in den zuletzt gewählten Modus.

#### 7.1.3 Kilometer oder Meilen einstellen



#### Info

Wenn man die Einheit wechselt, bleibt der Wert 000 erhalten und wird entsprechend umgerechnet. Die Werte TR1, TR2, A1, A2 und S1 werden beim Umstellen gelöscht.

# **Bedingung**

Das Motorrad steht.

- Taste O so oft kurz drücken, bis die Anzeige H rechts unten im Display erscheint.
- Taste O 3 5 Sekunden drücken.
  - Das Setup-Menü wird angezeigt und die aktivierten Funktionen werden eingeblendet.
- Die Taste O so oft drücken, bis die Anzeige **Km/h/Mph** blinkt.


#### Km/h einstellen

#### Mph einstellen

- Taste O 3 5 Sekunden drücken.
  - Die Einstellungen werden gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.



Wird 20 Sekunden keine Taste betätigt oder ein Impuls vom Raddrehzahlgeber kommt, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.

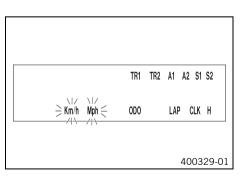


#### 7.1.4 Tachofunktionen einstellen



#### Info

Im Auslieferungszustand ist nur der Anzeigemodus SPEED/H und SPEED/ODO aktiviert.

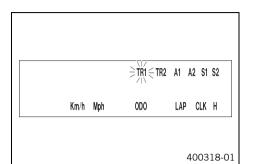

#### **Bedingung**

Das Motorrad steht.

- Taste O so oft kurz drücken, bis die Anzeige H rechts unten im Display erscheint.
- - Das Setup-Menü wird angezeigt und die aktivierten Funktionen werden eingeblendet.
- Durch kurzes Drücken der Taste O zur gewünschten Funktion wechseln.
  - ✓ Die gewählte Funktion blinkt.

#### Funktion aktivieren

- Taste # drücken.
  - Symbol bleibt im Display erhalten und Anzeige wechselt zur n\u00e4chsten Funktion

#### Funktion deaktivieren

- - ✓ Symbol im Display erlischt und Anzeige wechselt zur nächsten Funktion.
- Alle gewünschten Funktionen entsprechend aktivieren oder deaktivieren.
- Taste O 3 5 Sekunden drücken.
  - ✓ Die Einstellungen werden gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.



#### Info

Wird 20 Sekunden keine Taste betätigt oder ein Impuls vom Raddrehzahlgeber kommt, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.

#### 7.1.5 Uhrzeit einstellen



#### **Bedingung**

Das Motorrad steht.

- Taste O so oft kurz drücken, bis die Anzeige **CLK** rechts unten im Display erscheint.
- Taste O 3 5 Sekunden drücken.
  - ✓ Stundenanzeige blinkt.
- Taste O kurz drücken.
  - ✓ Das nächste Segment der Anzeige blinkt und kann eingestellt werden.



### Info

Die Sekunden können nur auf Null gesetzt werden.

- Taste 🖸 3 5 Sekunden drücken.
  - ✓ Die Einstellungen werden gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.



#### Info

Wird 20 Sekunden keine Taste betätigt oder ein Impuls vom Raddrehzahlgeber kommt, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.

### 7.1.6 Rundenzeit abfragen




#### Info

Diese Funktion kann nur dann aufgerufen werden, wenn Rundenzeiten gestoppt wurden.

#### **Bedingung**

Das Motorrad steht.

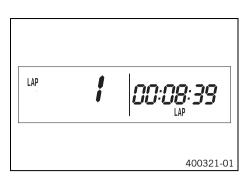

- Taste O so oft kurz drücken, bis die Anzeige LAP rechts unten im Display erscheint.
- Taste O kurz drücken.
  - ✓ Auf der linken Seite des Display wird LAP 1 angezeigt.
- Die Runden 1-10 k\u00f6nnen mit der Taste \u00e4 abgerufen werden.
- Taste = keine Funktion.
- Taste O kurz drücken.
  - ✓ nächster Anzeigemodus



#### Info

Kommt ein Impuls vom Raddrehzahlgeber, wechselt die linke Seite des Displays in den **SPEED**-Modus zurück.

### 7.1.7 Anzeigemodus SPEED (Geschwindigkeit)



Taste O so oft kurz drücken, bis die Anzeige SPEED links im Display erscheint.
 Im Anzeigemodus SPEED wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt.
 Die aktuelle Geschwindigkeit kann in Km/h oder in Mph angezeigt werden.



#### Info

Länderspezifische Einstellung vornehmen.

Sobald ein Impuls vom Vorderrad kommt, wechselt die linke Seite des Tacho-Displays in den Modus **SPEED** und aktuelle Geschwindigkeit wird eingeblendet.

#### 7.1.8 Anzeigemodus SPEED/H (Betriebsstunden)



#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- Taste 🖸 so oft kurz drücken, bis die Anzeige **H** rechts unten im Display erscheint.

Im Anzeigemodus **H** werden die Betriebsstunden des Motors angezeigt. Der Betriebsstundenzähler speichert die Gesamtfahrzeit.




#### Info

Der Betriebsstundenzähler ist für die Einhaltung der Servicearbeiten notwendig. Ist der Tacho beim Anfahren im Anzeigemodus **H**, wechselt er automatisch in den Anzeigemodus **0D0**.

Der Anzeigemodus H wird während der Fahrt unterdrückt.

Taste ± drücken.	keine Funktion
Taste - drücken.	keine Funktion
Taste <b>○</b> 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das Setup-Menü der Tachofunktionen.
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

### 7.1.9 Setup-Menü

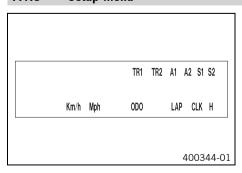

#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- Taste 🖸 so oft kurz drücken, bis die Anzeige **H** rechts unten im Display erscheint.
- Taste □ 3 5 Sekunden drücken.

Das Setup-Menü zeigt die aktivierten Funktionen an.




#### Info

Wenn 20 Sekunden keine Taste betätigt wird, werden die Einstellungen automatisch gespeichert.

Taste	aktiviert die blinkende Anzeige
Taste drücken.	deaktiviert die blinkende Anzeige
Taste O kurz drücken.	wechselt zur nächsten Anzeige ohne Veränderung

Taste <b>O</b> 3 - 5	Setup-Menü startet, speichert die Einstellungen und wechselt
Sekunden drücken.	zu <b>H</b> oder <b>000</b> .

### 7.1.10 Maßeinheit Menü

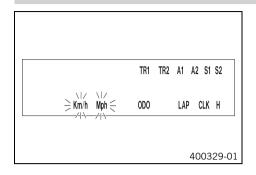

#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- Taste O so oft kurz drücken, bis die Anzeige H rechts unten im Display erscheint.
- Taste drücken.

Im Maßeinheiten Modus kann die Maßeinheit umgeschaltet werden.



#### Info

Wenn 20 Sekunden keine Taste betätigt wird, werden automatisch die Einstellungen gespeichert.

Taste ∓ drücken.	Einstieg in die Auswahl, aktiviert <b>Km/h</b> Anzeige
Taste – drücken.	aktiviert <b>Mph</b> Anzeige
Taste O kurz drücken.	wechselt zur nächsten Anzeige, wechselt von der Auswahl in das Setup-Menü
Taste <b>3</b> - 5 Sekunden drücken.	speichert und schließt das Setup-Menü


### 7.1.11 Anzeigemodus SPEED/CLK (Uhrzeit)



Taste 
 o so oft kurz drücken, bis die Anzeige CLK rechts unten im Display erscheint.
 Im Anzeigemodus CLK wird die Uhrzeit angezeigt.

Taste + drücken.	keine Funktion
Taste - drücken.	keine Funktion
Taste <b>○</b> 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das Setup-Menü der Uhr.
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

### 7.1.12 Uhrzeit einstellen

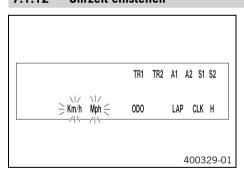

#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- Taste O 3 5 Sekunden drücken.

Taste	erhöht den Wert
Taste - drücken.	verringert den Wert
Taste O kurz drücken.	wechselt zum nächsten Wert
Taste © 3 - 5 Sekunden drücken.	startet und Verlassen von SETUP Menü

### 7.1.13 Anzeigemodus SPEED/LAP (Rundenzeit)



Taste So so oft kurz drücken, bis die Anzeige LAP rechts unten im Display erscheint.
 Im Anzeigemodus LAP können mit der Stoppuhr bis zu 10 Rundenzeiten gestoppt werden.




#### Info

Wenn die Rundenzeit nach dem Drücken der Taste ≡ weiter läuft, sind 9 Speicherplätze belegt.

Taste	Startet oder stoppt die Uhr.
	Stoppt die laufende Rundenzeit, speichert diese und die Stoppuhr startet die nächste Runde.

Taste © 3 - 5 Sekunden drücken.	Die Stoppuhr und die Rundenzeit werden zurückgesetzt.
Taste 🔾 kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

#### 7.1.14 Rundenzeit abfragen

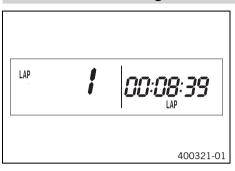

#### **Bedingung**

- · Das Motorrad steht.
- Taste 
   oft kurz drücken, bis die Anzeige LAP rechts unten im Display erscheint.

Taste ± drücken.	Runden von 1-10 auswählen
Taste - drücken.	keine Funktion
Taste <b>O</b> 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

#### 7.1.15 Anzeigemodus SPEED/ODO (Odometer)



Taste ○ so oft kurz drücken, bis die Anzeige **000** rechts unten im Display erscheint.
 Im Anzeigemodus **000** wird die gefahrene Gesamtwegstrecke angezeigt.

Taste + drücken.	keine Funktion
Taste - drücken.	keine Funktion
Taste <b>O</b> 3 - 5 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

#### 7.1.16 Anzeigemodus SPEED/TR1 (Tripmaster 1)



Mit ihm kann die Streckenlänge bei Ausfahrten oder die Distanz zwischen zwei Tankstopps gemessen werden.

TR1 ist mit A1 (Durchschnittsgeschwindigkeit 1) und S1 (Stoppuhr 1) gekoppelt.



#### Info

Wird 999,9 überschritten, werden die Werte **TR1**, **A1** und **S1** automatisch auf 0,0 zurückgesetzt.

Taste	keine Funktion
Taste – drücken.	keine Funktion
Taste <b>3</b> - 5 Sekunden drücken.	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

### 7.1.17 Anzeigemodus SPEED/TR2 (Tripmaster 2)



Taste ♥ so oft kurz drücken, bis die Anzeige TR2 rechts oben im Display erscheint.
 Der TR2 (Tripmaster 2) läuft immer mit und zählt bis 999,9.

Der angezeigte Wert kann manuell mit der Taste 

und der Taste 

eingestellt werden. Eine sehr praktische Funktion bei Fahrten nach dem Roadbook.



#### Info

Der **TR2** Wert kann auch während der Fahrt manuell mit der Taste  $\equiv$  und der Taste  $\equiv$  korrigiert werden.

Wird 999,9 überschritten, wird der Wert **TR2** automatisch auf 0,0 zurückgesetzt.

Taste	Erhöht Wert TR2.
-------	------------------

Taste - drücken.	Verringert Wert TR2.
Taste <b>O</b> 3 - 5 Sekunden drücken.	Löscht Werte TR2.
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

#### 7.1.18 Einstellen von TR2 (Tripmaster 2)



#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- Taste ♥ so oft kurz drücken, bis die Anzeige TR2 rechts oben im Display erscheint.
- Taste = 2 3 Sekunden drücken, bis TR2 blinkt.



#### Info

Der **TR2** Wert kann auch während der Fahrt manuell mit der Taste  $\pm$  und der Taste  $\equiv$  korrigiert werden.

Wird 999,9 überschritten, wird der Wert **TR2** automatisch auf 0,0 zurückgesetzt.

Taste ∓ drücken.	Erhöht Wert <b>TR2</b> .
Taste 🗕 drücken.	Verringert Wert TR2.
Taste • 3 - 5 Sekunden drücken.	Löscht Werte TR2.
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

### 7.1.19 Anzeigemodus SPEED/A1 (Durchschnittsgeschwindigkeit 1)



- **A1** (Durchschnittsgeschwindigkeit 1) zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Berechnungsbasis von **TR1** (Tripmaster 1) und **S1** (Stoppuhr 1) an.

Die Berechnung dieses Wertes wird mit dem ersten Impuls des Raddrehzahlgebers aktiviert und endet 3 Sekunden nach dem letzten Impuls.

Taste ± drücken.	keine Funktion
Taste - drücken.	keine Funktion
Taste <b>○</b> 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

### 7.1.20 Anzeigemodus SPEED/A2 (Durchschnittsgeschwindigkeit 2)



- Taste □ so oft kurz drücken, bis die Anzeige A2 rechts oben im Display erscheint.
- **A2** (Durchschnittsgeschwindigkeit 2) zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Basis der aktuellen Geschwindigkeit, wenn die Stoppuhr **S2** (Stoppuhr 2) läuft.



#### Info

Der angezeigte Wert kann von der tatsächlichen Durchschnittsgeschwindigkeit abweichen, wenn **S2** nach der Fahrt nicht gestoppt wurde.

Taste	keine Funktion
Taste = drücken.	keine Funktion
Taste <b>○</b> 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeigen von TR2, A2 und S2 werden auf 0,0 gesetzt.
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

### 7.1.21 Anzeigemodus SPEED/S1 (Stoppuhr 1)



- Taste O so oft kurz drücken, bis die Anzeige **\$1** rechts oben im Display erscheint.

**\$1** (Stoppuhr 1) zeigt die Fahrzeit auf Basis von **TR1** an und läuft weiter, sobald vom Raddrehzahlgeber ein Impuls kommt.

Die Berechnung dieses Wertes startet mit dem ersten Impuls des Raddrehzahlgebers und endet 3 Sekunden nach dem letzten Impuls.

Taste	keine Funktion
Taste 🗏 drücken.	keine Funktion
Taste O 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

### 7.1.22 Anzeigemodus SPEED/S2 (Stoppuhr 2)



Taste ♥ so oft kurz drücken, bis die Anzeige \$2 rechts oben im Display erscheint.
 \$2 (Stoppuhr 2) ist eine manuelle Stoppuhr.

Wenn **S2** im Hintergrund läuft, blinkt die Anzeige **S2** im Tacho-Display.

Taste ± drücken.	Startet oder stoppt \$2.
Taste - drücken.	keine Funktion
Taste © 3 - 5 Sekunden drücken.	Anzeigen von <b>S2</b> und <b>A2</b> werden auf 0,0 gesetzt.
Taste O kurz drücken.	nächster Anzeigemodus

### 7.1.23 Funktionsübersicht

Anzeige	Taste ∓ drücken.	Taste 🖶 drücken.	Taste ○ 3 - 5 Sekunden drücken.	Taste 🔾 kurz drücken.
Anzeigemodus SPEED/H (Betriebsstunden)	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das Setup-Menü der Tacho- funktionen.	nächster Anzeigemodus
Setup-Menü	aktiviert die blinkende Anzeige	deaktiviert die blin- kende Anzeige	Setup-Menü startet, speichert die Einstel- lungen und wechselt zu <b>H</b> oder <b>ODO</b> .	wechselt zur nächsten Anzeige ohne Verände- rung
Maßeinheit Menü	Einstieg in die Auswahl, aktiviert <b>Km/h</b> Anzeige	aktiviert <b>Mph</b> Anzeige	speichert und schließt das Setup-Menü	wechselt zur nächs- ten Anzeige, wechselt von der Auswahl in das Setup-Menü
Anzeigemodus SPEED/CLK (Uhrzeit)	keine Funktion	keine Funktion	Anzeige wechselt in das Setup-Menü der Uhr.	nächster Anzeigemodus
Uhrzeit einstellen	erhöht den Wert	verringert den Wert	startet und Verlassen von SETUP Menü	wechselt zum nächsten Wert
Anzeigemodus SPEED/LAP (Rundenzeit)	Startet oder stoppt die Uhr.	Stoppt die laufende Rundenzeit, speichert diese und die Stopp- uhr startet die nächste Runde.	Die Stoppuhr und die Rundenzeit werden zurückgesetzt.	nächster Anzeigemodus
Rundenzeit abfragen	Runden von 1-10 aus- wählen	keine Funktion	keine Funktion	nächster Anzeigemodus
Anzeigemodus SPEED/ODO (Odometer)	keine Funktion	keine Funktion	keine Funktion	nächster Anzeigemodus
Anzeigemodus SPEED/TR1 (Tripmaster 1)	keine Funktion	keine Funktion	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.	nächster Anzeigemodus
Anzeigemodus SPEED/TR2 (Tripmaster 2)	Erhöht Wert TR2.	Verringert Wert TR2.	Löscht Werte TR2.	nächster Anzeigemodus
Einstellen von <b>TR2</b> (Tripmaster 2)	Erhöht Wert <b>TR2</b> .	Verringert Wert TR2.	Löscht Werte TR2.	nächster Anzeigemodus


Anzeige	Taste ≠ drücken.	Taste drücken.	Taste 🖸 3 - 5 Sekunden drücken.	Taste 🖸 kurz drücken.
Anzeigemodus <b>SPEED/A1</b> (Durchschnittsgeschwindigkeit 1)	keine Funktion	keine Funktion	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.	nächster Anzeigemodus
Anzeigemodus SPEED/A2 (Durchschnittsgeschwindigkeit 2)	keine Funktion	keine Funktion	Anzeigen von TR2, A2 und S2 werden auf 0,0 gesetzt.	nächster Anzeigemodus
Anzeigemodus SPEED/S1 (Stoppuhr 1)	keine Funktion	keine Funktion	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.	nächster Anzeigemodus
Anzeigemodus SPEED/S2 (Stoppuhr 2)	Startet oder stoppt <b>\$2</b> .	keine Funktion	Anzeigen von <b>S2</b> und <b>A2</b> werden auf 0,0 gesetzt.	nächster Anzeigemodus

## 7.1.24 Übersicht Bedingungen und Aktivierbarkeit

Anzeige	Das Motorrad steht.	Menü aktivierbar	
Anzeigemodus SPEED/H (Betriebsstunden)	•		
Setup-Menü	•		
Maßeinheit Menü	•		
Uhrzeit einstellen	•		
Anzeigemodus SPEED/LAP (Rundenzeit)		•	
Rundenzeit abfragen	•		
Anzeigemodus SPEED/TR1 (Tripmaster 1)		•	
Anzeigemodus SPEED/TR2 (Tripmaster 2)		•	
Einstellen von <b>TR2</b> (Tripmaster 2)	•		
Anzeigemodus SPEED/A1 (Durchschnittsgeschwindigkeit 1)		•	
Anzeigemodus SPEED/A2 (Durchschnittsgeschwindigkeit 2)		•	
Anzeigemodus SPEED/S1 (Stoppuhr 1)		•	
Anzeigemodus SPEED/S2 (Stoppuhr 2)		•	

## 7.2 SIX DAYS

### 7.2.1 Tachoübersicht

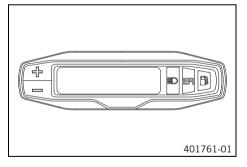


- Mit der Taste # werden verschiedene Funktionen gesteuert.



#### Info

Im Auslieferungszustand ist nur der Anzeigemodus  ${\bf SPEED/H}$  und  ${\bf SPEED/0D0}$  aktiviert.

### 7.2.2 Aktivierung und Test

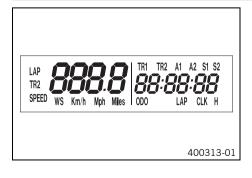

#### Tacho aktivieren

Der Tacho wird aktiviert, wenn eine der Tasten betätigt wird oder vom Raddrehzahlgeber ein Impuls kommt.

#### **Display-Test**

Zur Funktionskontrolle des Displays leuchten kurz alle Anzeigesegmente auf.



#### WS (wheel size)

Nach der Funktionskontrolle des Displays wird kurz der Radumfang **WS** (wheel size) eingeblendet.



#### Info

Die Zahl 2205 entspricht dem Umfang des 21" Vorderrades mit Serienreifen.

Danach wechselt die Anzeige in den zuletzt gewählten Modus.

#### 7.2.3 Kilometer oder Meilen einstellen

TR1 TR2 A1 A2 S1 S2

LAP CLK H

400329-01

000



### Info

≥ Km/h Mph ∈

Wenn man die Einheit wechselt, bleibt der Wert **000** erhalten und wird entsprechend umgerechnet. Die Werte **TR1**, **TR2**, **A1**, **A2** und **S1** werden beim Umstellen gelöscht.

### Bedingung

Das Motorrad steht.

- Taste ± so oft kurz drücken, bis die Anzeige H rechts unten im Display erscheint.
- Taste ± 2 3 Sekunden drücken.
  - Das Setup-Menü wird angezeigt und die aktivierten Funktionen werden eingeblendet.
- Taste 

   ± so oft kurz drücken, bis die Anzeige Km/h / Mph blinkt.

#### Km/h einstellen

Taste + drücken.

#### Mph einstellen

- Taste drücken.
- 3 5 Sekunden warten
  - ✓ Die Einstellungen werden gespeichert.



#### Info


Wird 10-12 Sekunden keine Taste betätigt oder ein Impuls vom Raddrehzahlgeber kommt, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.

#### 7.2.4 Tachofunktionen einstellen



#### Info

Im Auslieferungszustand ist nur der Anzeigemodus SPEED/H und SPEED/ODO aktiviert.

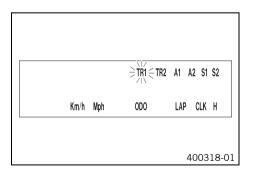

### Bedingung

Das Motorrad steht.

- Taste 

   ± 2 3 Sekunden dr

   ücken.
  - Das Setup-Menü wird angezeigt und die aktivierten Funktionen werden eingeblendet.



#### Info

Wenn 10-12 Sekunden keine Taste betätigt wird, werden die Einstellungen automatisch gespeichert.

Wird 20 Sekunden keine Taste betätigt oder ein Impuls vom Raddrehzahlgeber kommt, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.

- Taste 
   ± so oft kurz drücken, bis die gewünschte Funktion blinkt.
  - ✓ Die gewählte Funktion blinkt.


#### **Funktion aktivieren**

- Taste ± drücken.
  - ✓ Symbol bleibt im Display erhalten und Anzeige wechselt zur n\u00e4chsten Funktion.

#### Funktion deaktivieren

- Taste drücken.
  - ✓ Symbol im Display erlischt und Anzeige wechselt zur nächsten Funktion.

#### 7.2.5 Uhrzeit einstellen

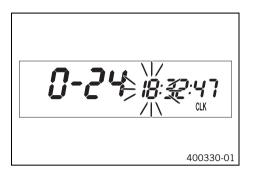

#### **Bedingung**

Das Motorrad steht.

- Taste 

   ± 2 3 Sekunden dr

   ücken.
  - Stundenanzeige blinkt.
- Stundenanzeige mit der Taste 

  bzw. Taste 

  einstellen.
- 3 5 Sekunden warten
  - ✓ Das nächste Segment der Anzeige blinkt und kann eingestellt werden.



#### Info

Die Sekunden können nur auf Null gesetzt werden.

Wird 15-20 Sekunden keine Taste betätigt oder ein Impuls vom Raddrehzahlgeber kommt, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.

### 7.2.6 Rundenzeit abfragen



LAP

#### Info

Diese Funktion kann nur dann aufgerufen werden, wenn Rundenzeiten gestoppt wurden.

#### **Bedingung**

Das Motorrad steht.

- Taste  $\pm$  so oft kurz drücken, bis die Anzeige LAP rechts unten im Display erscheint.
- - ✓ Auf der linken Seite des Display wird LAP 1 angezeigt.

- Taste + kurz drücken.
  - ✓ nächster Anzeigemodus



#### Info

Kommt ein Impuls vom Raddrehzahlgeber, wechselt die Iinke Seite des Displays in den **SPEED**-Modus zurück.

### 7.2.7 Anzeigemodus SPEED (Geschwindigkeit)

400321-01





#### Info

Länderspezifische Einstellung vornehmen.

Sobald ein Impuls vom Vorderrad kommt, wechselt die linke Seite des Tacho-Displays in den Modus **SPEED** und aktuelle Geschwindigkeit wird eingeblendet.

#### 7.2.8 Anzeigemodus SPEED/H (Betriebsstunden)



#### Redingung

- · Das Motorrad steht.
- Taste 

   so oft kurz drücken, bis die Anzeige 

   H rechts unten im Display erscheint.
   Im Anzeigemodus 
   H werden die Betriebsstunden des Motors angezeigt.
   Der Betriebsstundenzähler speichert die Gesamtfahrzeit.




#### Info

Der Betriebsstundenzähler ist für die Einhaltung der Servicearbeiten notwendig. Ist der Tacho beim Anfahren im Anzeigemodus **H**, wechselt er automatisch in den Anzeigemodus **0D0**.

Der Anzeigemodus H wird während der Fahrt unterdrückt.

Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das Setup-Menü der Tachofunktionen.
Taste ₩ kurz drücken.	nächster Anzeigemodus
Taste ■ 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste ─ kurz drücken.	keine Funktion

### 7.2.9 Setup-Menü

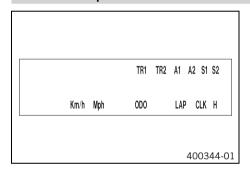

#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- Taste ± 2 3 Sekunden drücken.


Das Setup-Menü zeigt die aktivierten Funktionen an.



#### Info

Taste	aktiviert die blinkende Anzeige und wechselt zur nächsten Anzeige
Taste   ± 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste ─ kurz drücken.	deaktiviert die blinkende Anzeige und wechselt zur nächsten Anzeige
Taste = 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
3 - 5 Sekunden warten	wechselt zur nächsten Anzeige ohne Veränderung
10 - 12 Sekunden warten	Setup-Menü startet, speichert die Einstellungen und wechselt zu <b>H</b> oder <b>000</b> .

#### 7.2.10 Maßeinheit einstellen

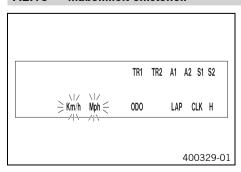

#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- Taste 

  ± 2 3 Sekunden drücken.
- Taste  $\pm$  so oft kurz drücken, bis die Anzeige **Km/h** / **Mph** blinkt.

Im Maßeinheiten Modus kann die Maßeinheit umgeschaltet werden.



#### Info

Wenn 5 Sekunden keine Taste betätigt wird, werden automatisch die Einstellungen gespeichert.

Taste ± kurz drücken.	Einstieg in die Auswahl, aktiviert <b>Km/h</b> Anzeige
Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste — kurz drücken.	aktiviert <b>Mph</b> Anzeige
Taste = 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
3 - 5 Sekunden warten	wechselt zur nächsten Anzeige, wechselt von der Auswahl in das Setup-Menü
10 - 12 Sekunden warten	speichert und schließt das Setup-Menü

### 7.2.11 Anzeigemodus SPEED/CLK (Uhrzeit)



Taste 

 so oft kurz drücken, bis die Anzeige CLK rechts unten im Display erscheint.
 Im Anzeigemodus CLK wird die Uhrzeit angezeigt.

Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Anzeige wechselt in das Setup-Menü der Uhr.
Taste ₩ kurz drücken.	nächster Anzeigemodus
Taste   2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste - kurz drücken.	keine Funktion

### 7.2.12 Uhrzeit einstellen



#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- Taste  $\pm$  so oft kurz drücken, bis die Anzeige **CLK** rechts unten im Display erscheint.
- Taste # 2 3 Sekunden drücken.

Taste	erhöht den Wert
Taste ₩ kurz drücken.	erhöht den Wert
Taste  ☐ 2 - 3 Sekunden drücken.	verringert den Wert
Taste ─ kurz drücken.	verringert den Wert
3 - 5 Sekunden warten	wechselt zum nächsten Wert
10 - 12 Sekunden warten	Verlassen von SETUP Menü

### 7.2.13 Anzeigemodus SPEED/LAP (Rundenzeit)



- Taste  $\pm$  so oft kurz drücken, bis die Anzeige **LAP** rechts unten im Display erscheint. Im Anzeigemodus **LAP** können mit der Stoppuhr bis zu 10 Rundenzeiten gestoppt werden.




#### Info

Wenn die Rundenzeit nach dem Drücken der Taste ■ weiter läuft, sind 9 Speicherplätze belegt.

Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Die Stoppuhr und die Rundenzeit werden zurückgesetzt.
Taste ₩ kurz drücken.	nächster Anzeigemodus
Taste ■ 2 - 3 Sekunden drücken.	Stoppt die Uhr.

Taste	Startet die Uhr, oder stoppt die laufende Rundenzeit, speichert
drücken.	diese und die Stoppuhr startet die nächste Runde.

### 7.2.14 Rundenzeit abfragen

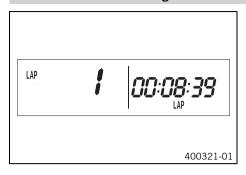

#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- Taste 

   ± so oft kurz drücken, bis die Anzeige LAP rechts unten im Display erscheint.

Taste    ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Die Stoppuhr und die Rundenzeit werden zurückgesetzt.
Taste ∓ kurz drücken.	Runden von 1-10 auswählen
Taste = 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste – kurz drücken.	nächste Rundenzeit abrufen.

### 7.2.15 Anzeigemodus SPEED/0D0 (Odometer)



Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste ₩ kurz drücken.	nächster Anzeigemodus
Taste = 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste ─ kurz drücken.	keine Funktion

### 7.2.16 Anzeigemodus SPEED/TR1 (Tripmaster 1)



Taste 

so oft kurz drücken, bis die Anzeige TR1 rechts oben im Display erscheint.
 Der TR1 (Tripmaster 1) läuft immer mit und zählt bis 999,9.

Mit ihm kann die Streckenlänge bei Ausfahrten oder die Distanz zwischen zwei Tankstopps gemessen werden.

TR1 ist mit A1 (Durchschnittsgeschwindigkeit 1) und S1 (Stoppuhr 1) gekoppelt.



#### Info

Wird 999,9 überschritten, werden die Werte TR1, A1 und S1 automatisch auf 0,0 zurückgesetzt.

Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.
Taste ₩ kurz drücken.	nächster Anzeigemodus
Taste ■ 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste ─ kurz drücken.	keine Funktion

#### 7.2.17 **Anzeigemodus SPEED/TR2 (Tripmaster 2)**



 Taste 

 + so oft kurz drücken, bis die Anzeige TR2 rechts oben im Display erscheint. Der TR2 (Tripmaster 2) läuft immer mit und zählt bis 999,9.

Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Löscht Werte TR2 und A2.
Taste ₩ kurz drücken.	nächster Anzeigemodus
Taste ■ 2 - 3 Sekunden drücken.	Verringert Wert TR2.
Taste kurz drücken.	Verringert Wert TR2.

#### 7.2.18 Einstellen von TR2 (Tripmaster 2)



#### **Bedingung**

- Das Motorrad steht.
- - Taste = 2 3 Sekunden drücken, bis **TR2** blinkt.

Der angezeigte Wert kann manuell mit der Taste # und der Taste = eingestellt werden. Eine sehr praktische Funktion bei Fahrten nach dem Roadbook.



Der TR2 Wert kann auch während der Fahrt manuell mit der Taste # und der Taste ≡ korrigiert werden.

Wird 999,9 überschritten, wird der Wert TR2 automatisch auf 0,0 zurückgesetzt.

Taste ₩ 2 - 3 Sekunden drücken.	Erhöht Wert TR2.
Taste ∓ kurz drücken.	Erhöht Wert TR2.
Taste = 2 - 3 Sekunden drücken.	Verringert Wert TR2.
Taste = kurz drücken.	Verringert Wert TR2.
10 - 12 Sekunden warten	speichert und schließt das Setup-Menü

#### 7.2.19 Anzeigemodus SPEED/A1 (Durchschnittsgeschwindigkeit 1)



- Taste 

   ± so oft kurz drücken, bis die Anzeige A1 rechts oben im Display erscheint.
- A1 (Durchschnittsgeschwindigkeit 1) zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Berechnungsbasis von TR1 (Tripmaster 1) und S1 (Stoppuhr 1) an.

Die Berechnung dieses Wertes wird mit dem ersten Impuls des Raddrehzahlgebers aktiviert und endet 3 Sekunden nach dem letzten Impuls.

Taste   ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.
Taste ₩ kurz drücken.	nächster Anzeigemodus
Taste ■ 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste kurz drücken.	keine Funktion

7 TACHO 35

#### 7.2.20 Anzeigemodus SPEED/A2 (Durchschnittsgeschwindigkeit 2)



- Taste ± so oft kurz drücken, bis die Anzeige A2 rechts oben im Display erscheint.

**A2** (Durchschnittsgeschwindigkeit 2) zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Basis der aktuellen Geschwindigkeit, wenn die Stoppuhr **S2** (Stoppuhr 2) läuft.



#### Info

Der angezeigte Wert kann von der tatsächlichen Durchschnittsgeschwindigkeit abweichen, wenn **S2** nach der Fahrt nicht gestoppt wurde.

Taste	nächster Anzeigemodus
Taste   ± 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste   2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste	keine Funktion

# 7.2.21 Anzeigemodus SPEED/S1 (Stoppuhr 1)



- Taste 

  ∃ so oft kurz drücken, bis die Anzeige S1 rechts oben im Display erscheint.
- **\$1** (Stoppuhr 1) zeigt die Fahrzeit auf Basis von **TR1** an und läuft weiter, sobald vom Raddrehzahlgeber ein Impuls kommt.

Die Berechnung dieses Wertes startet mit dem ersten Impuls des Raddrehzahlgebers und endet 3 Sekunden nach dem letzten Impuls.

Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.
Taste ₩ kurz drücken.	nächster Anzeigemodus
Taste <del>−</del> 2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste ─ kurz drücken.	keine Funktion

# 7.2.22 Anzeigemodus SPEED/S2 (Stoppuhr 2)



- Taste  $\pm$  so oft kurz drücken, bis die Anzeige  $\mathbf{S2}$  rechts oben im Display erscheint.
- Wenn **\$2** im Hintergrund läuft, blinkt die Anzeige **\$2** im Tacho-Display.

Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Anzeigen von <b>S2</b> und <b>A2</b> werden auf 0,0 gesetzt.
Taste ₩ kurz drücken.	nächster Anzeigemodus
Taste    2 - 3 Sekunden drücken.	keine Funktion
Taste ─ kurz drücken.	Startet oder stoppt <b>\$2</b> .

#### 7.2.23 Funktionsübersicht

Anzeige	Taste ± 2 - 3 Sekunden drücken.	Taste ± kurz drücken.	Taste = 2 - 3 Sekunden drücken.	Taste ≡ kurz drücken.	3 - 5 Sekunden warten	10 - 12 Sekun- den warten
Anzeigemodus SPEED/H (Betriebs- stunden)	Anzeige wechselt in das Setup-Menü der Tachofunktio- nen.	nächster Anzei- gemodus	keine Funktion	keine Funktion		

**\$2** (Stoppuhr 2) ist eine manuelle Stoppuhr.

Anzeige	Taste ≠ 2 - 3 Sekunden drücken.	Taste + kurz Taste = 2 - drücken. 3 Sekunden drücken.		Taste ≡ kurz drücken.	3 - 5 Sekunden warten	10 - 12 Sekun- den warten	
Setup-Menü	keine Funktion	aktiviert die blinkende Anzeige und wechselt zur nächsten Anzeige	keine Funktion	deaktiviert die blinkende Anzeige und wechselt zur nächsten Anzeige	wechselt zur nächsten Anzeige ohne Veränderung	Setup-Menü startet, spei- chert die Ein- stellungen und wechselt zu <b>H</b> oder <b>0D0</b> .	
Maßeinheit einstellen	keine Funktion	Einstieg in die Auswahl, aktiviert <b>Km/h</b> Anzeige	keine Funktion	aktiviert <b>Mph</b> Anzeige	wechselt zur nächsten Anzeige, wechselt von der Auswahl in das Setup-Menü	speichert und schließt das Setup-Menü	
Anzeigemodus SPEED/CLK (Uhr- zeit)	Anzeige wechselt in das Setup-Menü der Uhr.	nächster Anzei- gemodus	keine Funktion	keine Funktion			
Uhrzeit einstellen	erhöht den Wert	erhöht den Wert	verringert den Wert	verringert den Wert	wechselt zum nächsten Wert	Verlassen von SETUP Menü	
Anzeigemodus SPEED/LAP (Run- denzeit)	Die Stoppuhr und die Run- denzeit werden zurückgesetzt.	nächster Anzeigemodus	Stoppt die Uhr.	Startet die Uhr, oder stoppt die laufende Rundenzeit, speichert diese und die Stopp- uhr startet die nächste Runde.			
Rundenzeit abfragen	Die Stoppuhr und die Run- denzeit werden zurückgesetzt.	Runden von 1- 10 auswählen	keine Funktion	nächste Run- denzeit abrufen.			
Anzeigemodus SPEED/0D0 (Odo- meter)	keine Funktion	nächster Anzei- gemodus	keine Funktion	keine Funktion			
Anzeigemodus <b>SPEED/TR1</b> (Trip- master 1)	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.	nächster Anzei- gemodus	keine Funktion	keine Funktion			
Anzeigemodus SPEED/TR2 (Trip- master 2)	Löscht Werte TR2 und A2.	nächster Anzei- gemodus	Verringert Wert TR2.	Verringert Wert TR2.			
Einstellen von <b>TR2</b> (Tripmaster 2)	Erhöht Wert TR2.	Erhöht Wert TR2.	Verringert Wert TR2.	Verringert Wert TR2.		speichert und schließt das Setup-Menü	
Anzeigemodus <b>SPEED/A1</b> (Durch- schnittsgeschwin- digkeit 1)	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.	nächster Anzei- gemodus	keine Funktion	keine Funktion			
Anzeigemodus <b>SPEED/A2</b> (Durch- schnittsgeschwin- digkeit 2)	keine Funktion	nächster Anzeigemodus	keine Funktion	keine Funktion			
Anzeigemodus SPEED/S1 (Stopp- uhr 1)	Anzeigen von TR1, A1 und S1 werden auf 0,0 gesetzt.	nächster Anzeigemodus	keine Funktion	keine Funktion			
Anzeigemodus SPEED/S2 (Stopp- uhr 2)	Anzeigen von <b>S2</b> und <b>A2</b> werden auf 0,0 gesetzt.	nächster Anzei- gemodus	keine Funktion	Startet oder stoppt <b>\$2</b> .			

7 TACHO 37

# 7.2.24 Übersicht Bedingungen und Aktivierbarkeit

Anzeige	Das Motorrad steht.	Menü aktivierbar
Anzeigemodus SPEED/H (Betriebsstunden)	•	
Setup-Menü	•	
Maßeinheit einstellen	•	
Uhrzeit einstellen	•	
Anzeigemodus SPEED/LAP (Rundenzeit)		•
Rundenzeit abfragen	•	
Anzeigemodus SPEED/TR1 (Tripmaster 1)		•
Anzeigemodus SPEED/TR2 (Tripmaster 2)		•
Einstellen von <b>TR2</b> (Tripmaster 2)	•	
Anzeigemodus SPEED/A1 (Durchschnittsgeschwindigkeit 1)		•
Anzeigemodus SPEED/A2 (Durchschnittsgeschwindigkeit 2)		•
Anzeigemodus SPEED/S1 (Stoppuhr 1)		•
Anzeigemodus SPEED/S2 (Stoppuhr 2)		•

# 8.1 Hinweise zur ersten Inbetriebnahme



#### Gefahr

Unfallgefahr Gefahr durch mangelhafte Verkehrstüchtigkeit.

Das Fahrzeug nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie durch Konsumieren von Alkohol, Medikamenten oder Drogen verkehrsuntüchtig sind bzw. physisch als auch psychisch nicht in der Lage sind.

38



#### Warnung

Verletzungsgefahr Fehlende oder mangelhafte Schutzkleidung stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.

 Schutzkleidung (Helm, Stiefel, Handschuhe, Hose und Jacke mit Protektoren) bei allen Fahrten tragen. Verwenden Sie immer Schutzkleidung, die sich in einwandfreiem Zustand befindet und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.



#### Warnung

Sturzgefahr Beeinträchtigung des Fahrverhaltens durch unterschiedliche Reifenprofile an Vorder- und Hinterrad.

 Vorder- und Hinterrad dürfen nur mit Reifen gleichartiger Profilgestaltung bereift sein, sonst könnte das Fahrzeug unkontrollierbar werden.



#### Warnung

Unfallgefahr Kritisches Fahrverhalten durch nicht angepasste Fahrweise.

- Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den Fahrbahnverhältnissen und Ihrem Fahrkönnen an.



#### Warnung

**Unfallgefahr** Unfallgefahr durch Mitnahme eines Beifahrers.

Ihr Fahrzeug ist nicht für die Mitnahme eines Beifahrers ausgelegt. Nehmen Sie keinen Beifahrer mit.



#### Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

 Wird der Fußbremshebel nicht freigegeben, schleifen die Bremsbeläge ununterbrochen. Die Hinterradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Nehmen Sie den Fuß vom Fußbremshebel, wenn Sie nicht bremsen wollen.



#### Warnung

**Unfallgefahr** Instabiles Fahrverhalten.

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht und Achslasten nicht überschreiten.



#### Warnung

Entwendungsgefahr Benutzung durch Unbefugte.

 Fahrzeug nie unbeaufsichtigt stehen lassen solange der Motor läuft. Das Fahrzeug ist vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern.



#### Info

Bedenken Sie beim Betreiben Ihres Motorrades, dass sich andere Menschen durch übermäßigen Lärm belästigt fühlen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Arbeiten der Auslieferungsinspektion von einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt durchgeführt wurden.
  - ✓ Sie erhalten die Auslieferungsurkunde und das Serviceheft bei der Fahrzeugübergabe.
- Lesen Sie vor der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Machen Sie sich mit den Bedienelementen vertraut.
- Grundstellung des Kupplungshebels einstellen. (\* S. 80)

#### (alle EXC Modelle)

Leerweg des Handbremshebels einstellen. (\* S. 84)

# (alle XC-W Modelle)

- Grundstellung des Handbremshebels einstellen. (\* S. 84)
- Grundstellung des Fußbremshebels einstellen. 4 ( S. 88)
- Grundstellung des Schalthebels einstellen. ◄ (♥ S. 112)
- Gewöhnen Sie sich auf einem geeigneten Gelände an das Handling des Motorrades, bevor Sie eine größere Ausfahrt machen.



#### Info

Im Gelände ist es empfehlenswert mit einer weiteren Person auf einem zweiten Fahrzeug unterwegs zu sein, um sich gegenseitig zu helfen.

8 INBETRIEBNAHME

- Versuchen Sie auch einmal möglichst langsam und im Stehen zu fahren, um mehr Gefühl für das Motorrad zu bekommen.
- Machen Sie keine Geländefahrten, die Ihre Fähigkeiten und Erfahrung überfordern.
- Halten Sie während der Fahrt den Lenker mit beiden Händen fest und lassen Sie die Füße auf den Fußrasten.
- Wenn Sie Gepäck mitnehmen, ist auf eine sichere Befestigung möglichst nahe an der Fahrzeugmitte und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf Vorderrad und Hinterrad zu achten.



#### Info

Motorräder reagieren empfindlich auf Veränderung der Gewichtsverteilung.

- Das höchstzulässige Gesamtgewicht und die höchstzulässigen Achslasten sind einzuhalten.

#### Vorgabe

Höchstzulässiges Gesamtgewicht	335 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	145 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	190 kg

Speichenspannung kontrollieren. (\* S. 96)



#### Info

Die Speichenspannung muss nach einer halben Betriebsstunde kontrolliert werden.

Motor einfahren. (\* S. 39)

# 8.2 Motor einfahren

- Während der Einlaufphase die angegebene Motorleistung nicht überschreiten.

#### Vorgabe

maximale Motorleistung	
während der ersten 3 Betriebsstunden	< 70 %
während der ersten 5 Betriebsstunden	< 100 %

Vollgasfahrten vermeiden!

# 8.3 Fahrzeug auf erschwerte Einsatzbedingungen vorbereiten



#### Info

Der Einsatz des Fahrzeuges unter erschwerten Bedingungen, z. B. Sand, nasser oder schlammiger Strecke/Gelände, kann zu deutlich erhöhtem Verschleiß an Komponenten wie Antriebsstrang, Bremsanlagen oder Federungskomponenten führen. Darum kann eine Kontrolle oder der Austausch von Teilen schon vor Erreichen des nächsten Serviceintervalls erforderlich sein.



#### Info

Luftfilter ca. alle 30 Minuten kontrollieren.

- Griffgummi zusätzlich sichern. (\* S. 80)
- Elektrische Stecker auf Feuchtigkeit, Korrosion und festen Sitz kontrollieren.
  - » Wenn Feuchtigkeit, Korrosion oder Beschädigung vorhanden ist:
    - Stecker reinigen und trocknen ggf. wechseln.

#### Erschwerte Einsatzbedingungen sind:

- Fahrten im trockenen Sand. (\* S. 40)
- Fahrten im nassen Sand. (♥ S. 40)
- Fahrten bei nasser und schlammiger Strecke. (\* S. 41)
- Fahrten bei hoher Temperatur und langsamer Fahrt. ( S. 41)
- Fahrten bei niedriger Temperatur oder bei Schnee. (\* S. 42)

# 8.4 Vorbereitungen für Fahrten im trockenen Sand



Kühlerverschluss kontrollieren.

Wert am Kühlerverschluss 1,8 bar

» Wenn der angezeigte Wert nicht dem Sollwert entspricht:



#### Warnung

**Verbrühungsgefahr** Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.

- Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.
- Kühlerverschluss wechseln.
- Staubschutz für Luftfilter montieren.

Staubschutz für Luftfilter (59006019000)



#### Info

KTM PowerParts Montageanleitung beachten.



Sandschutz f
ür Luftfilter montieren.

Sandschutz für Luftfilter (59006022000)



#### Info

KTM PowerParts Montageanleitung beachten.

Vergaserbedüsung und Einstellung anpassen.



600871-01

#### Info

Die Empfehlung für die Vergaserabstimmung hat Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt.



Kettenreinigungsmittel ( S. 142)

Stahlkettenrad montieren.



#### Tipp

Kette nicht schmieren.

- Kühlerlamellen reinigen.
- Verbogene Kühlerlamellen vorsichtig ausrichten.
- Bei regelmäßigem Einsatz im Sand Kolben alle 10 Betriebsstunden wechseln.

# 8.5 Vorbereitungen für Fahrten im nassen Sand



- Kühlerverschluss kontrollieren.

Wert am Kühlerverschluss 1,8 bar

Wenn der angezeigte Wert nicht dem Sollwert entspricht:



#### Warnung

**Verbrühungsgefahr** Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.

 Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.





Kühlerverschluss wechseln

Wasserschutz für Luftfilter montieren.

Wasserschutz für Luftfilter (59006021000)



Info

KTM PowerParts Montageanleitung beachten.

Vergaserbedüsung und Einstellung anpassen.



Info

Die Empfehlung für die Vergaserabstimmung hat Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt.

Kette reinigen.

Kettenreinigungsmittel ( S. 142)

Stahlkettenrad montieren.



#### aaiT

Kette nicht schmieren.

- Kühlerlamellen reinigen.
- Verbogene Kühlerlamellen vorsichtig ausrichten.
- Bei regelmäßigem Einsatz im Sand Kolben alle 10 Betriebsstunden wechseln.

#### 8.6 Vorbereitungen für Fahrten bei nasser und schlammiger Strecke



Wasserschutz für Luftfilter montieren.

Wasserschutz für Luftfilter (59006021000)




#### Info

KTM PowerParts Montageanleitung beachten.

Vergaserbedüsung und Einstellung anpassen.



Die Empfehlung für die Vergaserabstimmung hat Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt.

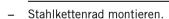

- Motorrad reinigen. ( S. 118)
- Verbogene Kühlerlamellen vorsichtig ausrichten.



#### 8.7 Vorbereitungen für Fahrten bei hoher Temperatur und langsamer Fahrt



Kühlerverschluss kontrollieren.

Wert am Kühlerverschluss 1,8 bar

Wenn der angezeigte Wert nicht dem Sollwert entspricht:



#### Warnung

Verbrühungsgefahr Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.

Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



- Kühlerverschluss wechseln.

- Sekundärübersetzung an die Strecke anpassen.



# Info

Das Motoröl wird schnell heiß, wenn die Kupplung wegen einer zu langen Sekundärübersetzung oft betätigt werden muss.

- Kette reinigen.

Kettenreinigungsmittel ( S. 142)

- Kühlerlamellen reinigen.
- Verbogene Kühlerlamellen vorsichtig ausrichten.
- Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (\* S. 106)

# 8.8 Vorbereitungen für Fahrten bei niedriger Temperatur oder bei Schnee



- Wasserschutz für Luftfilter montieren.

Wasserschutz für Luftfilter (59006021000)



#### Info

KTM PowerParts Montageanleitung beachten.

- Vergaserbedüsung und Einstellung anpassen.



#### nfn

Die Empfehlung für die Vergaserabstimmung hat Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt.

9 FAHRANLEITUNG 43

# 9.1 Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder Inbetriebnahme



# Info

Vor jeder Fahrt den Zustand des Fahrzeugs und die Betriebssicherheit kontrollieren. Das Fahrzeug muss beim Betrieb in einem technisch einwandfreien Zustand sein.

- Getriebeölstand kontrollieren. (\* S. 114)
- Elektrische Anlage kontrollieren.
- Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren. ( S. 85)
- Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren. (\* S. 89)
- Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (\* S. 86)
- Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (\* S. 90)
- Funktion der Bremsanlage kontrollieren.
- Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (\* S. 106)
- Kettenverschmutzung kontrollieren. (\* S. 75)
- Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung kontrollieren. ( S. 77)
- Kettenspannung kontrollieren. (\* S. 76)
- Reifenzustand kontrollieren, (\* S. 95)
- Reifenluftdruck kontrollieren. (\* S. 96)
- Speichenspannung kontrollieren. (\* S. 96)
- Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen. (\* S. 59)
- Gabelbeine entlüften. (\* S. 58)
- Luftfilter kontrollieren.
- Einstellung und Leichtgängigkeit aller Bedienelemente kontrollieren.
- Alle Schrauben, Muttern und Schlauchschellen regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren.
- Kraftstoffvorrat kontrollieren.

#### 9.2 Startvorgang



#### Gefahr

Vergiftungsgefahr Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

 Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.

#### Hinweis

Motorschaden Hohe Drehzahlen bei kaltem Motor wirken sich negativ auf die Haltbarkeit des Motors aus.

- Motor immer mit niedriger Drehzahl warmfahren.



#### Info

Wenn das Motorrad schlecht anspringt, kann alter Kraftstoff in der Schwimmerkammer die Ursache sein. Die leicht entflammbaren Anteile der Kraftstoffe verflüchtigen sich bei längerer Standzeit.

Wenn die Schwimmerkammer mit frischem, zündfähigem Kraftstoff gefüllt ist, wird der Motor sofort anspringen.

# Stillstand des Motorrades von mehr als 1 Woche

- Drehgriff am Kraftstoffhahn in Stellung ON drehen. (Abbildung 602702-10 S. 18)
  - ✓ Es kann Kraftstoff vom Kraftstofftank zum Vergaser fließen.
- Motorrad vom Ständer nehmen.
- Getriebe in Leerlauf schalten.

#### (EXC AUS)

Not-Aus-Schalter in die Stellung ○ drücken.

#### Motor kalt

- Chokeknopf bis zum Anschlag herausziehen.

#### (alle 200/250/300 Modelle)

- E-Starterknopf drücken oder Kickstarter über den vollen Weg kraftvoll durchtreten.



#### Info

Kein Gas geben.

#### (alle 125 Modelle)

- Kickstarter über den vollen Weg kraftvoll durchtreten.



#### Info

Kein Gas geben.

#### 9.3 Anfahren



#### Info

Schalten Sie vor der Fahrt, bei Fahrzeugen mit Lichtanlage, das Licht ein. Damit werden Sie von anderen Verkehrsteilnehmern früher gesehen.

Während der Fahrt muss der Seitenständer hochgeklappt und mit dem Gummiband gesichert sein.

Kupplungshebel ziehen, 1. Gang einlegen, Kupplungshebel langsam freigeben und gleichzeitig vorsichtig Gas geben.

# 9.4 Schalten, Fahren



#### Warnung

Unfallgefahr Zurückschalten bei hoher Motordrehzahl führt zum Blockieren des Hinterrades.

 Nicht bei hoher Motordrehzahl in einen kleineren Gang zurückschalten. Der Motor wird überdreht und das Hinterrad kann blockieren.



#### Info

Treten beim Betrieb betriebsunübliche Geräusche auf, ist sofort anzuhalten, der Motor abzustellen und eine autorisierte KTM-Fachwerkstatt zu kontaktieren.

Der 1. Gang stellt den Anfahr- oder Berggang dar.

- Wenn die Verhältnisse (Steigung, Fahrsituation usw.) es erlauben, können Sie in höhere Gänge schalten. Dazu Gas wegnehmen, gleichzeitig Kupplungshebel ziehen, nächsten Gang einlegen, Kupplungshebel freigeben und Gas geben.
- Wurde die Chokefunktion aktiviert, ist diese nach dem Erwärmen des Motors zu deaktivieren.
- Nach dem Erreichen der Höchstgeschwindigkeit durch volles Aufdrehen des Gasdrehgriffes, diesen auf ¾ Gas zurückdrehen. Die Geschwindigkeit verringert sich kaum, der Kraftstoffverbrauch geht jedoch stark zurück.
- Geben Sie immer nur so viel Gas, wie der Motor gerade verarbeiten kann abruptes Aufreißen des Gasdrehgriffes erhöht den Verbrauch.
- Zum Zurückschalten Motorrad abbremsen und gleichzeitig Gas wegnehmen.
- Kupplungshebel ziehen und niedrigeren Gang einlegen, Kupplungshebel langsam freigeben und Gas geben bzw. nochmals schalten.
- Stellen Sie den Motor ab, wenn längerer Betrieb im Leerlauf oder im Stand bevorsteht.

Vorgabe

≥ 2 min

- Vermeiden Sie oftmaliges und längeres Schleifen der Kupplung. Dieses erhitzt das Motoröl und damit den Motor und das Kühlsystem
- Fahren Sie mit niedriger Drehzahl anstatt mit hoher Drehzahl und schleifender Kupplung.

#### 9.5 Abbremsen



#### Warnung

Unfallgefahr Zu starkes Abbremsen führt zum Blockieren der Räder.

Die Bremsweise ist der Fahrsituation und den Fahrbahnverhältnissen anzupassen.



#### Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch schwammigen Druckpunkt der Vorder- bzw. Hinterradbremse.

Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

9 FAHRANLEITUNG 45



#### Warnung

**Unfallgefahr** Verminderte Bremswirkung durch nasse oder verschmutzte Bremsanlage.

- Verschmutzte oder nasse Bremsanlage vorsichtig sauber- bzw. trockenbremsen.
- Auf sandigem, regennassem oder schlüpfrigem Untergrund soll vorwiegend die Hinterradbremse betätigt werden.
- Der Bremsvorgang sollte immer vor Kurvenbeginn abgeschlossen sein. Schalten Sie dabei, der Geschwindigkeit entsprechend, in einen kleineren Gang.

# 9.6 Anhalten, Parken



#### Warnung

Entwendungsgefahr Benutzung durch Unbefugte.

 Fahrzeug nie unbeaufsichtigt stehen lassen solange der Motor läuft. Das Fahrzeug ist vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern.



#### Warnung

Verbrennungsgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

 Heiße Teile wie z. B. Auspuffanlage, Kühler, Motor, Stoßdämpfer und Bremsanlage nicht berühren. Bevor mit Arbeiten an diesen Teilen begonnen wird, Teile abkühlen lassen.

#### **Hinweis**

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

#### **Hinweis**

Brandgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

 Fahrzeug nicht an Stellen mit leicht brennbaren und/oder entzündlichen Materialien abstellen. Keine Gegenstände über das betriebswarme Fahrzeug legen. Fahrzeug immer erst abkühlen lassen.

#### **Hinweis**

Materialschaden Beschädigung und Zerstörung von Bauteilen durch übermäßige Belastung.

- Der Seitenständer ist nur für das Gewicht des Motorrades ausgelegt. Setzen Sie sich nicht auf das Motorrad, wenn dieses auf dem Seitenständer steht. Der Seitenständer bzw. der Rahmen können beschädigt werden und das Motorrad kann umfallen.
- Motorrad abbremsen.
- Getriebe in Leerlauf schalten.

#### (alle EXC Modelle)

#### (alle XC-W Modelle)

- Kurzschlusstaster ⊗ bei Leerlaufdrehzahl des Motors drücken, bis der Motor stillsteht.
- Drehgriff am Kraftstoffhahn in Stellung OFF drehen.
- Motorrad auf festem Untergrund abstellen.

# 9.7 Transport

#### Hinweis


Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

# Hinweis

Brandgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

 Fahrzeug nicht an Stellen mit leicht brennbaren und/oder entzündlichen Materialien abstellen. Keine Gegenstände über das betriebswarme Fahrzeug legen. Fahrzeug immer erst abkühlen lassen.

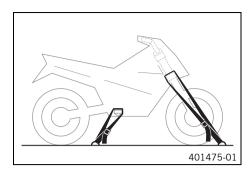

- Motor abstellen.
- Motorrad mit Spanngurten oder anderen geeigneten Befestigungsvorrichtungen gegen Umfallen und Wegrollen sichern.

#### 9.8 Kraftstoff tanken



#### Gefahr

Brandgefahr Kraftstoff ist leicht entflammbar.

- Fahrzeug nicht in der N\u00e4he von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken und den Motor immer abstellen.
   Darauf achten, dass kein Kraftstoff insbesondere auf hei\u00dfe Teile des Fahrzeugs versch\u00fcttet wird. Versch\u00fctteten Kraftstoff sofort aufwischen.
- Der im Kraftstofftank vorhandene Kraftstoff dehnt sich bei Erwärmung aus und kann bei Überfüllung austreten. Angaben zum Kraftstofftanken beachten.



#### Warnung

Vergiftungsgefahr Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.


 Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kraftstoff verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kraftstoff kontaminierte Bekleidung wechseln.



#### Warnung

Umweltgefährdung Unsachgemäßer Umgang mit Kraftstoff gefährdet die Umwelt.

- Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.

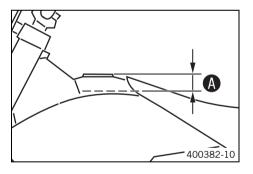

- Motor abstellen.
- Tankverschluss öffnen. (\* S. 17)

# Vorgabe

Мав 🚯		35 mm		
Kraftstofftank- inhalt gesamt ca. (EXC EU, EXC SIX DAYS)	9,5	Superkraftstoff bleifrei (95 Oktan) mit 2-Takt Motoröl gemischt (1:60) (* S. 141)		
Kraftstofftankin- halt gesamt ca. (EXC AUS, XC-W, XC-W SIX DAYS)	10	Superkraftstoff bleifrei (95 Oktan) mit 2-Takt Motoröl gemischt (1:60) (* S. 141)		

Motoröl 2-Takt ( S. 141)

Tankverschluss schließen. (♥ S. 17)

10 SERVICEPLAN 47

# 10.1 Serviceplan

alle 40 Betriebsstunden / nach jed	em Re	nnen
alle 20 Betriebsstu	nden	
Funktion der elektrischen Anlage kontrollieren.	•	•
Batterie kontrollieren und laden.	•	•
Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (* S. 86)	•	•
Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (* S. 90)	•	•
Bremsscheiben kontrollieren. (* S. 85)	•	•
Bremsleitungen auf Beschädigung und Dichtheit kontrollieren.	•	•
Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren. (♥ S. 89)	•	•
Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren. (* S. 88)	•	•
Rahmen und Schwingarm kontrollieren.	•	•
Schwingarmlagerung kontrollieren.		•
Schwenklager am Federbein oben und unten kontrollieren.	•	•
Reifenzustand kontrollieren. (* S. 95)	•	•
Reifenluftdruck kontrollieren. (* S. 96)	•	•
Radlager auf Spiel kontrollieren.	•	•
Radnaben kontrollieren.	•	•
Felgenschlag kontrollieren.	•	•
Speichenspannung kontrollieren. (* S. 96)	•	•
Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung kontrollieren. (* S. 77)	•	•
Kettenspannung kontrollieren. (♥ S. 76)	•	•
Alle beweglichen Teile (z. B. Seitenständer, Handhebel, Kette,) schmieren und auf Leichtgängigkeit kontrollieren.	•	•
Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung kontrollieren/berichtigen. (* S. 81)	•	•
Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren. ( S. 85)	•	•
Leerweg am Handbremshebel kontrollieren. ( S. 84)	•	•
Steuerkopflagerspiel kontrollieren. (* S. 66)	•	•
Zündkerze und Zündkerzenstecker wechseln. ◀	•	•
Einlassmembran kontrollieren.	•	•
Auslasssteuerung auf Funktion und Leichtgängigkeit kontrollieren.		•
Kupplung kontrollieren. ◀		•
Getriebeöl wechseln.	•	•
Alle Schläuche (z. B. Kraftstoff-, Kühl-, Entlüftungs-, Drainageschläuche,) und Manschetten auf Risse, Dichtheit und korrekte Verlegung kontrollieren.	•	•
Frostschutz und Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (* S. 105)	•	•
Kabel auf Beschädigung und knickfreie Verlegung kontrollieren.	•	•
Bowdenzüge auf Beschädigung, knickfreie Verlegung und Einstellung kontrollieren.	•	•
Luftfilter und Luftfilterkasten reinigen. ◀ (► S. 71)	•	•
Glasfasergarnfüllung des Enddämpfers wechseln. ♣ ( S. 73)	•	•
Schrauben und Muttern auf festen Sitz kontrollieren.	•	•
Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (* S. 103)	•	•
Leerlauf kontrollieren.	•	•
Endkontrolle: Fahrzeug auf Betriebssicherheit kontrollieren und Probefahrt durchführen.	•	•
Serviceeintrag im KTM DEALER.NET und im Serviceheft durchführen.	•	•

<sup>•</sup> periodisches Intervall

10 SERVICEPLAN 48

# 10.2 Servicearbeiten (als Zusatzauftrag)

			jäh	rlich
alle 80 Betriebsstunden / alle 40 Betriebsstu	ınden bei Sp	orteii	ısatz	
alle 40	Betriebsstu	nden		
einmalig nach 10 Betrie	bsstunden			
Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse wechseln. 🔦				•
Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse wechseln.				•
Flüssigkeit der hydraulischen Kupplung wechseln. 📤 (* S. 82)				•
Steuerkopflager schmieren. 💃 (* S. 67)				•
Vergaserbauteile kontrollieren/einstellen.			•	•
Gabelservice durchführen. (SIX DAYS) ◀	0	•	•	
Gabelservice durchführen. (EXC, XC-W) ◀	0	•	•	
Federbeinservice durchführen.		•	•	
Startertrieb kontrollieren.		•	•	
Kolben wechseln und Zylinder kontrollieren. 🔌 (alle 125 Modelle)		•	•	
Kolben wechseln und Zylinder kontrollieren. ◀ (alle 200/250/300 Modelle)			•	
Pleuel, Pleuellager und Hubzapfen wechseln.			•	
Getriebe und Schaltung kontrollieren. 🔏			•	
Alle Motorlager wechseln.			•	

o einmaliges Intervall


periodisches Intervall

# 11.1 Fahrwerksgrundeinstellung zum Fahrergewicht kontrollieren



#### Info

Bei der Fahrwerksgrundeinstellung zuerst das Federbein und danach die Gabel einstellen.

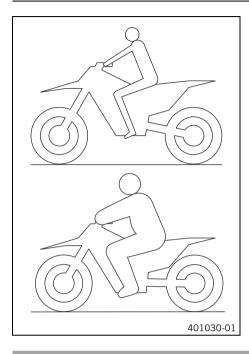

- Um optimale Fahreigenschaften des Motorrades zu erzielen und um Beschädigungen an Gabel, Federbein, Schwingarm und Rahmen zu vermeiden, muss die Grundeinstellung der Federungskomponenten zum Fahrergewicht passen.
- KTM Offroad-Motorräder sind im Auslieferungszustand auf ein Standard Fahrergewicht (mit kompletter Schutzkleidung) eingestellt.

Vorgabe

Standard Fahrergewicht	75 85 kg

- Wenn das Fahrergewicht außerhalb dieses Bereiches liegt, muss die Grundeinstellung der Federungskomponenten entsprechend angepasst werden.
- Kleinere Gewichtsabweichungen können durch Ändern der Federvorspannung ausgeglichen werden, bei größeren Abweichungen müssen entsprechende Federn montiert werden.

# 11.2 Druckstufendämpfung Federbein

Die Druckstufendämpfung des Federbeines ist in zwei Bereiche aufgeteilt, High Speed und Low Speed.
High- und Low Speed bezieht sich auf die Einfedergeschwindigkeit des Hinterrades und nicht auf die Fahrgeschwindigkeit.
Die High Speed Einstellung wirkt sich z. B. bei der Landung nach einem Sprung aus, das Hinterrad federt dabei schnell ein.
Die Low Speed Einstellung wirkt sich z. B. bei der Fahrt über lange Bodenwellen aus, das Hinterrad federt dabei langsam ein.
Diese zwei Bereiche sind getrennt einstellbar, der Übergang zwischen High- und Low Speed ist jedoch fließend. Demzufolge wirken sich Änderungen im High Speed Bereich der Druckstufe auch im Low Speed Bereich aus und umgekehrt.

#### 11.3 Druckstufendämpfung Low Speed des Federbeins einstellen



#### **Vorsicht**


**Unfallgefahr** Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

 Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



#### Info

Die Low Speed Einstellung zeigt ihre Wirkung beim langsamen bis normalen Einfedern des Federbeins.

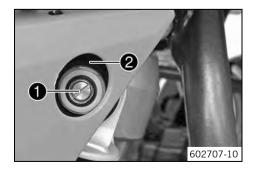

 Einstellschraube • mit einem Schraubendreher bis zum letzten spürbaren Klick im Uhrzeigersinn drehen.



#### Info

Verschraubung 2 nicht lösen!

 Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

# (alle 125/200 Modelle)

ic 123/200 Moderie)	
Druckstufendämpfung Low Speed	
Komfort	25 Klicks
Standard	20 Klicks
Sport	15 Klicks

#### (alle 250/300 Modelle)

Druckstufendämpfung Low Speed	
Komfort	25 Klicks
Standard	20 Klicks
Sport	15 Klicks



#### Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung.

# 11.4 Druckstufendämpfung High Speed des Federbeins einstellen



#### **Vorsicht**


**Unfallgefahr** Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

 Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



#### Info

Die High Speed Einstellung zeigt ihre Wirkung beim schnellen Einfedern des Federbeins.

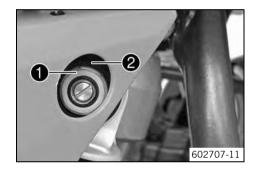

Einstellschraube ● mit einem Steckschlüssel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen



#### Info

Verschraubung 2 nicht lösen!

Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

#### Vorgabe

# (alle 125/200 Modelle)

Druckstufendämpfung High Speed	
Komfort	2 Umdrehungen
Standard	1,5 Umdrehungen
Sport	1,25 Umdrehungen

#### (alle 250/300 Modelle)

Druckstufendämpfung High Speed	
Komfort	2 Umdrehungen
Standard	1,5 Umdrehungen
Sport	1,25 Umdrehungen



#### Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung.


# 11.5 Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen



#### Vorsicht

**Unfallgefahr** Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

 Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

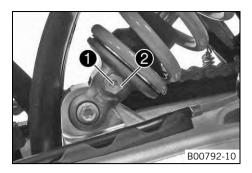

– Einstellschraube ● bis zum letzten spürbaren Klick im Uhrzeigersinn drehen.



#### Info

Verschraubung 2 nicht lösen!

 Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

#### Vorgabe

#### (alle 125/200 Modelle)

Zugstufendämpfung	
Komfort	28 Klicks
Standard	24 Klicks
Sport	22 Klicks

#### (alle 250/300 Modelle)

Zugstufendämpfung	
Komfort	28 Klicks
Standard	24 Klicks
Sport	22 Klicks



#### Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Ausfedern.


# 11.6 Maß Hinterrad entlastet ermitteln

# Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)

# Hauptarbeit


- Einen möglichst senkrechten Abstand zwischen der Hinterachse und einem Fixpunkt messen - z. B. eine Markierung an der Seitenverkleidung.

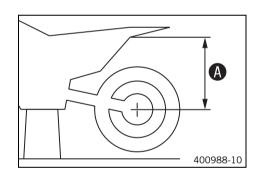

#### Nacharbeit

- Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

# 11.7 Statischen Durchhang des Federbeins kontrollieren

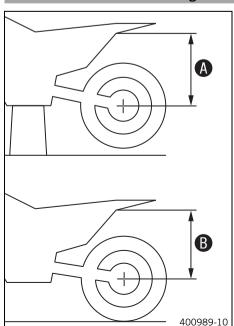

- Maß 🛭 Hinterrad entlastet ermitteln. (🕶 S. 51)
- Das Motorrad mithilfe eines Helfers senkrecht halten.
- Erneut den Abstand zwischen der Hinterachse und dem Fixpunkt messen.
- Wert als Maß B notieren.



# Info

Der statische Durchhang ist die Differenz der Maße @ und @.

Statischen Durchhang kontrollieren.

#### (alle 125/200 Modelle)


Statischer Durchhang	33 35 mm
(alle 250/300 Modelle)	

Statischer Durchhang 33... 35 mm

Wenn der statische Durchhang kleiner oder größer als das angegebene Maß ist:

- Federvorspannung des Federbeins einstellen. ⁴ ( S. 52)

#### 11.8 Fahrtdurchhang des Federbeins kontrollieren

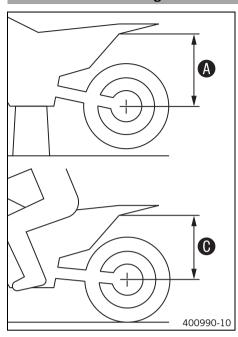

- Maß A Hinterrad entlastet ermitteln. ( S. 51)
- Mithilfe einer Person, die das Motorrad hält, setzt sich der Fahrer mit kompletter Schutzkleidung in normaler Sitzposition (Füße auf den Fußrasten) auf das Motorrad und wippt einige Male auf und nieder.
  - Die Hinterradaufhängung pendelt sich ein.
- Eine weitere Person misst nun erneut den Abstand zwischen der Hinterachse und dem Fixpunkt.
- Wert als Maß @ notieren.



#### Info

Der Fahrtdurchhang ist die Differenz der Maße **(a)** und **(b)**.

Wenn der Fahrtdurchhang vom angegebenen Maß abweicht:

Fahrtdurchhang kontrollieren.

Vorgabe

#### (alle 125/200 Modelle)

	Fahrtdurchhang	105 115 mm
(alle 250/300 Modelle)		

105... 115 mm

- Fahrtdurchhang
  - Fahrtdurchhang einstellen. 🔌 (🕶 S. 53)

#### 11.9 Federvorspannung des Federbeins einstellen 🔌



#### **Vorsicht**

**Unfallgefahr** Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



#### Info

Bevor Sie die Federvorspannung ändern, sollten Sie sich die aktuelle Einstellung notieren - z. B. Federlänge messen.

#### Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)
- Federbein ausbauen. 4 ( S. 68)
- Federbein im ausgebauten Zustand gründlich reinigen.

#### Hauptarbeit

- Schraube 1 lösen.
- Einstellring 2 drehen, bis die Feder vollständig entspannt ist.

Hakenschlüssel (T106S)


- Gesamte Federlänge im entspannten Zustand messen.
- Feder durch Drehen des Einstellrings 2 auf das vorgegebene Maß 4 spannen. Vorgabe

#### (alle 125/200 Modelle)

Federvorspannung	
Komfort	6 mm
Standard	6 mm
Sport	6 mm

# (alle 250/300 Modelle)

Federvorspannung	
Komfort	7 mm
Standard	7 mm
Sport	7 mm

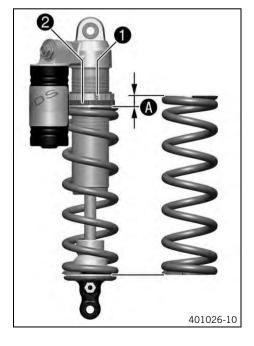



#### Info

In Abhängigkeit vom statischen Durchhang bzw. Fahrtdurchhang kann eine höhere oder niedrigere Federvorspannung notwendig sein.

Schraube • festziehen.

Vorgabe

Schraube Einstellring Federbein M5 5 Nm

#### **Nacharbeit**

- Federbein einbauen. ⁴ ( S. 69)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

# 11.10 Fahrtdurchhang einstellen 🔦

#### Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)
- Federbein ausbauen. 🔌 (🕶 S. 68)
- Federbein im ausgebauten Zustand gründlich reinigen.

#### Hauptarbeit

B00292-10

- Eine entsprechende Feder auswählen und montieren.

Vorgabe

#### (alle 125/200 Modelle)

Federrate	
Gewicht Fahrer: 65 75 kg	63 N/mm
Gewicht Fahrer: 75 85 kg	66 N/mm
Gewicht Fahrer: 85 95 kg	69 N/mm

#### (alle 250/300 Modelle)

Federrate	
Gewicht Fahrer: 65 75 kg	66 N/mm
Gewicht Fahrer: 75 85 kg	69 N/mm
Gewicht Fahrer: 85 95 kg	72 N/mm



#### Info

Die Federrate ist an der Federaußenseite angeführt.

#### Nacharheit


- Federbein einbauen. ◀ (▼ S. 69)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)
- Statischen Durchhang des Federbeins kontrollieren. (\* S. 51)
- Fahrtdurchhang des Federbeins kontrollieren. ( \$\infty\$ S. 52)
- Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen. (\* S. 50)

# 11.11 Grundeinstellung der Gabel kontrollieren



#### Info

Bei der Gabel kann aus verschiedenen Gründen kein exakter Fahrtdurchhang festgelegt werden.

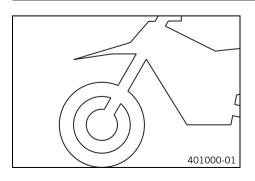


- Kleinere Abweichungen des Fahrergewichtes können wie beim Federbein durch die Federvorspannung ausgeglichen werden.
- Wenn die Gabel öfter durchschlägt (harter Endanschlag beim Einfedern), müssen härtere Gabelfedern montiert werden, um Beschädigungen an Gabel und Rahmen zu vermeiden.

# 11.12 Druckstufendämpfung der Gabel einstellen



#### Info

Die hydraulische Druckstufendämpfung bestimmt das Verhalten beim Einfedern der Gabel.

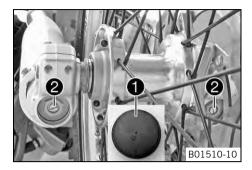

#### (EXC, XC-W)

- Schutzkappen abnehmen.
- Einstellschrauben 2 bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



#### Info

Die Einstellschrauben **②** befinden sich am unteren Ende der Gabelbeine.

Die Einstellung an beiden Gabelbeinen gleichmäßig vornehmen.

 Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

#### (125 EXC EU, alle 200 Modelle)

Druckstufendämpfung	
Komfort	22 Klicks
Standard	20 Klicks
Sport	18 Klicks

#### (250/300 EXC EU/AUS, XC-W USA)

Druckstufendämpfung	
Komfort	22 Klicks
Standard	20 Klicks
Sport	18 Klicks



#### Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Einfedern.

Schutzkappen • montieren.

#### (SIX DAYS)

Weiße Einstellschraube 3 bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



# Info

Die Einstellschraube **3** befindet sich am oberen Ende des linken Gabelbeines.

Die Druckstufendämpfung befindet sich im linken Gabelbein (weiße Einstellschraube). Die Zugstufendämpfung befindet sich im rechten Gabelbein (rote Einstellschraube).

 Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

#### (125 EXC SIX DAYS EU)

Druckstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	13 Klicks
Sport	11 Klicks

# (250/300 SIX DAYS)

Druckstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	13 Klicks
Sport	11 Klicks



# Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Einfedern.



# 11.13 Zugstufendämpfung der Gabel einstellen



#### Info

Die hydraulische Zugstufendämpfung bestimmt das Verhalten beim Ausfedern der Gabel.



# (EXC, XC-W)

- Einstellschrauben • bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



#### Info

Die Einstellschrauben • befinden sich am oberen Ende der Gabelbeine. Die Einstellung an beiden Gabelbeinen gleichmäßig vornehmen.

 Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

#### (125 EXC EU, alle 200 Modelle)

Zugstufendämpfung	
Komfort	20 Klicks
Standard	18 Klicks
Sport	16 Klicks

#### (250/300 EXC EU/AUS, XC-W USA)

Zugstufendämpfung	
Komfort	20 Klicks
Standard	18 Klicks
Sport	16 Klicks



#### Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Ausfedern.



- Rote Einstellschraube 2 bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



#### Info

Die Einstellschraube **②** befindet sich am oberen Ende des rechten Gabelbeines.

Die Zugstufendämpfung befindet sich im rechten Gabelbein (rote Einstellschraube). Die Druckstufendämpfung befindet sich im linken Gabelbein (weiße Einstellschraube).

 Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

#### (125 EXC SIX DAYS EU)

Zugstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	13 Klicks
Sport	11 Klicks


#### (250/300 SIX DAYS)

Zugstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	13 Klicks
Sport	11 Klicks



# Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Ausfedern.

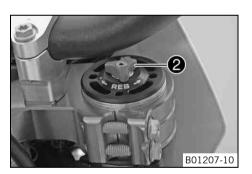

# 11.14 Federvorspannung der Gabel einstellen (EXC, XC-W)



- Einstellschrauben bis zum Anschlag gegen Uhrzeigersinn drehen.

# i

#### Info

Die Einstellung an beiden Gabelbeinen gleichmäßig vornehmen.

Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Umdrehungen im Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

#### (125 EXC EU, alle 200 Modelle)

Federvorspannung - Preload Adjuster	
Komfort	1 Umdrehung
Standard	2 Umdrehungen
Sport	2 Umdrehungen

#### (250/300 EXC EU/AUS, XC-W USA)

Federvorspannung - Preload Adjuster	
Komfort	1 Umdrehung
Standard	2 Umdrehungen
Sport	2 Umdrehungen




#### Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Federvorspannung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Federvorspannung.

Das Einstellen der Federvorspannung hat keinen Einfluss auf die Dämpfungseinstellung der Zugstufe.

Grundsätzlich sollte jedoch bei mehr Federvorspannung auch eine höhere Zugstufendämpfung eingestellt werden.

# 11.15 Lenkerposition

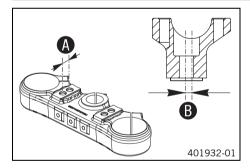

An der oberen Gabelbrücke befinden sich 2 Bohrungen im Abstand 

zueinander.

Bohrungsabstand	ΙΑ		15	5 mm	1						

Die Bohrungen an der Lenkeraufnahme sind im Abstand  $oldsymbol{0}$  aus der Mitte platziert.

Bohrungsabstand B 3,5 mm

Der Lenker kann in 4 verschiedenen Positionen montiert werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Lenker in die für den Fahrer angenehmste Position zu bringen.


# 11.16 Lenkerposition einstellen 🔌



# Warnung

Unfallgefahr Bruch des Lenkers.

- Wird der Lenker gebogen oder ausgerichtet, ermüdet das Material und der Lenker kann brechen. Lenker immer wechseln.

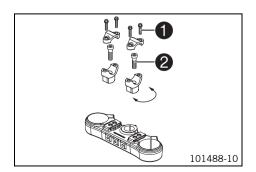

 Schrauben • entfernen. Lenkerklemmbrücken abnehmen. Lenker abnehmen und zur Seite legen.



#### Info

Motorrad und Anbauteile durch Abdecken vor Beschädigungen schützen. Kabel und Leitungen nicht knicken.

- Schrauben 2 entfernen. Lenkeraufnahme abnehmen.
- Lenkeraufnahme in die gewünschte Position bringen. Schrauben @ montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Lenkeraufnahme M	110 4	40 Nm	Loctite® 243™
---------------------------	-------	-------	---------------



# Info

Lenkeraufnahmen links und rechts gleichmäßig positionieren.

- Lenker positionieren.

# i

# Info

Auf die richtige Verlegung der Kabel und Leitungen achten.

# Vorgabe

Schraube Lenkerklemmbrücke	M8	20 Nm	
----------------------------	----	-------	--

#### 12.1 Motorrad mit Hubständer aufheben





#### (alle 125/200 Modelle)

#### Hinweis

**Beschädigungsgefahr** Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

- Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.
- Motorrad am Rahmen unterhalb des Motors aufheben.

Hubständer (54829055000)

- ✓ Die Räder dürfen den Boden nicht mehr berühren.
- Motorrad gegen Umfallen sichern.

#### (alle 250/300 Modelle)

#### Hinweis

**Beschädigungsgefahr** Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

- Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.
- Motorrad am Rahmen unterhalb des Motors aufheben.

Hubständer (54829055000)

- ✓ Die Räder dürfen den Boden nicht mehr berühren.
- Motorrad gegen Umfallen sichern.

# 12.2 Motorrad vom Hubständer nehmen


#### **Hinweis**

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

602704-10

Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.



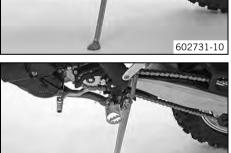

#### (alle 125/200 Modelle)

- Motorrad vom Hubständer nehmen.
- Hubständer entfernen.
- Zum Abstellen des Motorrades den Seitenständer mit dem Fuß bis zum Boden ausklappen und mit dem Motorrad belasten.



#### Info

Während der Fahrt muss der Seitenständer hochgeklappt und mit dem Gummiband gesichert sein.

# (alle 250/300 Modelle)

- Motorrad vom Hubständer nehmen.
- Hubständer entfernen.




#### Info

Während der Fahrt muss der Seitenständer hochgeklappt und mit dem Gummiband gesichert sein.

# 12.3 Gabelbeine entlüften

#### Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)

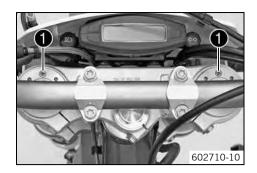

#### Hauptarbeit

- Entlüftungsschrauben **1** kurz entfernen.
  - ✓ Eventuell vorhandener Überdruck aus dem Gabelinneren entweicht.
- Entlüftungsschrauben montieren und festziehen.

#### **Nacharbeit**

Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

# 12.4 Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen

B00797-10

#### Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)
- Gabelschutz lösen. (\* S. 59)

#### Hauptarbeit

Staubmanschette • an beiden Gabelbeinen nach unten schieben.



#### Info

Die Staubmanschetten sollen Staub und groben Schmutz von den Gabelinnenrohren abstreifen. Mit der Zeit kann Schmutz hinter die Staubmanschetten gelangen. Wird dieser Schmutz nicht entfernt, können die dahinter liegenden Öldichtringe undicht werden.



#### Warnung

**Unfallgefahr** Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

- Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.
- Staubmanschette und Gabelinnenrohr an beiden Gabelbeinen reinigen und einölen.

Universal Ölspray (\* S. 143)

- Staubmanschetten in die Einbaulage zurückdrücken.
- Überflüssiges Öl entfernen.

#### Nacharbeit


- Gabelschutz positionieren. (\* S. 60)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

# 12.5 Gabelschutz lösen



- Schrauben entfernen und Klemme abnehmen.
- Schrauben 2 am linken Gabelbein entfernen. Gabelschutz nach unten schieben.
- Schrauben am rechten Gabelbein entfernen. Gabelschutz nach unten schieben.

# 12.6 Gabelschutz positionieren

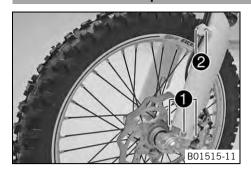

#### Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm

- Bremsleitung positionieren. Klemme aufsetzen, Schrauben @ montieren und festziehen.
- Gabelschutz am rechten Gabelbein positionieren. Schrauben montieren und festziehen.

#### Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm
---------------------------------	----	-------


#### 12.7 Gabelbeine ausbauen 🔏

#### Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. ( S. 58)
- Vorderrad ausbauen. 🔌 (🕶 S. 93)
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. (\* S. 101)


#### Hauptarbeit

- Schrauben entfernen und Klemme abnehmen.
- Kabelbinder 2 entfernen.
- Schrauben 3 entfernen und Bremszange abnehmen.
- Bremszange mit Bremsleitung spannungsfrei zur Seite hängen.

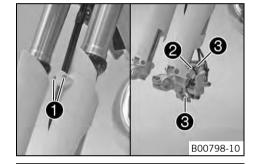


#### (EXC, XC-W)

- Schrauben 4 lösen. Gabelbein links entnehmen.
- Schrauben 6 lösen. Gabelbein rechts entnehmen.

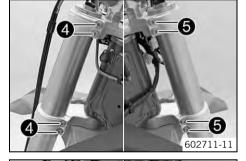

#### (SIX DAYS)

- Schrauben 4 lösen. Gabelbein links entnehmen.
- Schrauben 6 lösen, Gabelbein rechts entnehmen.

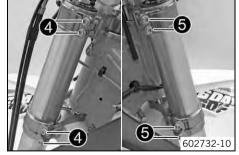

# 12.8 Gabelbeine einbauen 🔦

# 602753-10

# Hauptarbeit (EXC, XC-W)

Gabelbeine positionieren.





#### Info


Am oberen Ende der Gabelbeine sind seitlich Nuten eingefräst. Die zweite eingefräste Nut (von oben) muss mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke abschließen.

Die Entlüftungsschrauben **1** nach vorne positionieren.



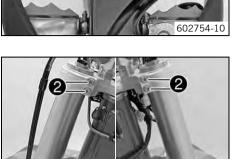

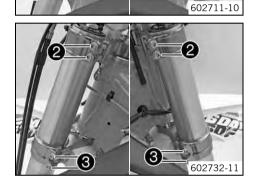

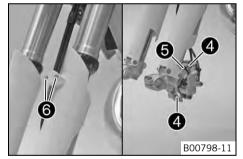

#### (SIX DAYS)

Gabelbeine positionieren.



#### Info

Die Zugstufendämpfung befindet sich im rechten Gabelbein (rote Einstellschraube). Die Druckstufendämpfung befindet sich im linken Gabelbein (weiße Einstellschraube).

Am oberen Ende der Gabelbeine sind seitlich Nuten eingefräst. Die zweite eingefräste Nut (von oben) muss mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke abschließen.

Die Entlüftungsschrauben 1 nach vorne positionieren.

# (EXC, XC-W)

Schrauben 2 festziehen.

Vorgabe

- 1			
	Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm

Schrauben 6 festziehen.

Vorgabe

Ī	Schraube Gabelbrücke unten	M8	15 Nm

#### (SIX DAYS)

Schrauben 2 festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	17 Nm
		-,

Schrauben 6 festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke unten	M8	12 Nm
----------------------------	----	-------

- Bremszange positionieren, Schrauben **9** montieren und festziehen.

#### Vorgabe

Schraube Bremszange	M8	25 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
vorne			

- Kabelbinder 6 montieren.
- Bremsleitung und Kabelstrang positionieren. Klemme aufsetzen, Schrauben 
   montieren und festziehen.

#### **Nacharbeit**

- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. ( S. 101)
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (\* S. 103)


# 12.9 Gabelschutz ausbauen 🔧

#### Vorarbeit


- Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)
- Vorderrad ausbauen. 🔌 (🕶 S. 93)
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. (\* S. 101)
- Gabelbeine ausbauen. ⁴ ( S. 60)

#### Hauptarbeit

- Schrauben am linken Gabelbein entfernen. Gabelschutz nach oben abnehmen.
- Schrauben am rechten Gabelbein entfernen. Gabelschutz nach oben abnehmen.

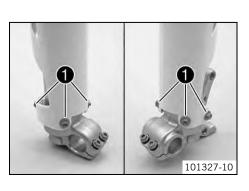

# 12.10 Gabelschutz einbauen 🔧

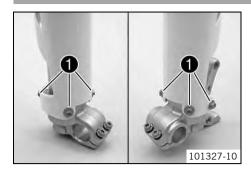

#### Hauptarbeit

#### Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm
---------------------------------	----	-------

 Gabelschutz am rechten Gabelbein positionieren. Schrauben montieren und festziehen

#### Vorgabe

Restliche Schra	uben Fahrgestell	M6	10 Nm

#### **Nacharbeit**

- Gabelbeine einbauen. 🔌 (🕶 S. 60)
- Vorderrad einbauen. 🔌 (🕶 S. 93)
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. (\* S. 101)
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (\* S. 103)

# 12.11 Untere Gabelbrücke ausbauen 🔌 (EXC, XC-W)

#### Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)
- Vorderrad ausbauen, 4 (\* S. 93)
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. (\* S. 101)
- Gabelbeine ausbauen. ◀ ( S. 60)
- Kotflügel vorne ausbauen. (\* S. 68)
- Lenkerpolster abnehmen.

#### Hauptarbeit


Schraube • entfernen. Schraube • lösen. Obere Gabelbrücke mit Lenker abnehmen und zur Seite legen.



#### Info

Motorrad und Anbauteile durch Abdecken vor Beschädigungen schützen. Kabel und Leitungen nicht knicken.



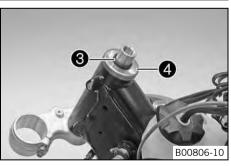

- O-Ring 3 entfernen. Schutzring 4 entfernen.
- Untere Gabelbrücke mit Gabelschaftrohr entnehmen.
- Oberes Steuerkopflager entnehmen.

# 12.12 Untere Gabelbrücke ausbauen 🔌 (SIX DAYS)

#### Vorarheit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (♥ S. 58)
- Vorderrad ausbauen. ◀ (♥ S. 93)
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. (\* S. 101)
- Gabelbeine ausbauen. ⁴ (♥ S. 60)
- Kotflügel vorne ausbauen. (♥ S. 68)
- Lenkerpolster abnehmen.



# 602734-10 3 4

#### Hauptarbeit

 Schraube • entfernen. Schraube • entfernen, obere Gabelbrücke mit Lenker abnehmen und zur Seite legen.




#### Info

Motorrad und Anbauteile durch Abdecken vor Beschädigungen schützen. Kabel und Leitungen nicht knicken.

- O-Ring **③** entfernen. Schutzring **④** entfernen.
- Untere Gabelbrücke mit Gabelschaftrohr entnehmen.
- Oberes Steuerkopflager entnehmen.

# 12.13 Untere Gabelbrücke einbauen 🔌 (EXC, XC-W)

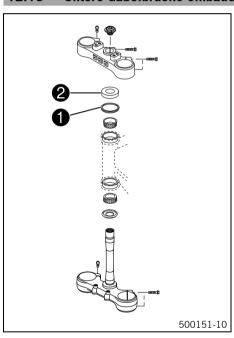

#### Hauptarbeit

- Lager und Dichtelemente reinigen, auf Beschädigungen kontrollieren und fetten.

Hochviskoses Schmierfett ( S. 142)

- Untere Gabelbrücke mit Gabelschaftrohr einsetzen. Oberes Steuerkopflager montieren
- Kontrollieren, ob die Steuerkopfabdichtung oben richtig positioniert ist.
- Schutzring ② aufschieben.

- Obere Gabelbrücke mit Lenker positionieren.
- Kupplungsleitung und Kabelstrang positionieren.
- Schraube 3 montieren, aber noch nicht festziehen.



Gabelbeine positionieren.




#### Info

Am oberen Ende der Gabelbeine sind seitlich Nuten eingefräst. Die zweite eingefräste Nut (von oben) muss mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke abschließen.

Die Entlüftungsschrauben 4 nach vorne positionieren.




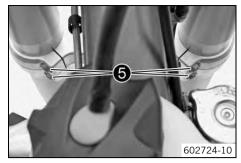

Schrauben 6 festziehen.

Vorgabe


Schraube Gabelbrücke unten	M8	15 Nm
----------------------------	----	-------

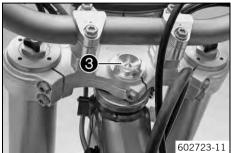

Schraube 3 festziehen.

Vorgabe


Schraube Steuerkopf oben	M20x1,5	12 Nm

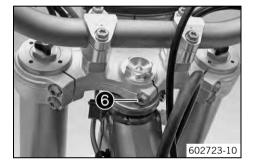

Schraube 6 festziehen.

Vorgabe


Schraube Gabelschaftrohr oben	M8	20 Nm
-------------------------------	----	-------

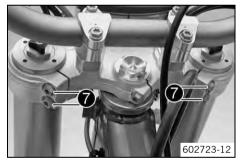

Schrauben festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben M8 20 Nm
------------------------------------

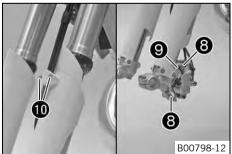

- Bremszange positionieren. Schrauben  $\ensuremath{\mathfrak{g}}$  montieren und festziehen.

Vorgabe

l	Schraube Bremszange	M8	25 Nm	Loctite® 243™
	vorne			

- Kabelbinder 


  montieren.
- Bremsleitung, Kabelstrang und Klemme positionieren. Schrauben 

   montieren und festziehen.

#### Nacharbeit

- Lenkerpolster montieren.
- Kotflügel vorne einbauen. (♥ S. 68)
- Vorderrad einbauen. ⁴ (▼ S. 93)
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. (\* S. 101)
- Kabelstrang, Bowdenzüge, Brems- und Kupplungsleitung auf Freigängigkeit und Verlegung kontrollieren.
- Steuerkopflagerspiel kontrollieren. (♥ S. 66)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (\* S. 103)

# 12.14 Untere Gabelbrücke einbauen 🔌 (SIX DAYS)

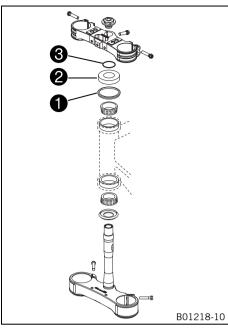

#### Hauptarbeit

Lager und Dichtelemente reinigen, auf Beschädigungen kontrollieren und fetten.

Hochviskoses Schmierfett (\* S. 142)

- Untere Gabelbrücke mit Gabelschaftrohr einsetzen. Oberes Steuerkopflager montieren
- Kontrollieren, ob die Steuerkopfabdichtung oben richtig positioniert ist.
- Schutzring 2 und O-Ring 3 aufschieben.



- Obere Gabelbrücke mit Lenker positionieren.
- Schraube 4 montieren, aber noch nicht festziehen.
- Kupplungsleitung und Kabelstrang positionieren.




- Gabelbeine positionieren.



#### Info

Die oberste eingefräste Nut im Gabelbein muss mit der Oberkante der oberen Gabelbrücke abschließen.

Die Entlüftungsschrauben  **a**nach vorne positionieren.

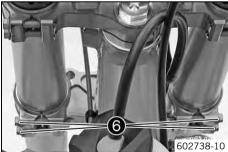

Schrauben 6 festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke unten M8 12 Nm



Schraube 4 festziehen.

Vorgabe

Schraube Steuerkopf oben M20x1,5 12 Nm
--



Schraube 7 montieren und festziehen.

Vorgabe


Schraube Gabelschaftrohr	M8	17 Nm	Loctite® 243™
oben			



Schrauben 8 festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	17 Nm

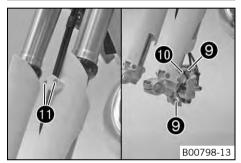

Bremszange positionieren. Schrauben 9 montieren und festziehen.
 Vorgabe

Schraube Bremszange	M8	25 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
vorne			

- Bremsleitung, Kabelstrang und Klemme positionieren. Schrauben 

   montieren und festziehen.
- Kotflügel vorne einbauen. (\* S. 68)
- Lenkerpolster montieren.
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. ( S. 101)
- Vorderrad einbauen. 4 (\* S. 93)

#### **Nacharbeit**

- Kabelstrang, Bowdenzüge, Brems- und Kupplungsleitung auf Freigängigkeit und Verlegung kontrollieren.
- Steuerkopflagerspiel kontrollieren. (\* S. 66)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

# 12.15 Steuerkopflagerspiel kontrollieren



#### Warnung

**Unfallgefahr** Unsicheres Fahrverhalten durch nicht korrektes Steuerkopflagerspiel.

- Steuerkopflagerspiel unverzüglich einstellen. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



#### Info

Wird über längere Zeit mit Spiel in der Steuerkopflagerung gefahren, werden die Lager und in weiterer Folge die Lagersitze im Rahmen beschädigt.



### Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)

# Hauptarbeit

400738-11

 Lenker in Geradeausstellung bringen. Gabelbeine in Fahrtrichtung hin und her bewegen.

Es darf kein Spiel am Steuerkopflager spürbar sein.

- » Wenn ein spürbares Spiel vorhanden ist:
- Lenker über den gesamten Lenkbereich hin und her bewegen.

Der Lenker muss sich leicht über den gesamten Lenkbereich bewegen lassen. Es dürfen keine Raststellungen spürbar sein.

602756-10

- » Wenn Raststellungen spürbar sind:
  - Steuerkopflagerspiel einstellen. 4 (\* S. 67)
  - Steuerkopflager kontrollieren ggf. erneuern.

#### **Nacharbeit**

Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

# 12.16 Steuerkopflagerspiel einstellen 🔧

# Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)

# Hauptarbeit

- (EXC, XC-W)
  - Schrauben 1 und 2 lösen.
  - Schraube 3 lösen und wieder festziehen.

#### Vorgabe

Schraube Steuerkopf oben	M20x1,5	12 Nm

- Mit einem Kunststoffhammer leicht auf die obere Gabelbrücke klopfen, um Verspannungen zu vermeiden.
- Schrauben 1 festziehen.

#### Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	20 Nm
---------------------------	----	-------

- Schraube 2 festziehen.

#### Vorgabe

Schraube Gabelschaftrohr oben	M8	20 Nm



#### (SIX DAYS)

- Schrauben 1 lösen, Schraube 2 entfernen.
- Schraube 3 lösen und wieder festziehen.

#### Vorgabe

Sch	nraub	e Steue	erkopf obe	en	M2	0x1,5	12	Nm	

- Mit einem Kunststoffhammer leicht auf die obere Gabelbrücke klopfen, um Verspannungen zu vermeiden.
- Schrauben 1 festziehen.

# Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben M8 1	17 Nm
--------------------------------	-------

Schraube 2 montieren und festziehen.


# Vorgabe

Schraube Gabelschaft-	M8	17 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243™
rohr oben			

# Nacharbeit

- Steuerkopflagerspiel kontrollieren. (\* S. 66)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

# 12.17 Steuerkopflager schmieren 🔌

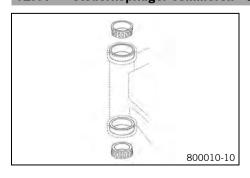

# (EXC, XC-W)

- Untere Gabelbrücke ausbauen. 🔌 (\* S. 62)
- Untere Gabelbrücke einbauen. ⁴ (▼ S. 63)

#### (SIX DAYS)

- Untere Gabelbrücke ausbauen. 🔌 (\* S. 62)
- Untere Gabelbrücke einbauen. ⁴ (♥ S. 65)

#### 12.18 Kotflügel vorne ausbauen






Schrauben 2 entfernen. Kotflügel vorne abnehmen.


Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. (\* S. 101)

# Schrauben 1 entfernen.

Vorarbeit

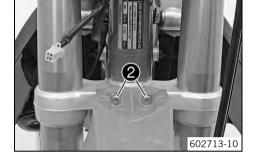


#### 12.19 Kotflügel vorne einbauen

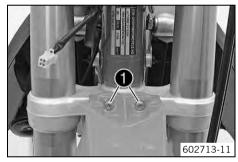

# Hauptarbeit

Kotflügel vorne positionieren. Schrauben • montieren und festziehen. Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm
---------------------------------	----	-------

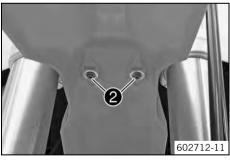

Schrauben 2 montieren und festziehen.

Vorgabe


Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm	
---------------------------------	----	-------	--

- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. ( S. 101)
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (\* S. 103)

#### 12.20 Federbein ausbauen 🔌

# Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. ( \$\sime\$ S. 58)

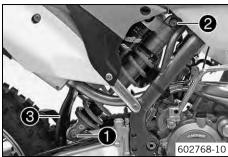



#### Hauptarbeit


#### (alle 125/200 Modelle)

- Schraube entfernen und das Hinterrad mit dem Schwingarm so weit absenken, dass sich das Hinterrad noch drehen lässt. Hinterrad in dieser Position fixieren.
- Schraube @ entfernen, Spritzschutz @ zur Seite drücken und Federbein entnehmen.

#### (alle 250/300 Modelle)

- Schraube entfernen und das Hinterrad mit dem Schwingarm so weit absenken, dass sich das Hinterrad noch drehen lässt. Hinterrad in dieser Position fixieren.
- Schraube @ entfernen, Spritzschutz ③ zur Seite drücken und Federbein entnehmen.

# 12.21 Federbein einbauen 🔧

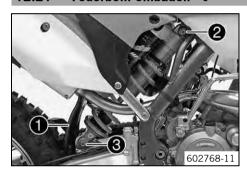

#### Hauptarbeit

#### (alle 125/200 Modelle)

Spritzschutz 1 zur Seite drücken und Federbein positionieren. Schraube 2 montieren und festziehen.

#### Vorgabe

Schraube Federbein oben	M12	80 Nm	Loctite® 2701™

Schraube 3 montieren und festziehen.

# Vorgabe

Schraube Federbein	M12	80 Nm	Loctite® 2701™
unten			



#### Info

Das Schwenklager für das Federbein am Schwingarm ist teflonbeschichtet. Es darf weder mit Fett noch mit anderen Gleitmitteln geschmiert werden. Schmiermittel lösen die Teflonbeschichtung auf, wodurch die Lebensdauer drastisch verkürzt wird.

#### (alle 250/300 Modelle)

Spritzschutz • zur Seite drücken und Federbein positionieren. Schraube • montieren und festziehen.

#### Vorgabe

Schraube Federbein oben	M12	80 Nm	Loctite® 2701™
-------------------------	-----	-------	----------------

Schraube 6 montieren und festziehen.

#### Vorgabe

Ī	Schraube Federbein	M12	80 Nm	Loctite® 2701™
	unten			




#### Info


Das Schwenklager für das Federbein am Schwingarm ist teflonbeschichtet. Es darf weder mit Fett noch mit anderen Gleitmitteln geschmiert werden. Schmiermittel lösen die Teflonbeschichtung auf, wodurch die Lebensdauer drastisch verkürzt wird.

#### Nacharbeit

Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

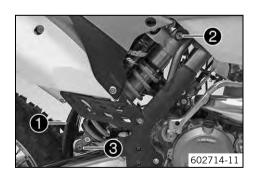

# 12.22 Sitzbank abnehmen

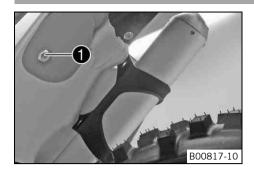


 Schraube ● entfernen. Die Sitzbank hinten anheben, zurückziehen und dann nach oben abnehmen.

# 12.23 Sitzbank montieren



- Sitzbank vorne an der Bundbuchse vom Kraftstofftank einhängen, hinten absenken und gleichzeitig nach vorne schieben.
- Sicherstellen, dass die Sitzbank richtig eingerastet ist.

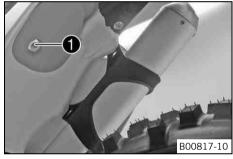

Schraube • der Sitzbankbefestigung montieren und festziehen.
 Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm
---------------------------------	----	-------

# 12.24 Luftfilterkastendeckel ausbauen



- Luftfilterkastendeckel im Bereich @ seitlich abziehen und nach vorne abnehmen.

# 12.25 Luftfilterkastendeckel einbauen



 Luftfilterkastendeckel im hinteren Bereich @ einhängen und im vorderen Bereich @ einrasten.

## 12.26 Luftfilter ausbauen 🔧

## Hinweis

Motorschaden Nicht gefilterte Ansaugluft wirkt sich negativ auf die Haltbarkeit des Motors aus.

Fahrzeug nie ohne Luftfilter in Betrieb nehmen, da Staub und Schmutz in den Motor gelangen und zu erhöhtem Verschleiß führen.



#### Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.




## Vorarbeit

Luftfilterkastendeckel ausbauen. (\* S. 70)

#### Hauptarbeit

- Luftfilter vom Luftfilterträger abnehmen.

## 12.27 Luftfilter einbauen 🔧

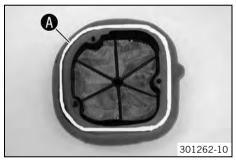

## Hauptarbeit

- Sauberen Luftfilter auf den Luftfilterträger montieren.

Langzeitfett ( S. 142)



Beide Teile gemeinsam einsetzen, positionieren und mit Luftfilterhaltebügel fixieren.

✓ Pfeil der Markierung UP zeigt nach oben.



#### Info

Wenn der Luftfilter nicht korrekt montiert ist, können Staub und Schmutz in den Motor gelangen und Schäden verursachen.

## Nacharbeit

Luftfilterkastendeckel einbauen. (\* S. 70)

## 12.28 Luftfilter und Luftfilterkasten reinigen 🔧



#### Warniing

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



#### Info

Luftfilter nicht mit Kraftstoff oder Petroleum reinigen, da diese Mittel den Schaumstoff angreifen.



#### Vorarheit

- Luftfilterkastendeckel ausbauen. (\* S. 70)
- Luftfilter ausbauen. 🔌 (🕶 S. 71)

## Hauptarbeit

 Luftfilter in spezieller Reinigungsflüssigkeit gründlich auswaschen und gut trocknen lassen.

Luftfilter-Reinigungsmittel ( S. 142)



#### Info

Luftfilter nur ausdrücken, keinesfalls auswringen.

- Trockenen Luftfilter mit einem hochwertigen Filteröl einölen.

Öl für Schaumstoff-Luftfilter (\* S. 143)

- Luftfilterkasten reinigen.
- Ansaugstutzen reinigen, auf Beschädigung und festen Sitz kontrollieren.

#### Nacharheit

- Luftfilter einbauen. 🔌 (🕶 S. 71)
- Luftfilterkastendeckel einbauen. (\* S. 70)

## 12.29 Luftfilterkasten abdichten 🔦




## 12.30 Enddämpfer ausbauen



## Warnung


Verbrennungsgefahr Die Auspuffanlage wird beim Betrieb des Fahrzeugs sehr heiß.

- Auspuffanlage abkühlen lassen. Heiße Teile nicht berühren.

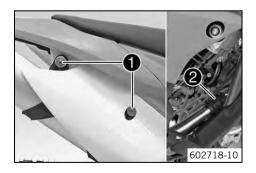

- Schrauben entfernen.
- Enddämpfer an der Gummimuffe 2 vom Krümmer abziehen.

# 12.31 Enddämpfer einbauen

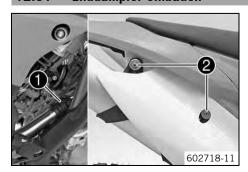

- Enddämpfer mit der Gummimuffe 

   montieren.
- Schrauben 2 montieren und festziehen.

## Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm

## 12.32 Glasfasergarnfüllung des Enddämpfers wechseln 🔌



### Warnung

Verbrennungsgefahr Die Auspuffanlage wird beim Betrieb des Fahrzeugs sehr heiß.

Auspuffanlage abkühlen lassen. Heiße Teile nicht berühren.



## Info

Im Laufe der Zeit verflüchtigen sich die Fasern des Glasfasergarns ins Freie, der Dämpfer "brennt" aus. Neben einem erhöhten Geräuschpegel verändert sich dadurch auch die Leistungscharakteristik.


# – Er

– Enddämpfer ausbauen. (♥ S. 72)

#### Hauptarbeit

Vorarbeit

- Schrauben entfernen. Innenrohr herausziehen.
- Glasfasergarnfüllung 3 vom Innenrohr ziehen.
- Teile die wieder verbaut werden, reinigen.
- Neue Glasfasergarnfüllung 3 auf dem Innenrohr montieren.
- Außenrohr @ über das Innenrohr mit der neuen Glasfasergarnfüllung schieben.
- Alle Schrauben montieren und festziehen.

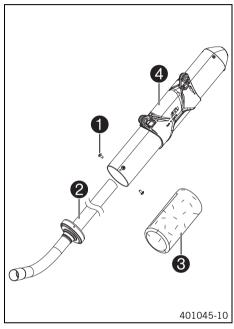

#### Nacharbeit

Enddämpfer einbauen. (\* S. 72)

## 12.33 Kraftstofftank ausbauen 🔧



#### Gefahr

**Brandgefahr** Kraftstoff ist leicht entflammbar.

- Fahrzeug nicht in der N\u00e4he von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken und den Motor immer abstellen.
   Darauf achten, dass kein Kraftstoff insbesondere auf hei\u00d8e Teile des Fahrzeugs versch\u00fcttet wird. Versch\u00fctteten Kraftstoff sofort aufwischen.
- Der im Kraftstofftank vorhandene Kraftstoff dehnt sich bei Erwärmung aus und kann bei Überfüllung austreten. Angaben zum Kraftstofftanken beachten.



## Warnung


Vergiftungsgefahr Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.

Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kraftstoff verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kraftstoff kontaminierte Bekleidung wechseln. Kraftstoff ordnungsgemäß in einem geeigneten Kanister aufbewahren und von Kindern fernhalten.

## Vorarbeit

Sitzbank abnehmen. (♥ S. 70)



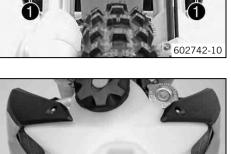

#### Hauptarbeit

- Drehgriff am Kraftstoffhahn in Stellung OFF drehen.
   (Abbildung 602702-10 ► S. 18)
- Kraftstoffschlauch abziehen.




#### Info

Aus dem Kraftstoffschlauch kann ein Rest Kraftstoff auslaufen.

Schrauben • mit Bundbuchse entfernen.

### (alle EXC Modelle)

- Hupe mit Hupenhalter zur Seite hängen.
- Schraube 2 mit Gummibuchse entfernen.
- Schlauch der Kraftstofftankentlüftung abziehen.

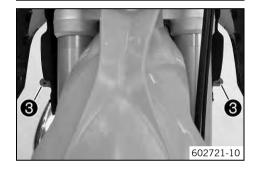

 Beide Spoiler seitlich von der Kühlerbefestigung 3 ziehen und Kraftstofftank nach oben abnehmen.

## 12.34 Kraftstofftank einbauen 🔏



## Gefahr

Brandgefahr Kraftstoff ist leicht entflammbar.

- Fahrzeug nicht in der Nähe von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken und den Motor immer abstellen.
   Darauf achten, dass kein Kraftstoff insbesondere auf heiße Teile des Fahrzeugs verschüttet wird. Verschütteten Kraftstoff sofort aufwischen.
- Der im Kraftstofftank vorhandene Kraftstoff dehnt sich bei Erwärmung aus und kann bei Überfüllung austreten. Angaben zum Kraftstofftanken beachten.




### Warnung

Vergiftungsgefahr Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.

602720-11

 Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kraftstoff verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kraftstoff kontaminierte Bekleidung wechseln.

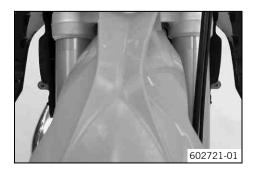

## Hauptarbeit

- Gasbowdenzugverlegung kontrollieren. (\* S. 79)
- Kraftstofftank positionieren und beide Spoiler seitlich an der Kühlerbefestigung einhängen.
- Sicherstellen, dass keine Kabel bzw. Bowdenzüge eingeklemmt oder beschädigt werden.





- Schlauch der Kraftstofftankentlüftung aufstecken.
- Schraube mit Gummibuchse montieren und festziehen.

Restliche Schrauben Fahrgestell M6 10 Nm

### (alle EXC Modelle)

Vorgabe

- Hupe mit Hupenhalter positionieren.
- Schrauben 2 mit Bundbuchse montieren und festziehen.

Vorgabe


_		
Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm

Kraftstoffschlauch anschließen.

#### **Nacharbeit**

Sitzbank montieren. (\* S. 70)

## 12.35 Kettenverschmutzung kontrollieren

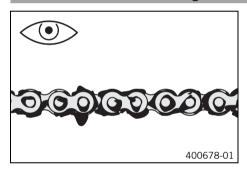

- Kette auf grobe Verschmutzung kontrollieren.
  - » Wenn die Kette stark verschmutzt ist:
    - Kette reinigen. (♥ S. 75)

# 12.36 Kette reinigen



#### Warnung

Unfallgefahr Schmiermittel auf den Reifen verringert deren Haftfähigkeit.

- Schmiermittel mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfernen.



### Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

- Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.



## Warnung


Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



## Info

Die Lebensdauer der Kette hängt zum Großteil von der Pflege ab.

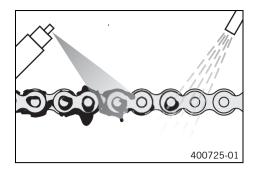

- Kette regelmäßig reinigen und anschließend mit Kettenspray behandeln.

Kettenreinigungsmittel ( S. 142)

Kettenspray Offroad ( S. 142)


## 12.37 Kettenspannung kontrollieren



## Warnung

**Unfallgefahr** Gefährdung durch falsche Kettenspannung.

- Ist die Kette zu stark gespannt, werden die Komponenten der Sekundärkraftübertragung (Kette, Kettenritzel, Kettenrad, Lager im Getriebe und im Hinterrad) zusätzlich belastet. Neben vorzeitigem Verschleiß kann im Extremfall die Kette reißen oder die Abtriebswelle des Getriebes brechen. Ist die Kette hingegen zu locker, kann sie vom Kettenritzel bzw. Kettenrad fallen und das Hinterrad blockieren oder den Motor beschädigen. Auf korrekte Kettenspannung achten, ggf. einstellen.

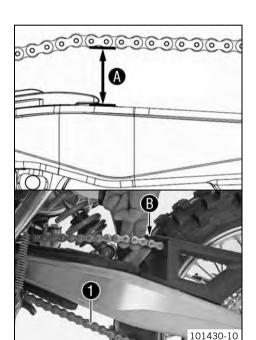

#### Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)

#### Hauptarbeit



#### Info

Der untere Kettenteil 1 muss dabei gespannt sein.

Bei montiertem Kettenschutz muss sich die Kette mindestens bis zum Anschlag am Kettenschutz **9** nach oben ziehen lassen.

Ketten nutzen sich nicht immer gleichmäßig ab, die Messung an verschiedenen Stellen der Kette wiederholen.

Kettenspannung 55... 58 mm

- » Wenn die Kettenspannung nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
  - Kettenspannung einstellen. (\* S. 76)

## Nacharbeit

Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

# 12.38 Kettenspannung einstellen




## Warnung

**Unfallgefahr** Gefährdung durch falsche Kettenspannung.

- Ist die Kette zu stark gespannt, werden die Komponenten der Sekundärkraftübertragung (Kette, Kettenritzel, Kettenrad, Lager im Getriebe und im Hinterrad) zusätzlich belastet. Neben vorzeitigem Verschleiß kann im Extremfall die Kette reißen oder die Abtriebswelle des Getriebes brechen. Ist die Kette hingegen zu locker, kann sie vom Kettenritzel bzw. Kettenrad fallen und das Hinterrad blockieren oder den Motor beschädigen. Auf korrekte Kettenspannung achten, ggf. einstellen.

#### Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)
- Kettenspannung kontrollieren. (\* S. 76)

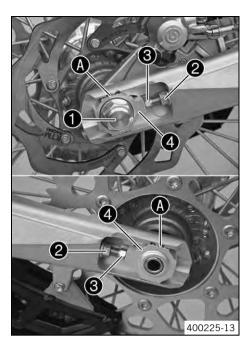

#### Hauntarheit

- Mutter 1 lösen.
- Muttern 2 lösen.
- Kettenspannung durch Drehen der Einstellschrauben links und rechts einstellen.
   Vorgabe

Kettenspannung 55... 58 mm

Einstellschrauben **3** links und rechts so verdrehen, dass die Markierungen am linken und rechten Kettenspanner in derselben Position zu den Referenzmarken **3** stehen. Damit ist das Hinterrad korrekt ausgerichtet.

- Muttern 2 festziehen.
- Sicherstellen, dass die Kettenspanner 4 an den Einstellschrauben 3 anliegen.
- Mutter festziehen.

Vorgabe



#### Info

Durch den großen Verstellbereich der Kettenspanner (32 mm) können verschiedene Sekundärübersetzungen bei gleicher Kettenlänge gefahren werden.

Die Kettenspanner 4 können um 180° gedreht werden.

#### **Nacharbeit**

- Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

## 12.39 Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung kontrollieren

#### Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)

#### Hauptarbeit

- Getriebe in Leerlauf schalten.
- Kettenrad und Kettenritzel auf Verschleiß kontrollieren.
  - » Wenn Kettenrad bzw. Kettenritzel eingelaufen sind:
    - Antriebssatz wechseln. 🔏



## Info

Kettenritzel, Kettenrad und Kette sollten nur zusammen gewechselt werden

## Vorgabe

Gewicht Kettenverschleißmessung 10... 15 kg



#### Info

Ketten nutzen sich nicht immer gleichmäßig ab, die Messung an verschiedenen Stellen der Kette wiederholen.

Maximaler Abstand <b>3</b> an der längsten	272 mm
Stelle der Kette	


- Wenn der Abstand **®** größer ist als das angegebene Maß:
  - Antriebssatz wechseln.



#### Info

Wenn eine neue Kette montiert wird, sollten auch das Kettenrad und Kettenritzel gewechselt werden.

Neue Ketten nutzen sich auf einem alten, eingelaufenen Kettenrad bzw. Kettenritzel schneller ab.

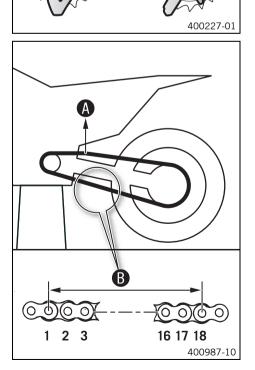


00000000



- Kettengleitschutz auf Verschleiß kontrollieren.
  - » Wenn sich die Bolzenunterkante der Kette auf Höhe oder unter dem Kettengleitschutz befindet:
    - Kettengleitschutz wechseln. 🔌
- Kettengleitschutz auf festen Sitz kontrollieren.
  - » Wenn der Kettengleitschutz lose ist:
    - Kettengleitschutz festziehen.

Vorgabe


Schraube Kettengleit-	M6	6 Nm	Loctite® 243™
schutz			

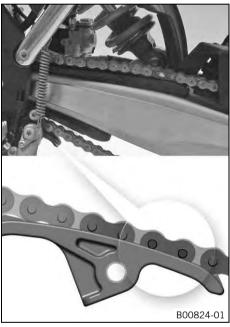

- Kettengleitstück auf Verschleiß kontrollieren.
  - » Wenn sich die Bolzenunterkante der Kette auf Höhe oder unter dem Kettengleitstück befindet:
    - Kettengleitstück wechseln.
- Kettengleitstück auf festen Sitz kontrollieren.
  - » Wenn das Kettengleitstück lose ist:
    - Kettengleitstück festziehen.

Vorgabe

Schraube Kettengleitstück M8 15 Nm

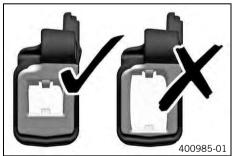


- Kettenführung auf Verschleiß kontrollieren.



#### Info

Der Verschleiß ist an der Vorderseite der Kettenführung zu erkennen.

- » Wenn der helle Teil der Kettenführung abgenutzt ist:
  - Kettenführung wechseln. 🔌

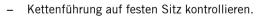

- » Wenn die Kettenführung lose ist:
  - Kettenführung festziehen.

Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell M6 10 Nm



## Nacharbeit

Motorrad vom Hubständer nehmen. (♥ S. 58)

## 12.40 Rahmen kontrollieren 🔏



- Rahmen auf Rissbildung und Verformung kontrollieren.
  - » Wenn der Rahmen durch eine mechanische Krafteinwirkung Risse oder Verformungen aufweist:
    - Rahmen wechseln. 🐴



#### Info

Ein Rahmen der durch eine mechanische Krafteinwirkung beschädigt wurde, ist immer zu wechseln. Eine Reparatur am Rahmen ist seitens KTM nicht zugelassen.

## 12.41 Schwingarm kontrollieren 🔏



- Schwingarm auf Beschädigung, Rissbildung und Verformung kontrollieren.
  - » Wenn der Schwingarm Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweist:
    - Schwingarm wechseln. 🔌



#### Info

Ein beschädigter Schwingarm ist immer zu wechseln. Eine Reparatur am Schwingarm ist seitens KTM nicht zugelassen.

## 12.42 Gasbowdenzugverlegung kontrollieren

#### Vorarbeit

- Sitzbank abnehmen. (\* S. 70)
- Kraftstofftank ausbauen. ⁴ ( S. 73)

#### Hauptarbeit

# (alle 125/200 Modelle)

Gasbowdenzugverlegung kontrollieren.

Der Gasbowdenzug muss an der Hinterseite des Lenkers, rechts am Rahmenoberrohr, zum Vergaser verlegt sein.

- » Wenn die Gasbowdenzugverlegung nicht der Vorgabe entspricht:
  - Gasbowdenzugverlegung korrigieren.





#### (alle 250/300 Modelle)

Gasbowdenzugverlegung kontrollieren.


Der Gasbowdenzug muss an der Hinterseite des Lenkers, rechts am Rahmenoberrohr, zum Vergaser verlegt sein.

- » Wenn die Gasbowdenzugverlegung nicht der Vorgabe entspricht:
  - Gasbowdenzugverlegung korrigieren.

## Nacharbeit

- Sitzbank montieren. (\* S. 70)

## 12.43 Griffgummi kontrollieren

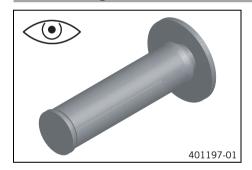

- Griffgummis am Lenker auf Beschädigung, Verschleiß und festen Sitz kontrollieren.
  - » Wenn ein Griffgummi beschädigt, verschlissen oder lose ist:
    - Griffgummi wechseln und sichern.

Griffgummikleber (00062030051) ( S. 142)

## 12.44 Griffgummi zusätzlich sichern

## Vorarbeit

Griffgummi kontrollieren. (\* S. 80)

#### Hauptarbeit

- Griffgummi mit Sicherungsdraht an zwei Stellen sichern.

Sicherungsdraht (54812016000)

Drahtzwirbelzange (U6907854)

Die verdrillten Drahtenden zeigen von den Handflächen weg und sind zum Griffgummi eingebogen.



## 12.45 Grundstellung des Kupplungshebels einstellen



### (alle 125/200 Modelle)

 Grundstellung des Kupplungshebels mit der Einstellschraube • an die Handgröße anpassen.



#### Info

Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn verdreht wird, entfernt sich der Kupplungshebel vom Lenker.

Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn verdreht wird, nähert sich der Kupplungshebel dem Lenker.

Der Verstellbereich ist begrenzt.

Drehen Sie die Einstellschraube nur mit der Hand und wenden Sie keine Gewalt an.

Einstellarbeiten nicht während der Fahrt durchführen.



### (alle 250/300 Modelle)

 Grundstellung des Kupplungshebels mit der Einstellschraube • an die Handgröße anpassen.



#### Info

Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn verdreht wird, nähert sich der Kupplungshebel dem Lenker.

Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn verdreht wird, entfernt sich der Kupplungshebel vom Lenker.

Der Verstellbereich ist begrenzt.

Drehen Sie die Einstellschraube nur mit der Hand und wenden Sie keine Gewalt an.


Einstellarbeiten nicht während der Fahrt durchführen.

# 12.46 Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung kontrollieren/berichtigen



## Info

Der Flüssigkeitsstand steigt mit zunehmendem Verschleiß der Kupplungsbelaglamellen.

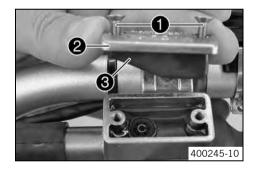

#### (alle 125/200 Modelle)

- Den am Lenker montierten Vorratsbehälter der hydraulischen Kupplung in waagrechte Position bringen.
- Schrauben entfernen.
- Deckel 2 mit Membran 3 abnehmen.
- Flüssigkeitsstand kontrollieren.

Flüssigkeitsstand unter Behälterober-	4 mm
kante	

- Wenn der Flüssigkeitsstand nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
  - Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung berichtigen.

Hydrauliköl (15) ( S. 140)

- Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.



- Den am Lenker montierten Vorratsbehälter der hydraulischen Kupplung in waagrechte Position bringen.
- Schrauben entfernen.
- Deckel 2 mit Membran 3 abnehmen.
- Flüssigkeitsstand kontrollieren.

Flüssigkeitsstand unter Behälterober- kante	4 mm

- » Wenn der Flüssigkeitsstand nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
  - Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung berichtigen.

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 ( S. 140)

- Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.



B01538-10

#### Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.


## 12.47 Flüssigkeit der hydraulischen Kupplung wechseln 🔌



### Warnung


Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.

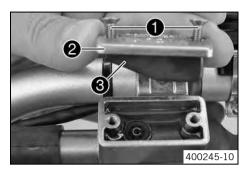

#### (alle 125/200 Modelle)

- Den am Lenker montierten Vorratsbehälter der hydraulischen Kupplung in waagrechte Position bringen.
- Schrauben entfernen.
- Deckel 2 mit Membran 3 abnehmen.

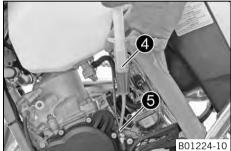


- Entlüftungsspritze 4 mit der passenden Flüssigkeit füllen.

Entlüftungsspritze (50329050000)

Hydrauliköl (15) ( S. 140)

Am Kupplungsnehmerzylinder die Entlüftungsschraube 6 entfernen und Entlüftungsspritze 6 montieren.

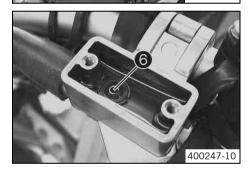

- Nun so lange die Flüssigkeit in das System drücken, bis sie an der Bohrung des Geberzylinders blasenfrei austritt.
- Zwischendurch Flüssigkeit aus dem Vorratsbehälter des Geberzylinders absaugen, um ein Überlaufen zu verhindern.
- Entlüftungsspritze entfernen. Entlüftungsschraube montieren und festziehen.
- Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung berichtigen.


Vorgabe

Flüssigkeitsstand unter Behälteroberkante	4 mm
---	------

- Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.



- Den am Lenker montierten Vorratsbehälter der hydraulischen Kupplung in waagrechte Position bringen.
- Schrauben entfernen.
- Deckel 2 mit Membran 3 abnehmen.

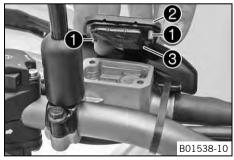



Entlüftungsspritze 4 mit der passenden Flüssigkeit füllen.

Entlüftungsspritze (50329050000)

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 ( S. 140)

Am Kupplungsnehmerzylinder die Entlüftungsschraube 6 entfernen und Entlüftungsspritze 4 montieren.

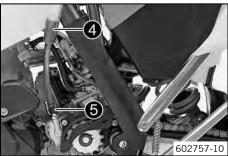

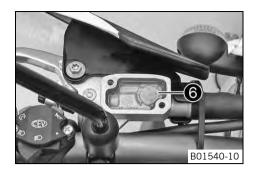


- Nun so lange die Flüssigkeit in das System drücken, bis sie an der Bohrung odes Geberzylinders blasenfrei austritt.
- Zwischendurch Flüssigkeit aus dem Vorratsbehälter des Geberzylinders absaugen, um ein Überlaufen zu verhindern.
- Entlüftungsspritze entfernen. Entlüftungsschraube montieren und festziehen.
- Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung berichtigen.
   Vorgabe

Flüssigkeitsstand unter Behälterober-	4 mm
kante	

- Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.

# 12.48 Motorschutz ausbauen (SIX DAYS)

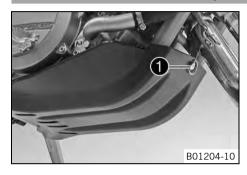

 Schnellverschluss • gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er ausrastet. Motorschutz abnehmen.

# 12.49 Motorschutz einbauen (SIX DAYS)



- Motorschutz hinten am Rahmen einhängen und vorne nach oben schwenken.
- Schnellverschluss **1** bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

#### 13.1 Leerweg am Handbremshebel kontrollieren



### Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

Ist der Leerweg am Handbremshebel nicht vorhanden, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Vorderradbremse auf. Die Vorderradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Leerweg am Handbremshebel nach Vorgabe einstellen.





### (alle EXC Modelle)

Handbremshebel zum Lenker drücken und Leerweg 

kontrollieren.

Leerweg am Handbremshebel	≥ 3 mm

- Wenn der Leerweg nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
  - Leerweg des Handbremshebels einstellen. (\* S. 84)




## (alle XC-W Modelle)

Handbremshebel nach vorne drücken und Leerweg 
 kontrollieren.

Leerweg am Handbremshebel ≥ 3 mm
----------------------------------

- Wenn der Leerweg nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
  - Grundstellung des Handbremshebels einstellen. (\* S. 84)

#### 13.2 Leerweg des Handbremshebels einstellen (alle EXC Modelle)

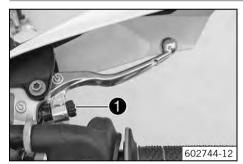

- Leerweg am Handbremshebel kontrollieren. (\* S. 84)
- Leerweg des Handbremshebels mit der Einstellschraube 1 einstellen.



## Info

Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn verdreht wird, verkleinert sich der Leerweg. Der Druckpunkt entfernt sich vom Lenker.

Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn verdreht wird, vergrößert sich der Leerweg. Der Druckpunkt nähert sich dem Lenker. Der Verstellbereich ist begrenzt.

Drehen Sie die Einstellschraube nur mit der Hand und wenden Sie keine Gewalt an.

Einstellarbeiten nicht während der Fahrt durchführen.

#### 13.3 Grundstellung des Handbremshebels einstellen (alle XC-W Modelle)



- Leerweg am Handbremshebel kontrollieren. ( S. 84)
- Grundstellung des Handbremshebels mit der Einstellschraube 1 an die Handgröße anpassen.



Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn verdreht wird, entfernt sich der Handbremshebel vom Lenker.

Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn verdreht wird, nähert sich der Handbremshebel dem Lenker.

Der Verstellbereich ist begrenzt.

Drehen Sie die Einstellschraube nur mit der Hand und wenden Sie keine Gewalt an.

Einstellarbeiten nicht während der Fahrt durchführen.


## 13.4 Bremsscheiben kontrollieren



### Warnung

**Unfallgefahr** Verringerte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsscheibe(n).

Abgenutzte Bremsscheibe(n) unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

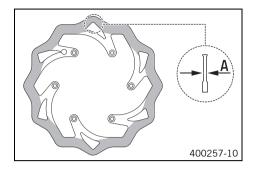



#### Info

Durch Verschleiß reduziert sich die Stärke der Bremsscheibe im Bereich der Anlagefläche der Bremsbeläge.

Bremsscheiben - Verschleißgrenze	
vorne	2,5 mm
hinten	3,5 mm

- » Wenn die Bremsscheibenstärke unter dem Vorgabewert liegt:
  - Bremsscheibe wechseln.
- Bremsscheiben vorne und hinten auf Beschädigung, Rissbildung und Verformung kontrollieren.
  - » Wenn die Bremsscheibe Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweist:
    - Bremsscheibe wechseln.

## 13.5 Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren



#### Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.


 Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die MIN-Markierung, deutet dies auf Undichtheit in der Bremsanlage bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



#### Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

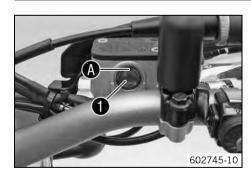

- Den am Lenker montierten Bremsflüssigkeitsbehälter in waagerechte Position bringen.
- Bremsflüssigkeitsstand am Schauglas kontrollieren.
  - » Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die Markierung A gesunken ist:
    - Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen. 🔌 (🖛 S. 85)

# 13.6 Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen 🔧



#### Warnung

**Unfallgefahr** Ausfall der Bremsanlage.

 Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die MIN-Markierung, deutet dies auf Undichtheit in der Bremsanlage bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



#### Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

- Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.



#### Warnung

**Unfallgefahr** Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



## Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.


Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



### Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an! Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter!

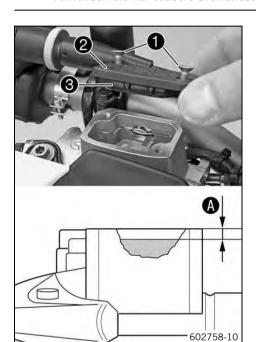

- Den am Lenker montierten Bremsflüssigkeitsbehälter in waagerechte Position bringen
- Schrauben entfernen.
- Deckel 2 mit Membran 3 abnehmen.
- Bremsflüssigkeit bis zum Maß @ auffüllen.

#### Vorgabe

Maß (Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante)	5 mm
--	------

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 ( S. 140)

- Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.



#### Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.


# 13.7 Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren



#### Warnung

**Unfallgefahr** Verminderte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsbeläge.

- Abgenutzte Bremsbeläge unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

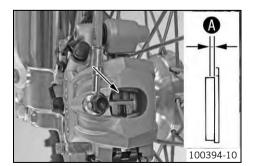

Bremsbeläge auf ihre Mindestbelagstärke 

 kontrollieren.

Mindestbelagstärke **③** ≥ 1 mm

- » Ist die Mindestbelagstärke unterschritten:
  - Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln. ◄ ( S. 87)
- Bremsbeläge auf Beschädigung und Rissbildung kontrollieren.
  - » Sind Beschädigungen oder Risse zu erkennen:

## 13.8 Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln 🔌



#### Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

 Wartungsarbeiten und Reparaturen müssen fachgerecht durchgeführt werden. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



#### Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

- Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.



## Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



#### Warnung

**Unfallgefahr** Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

- Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.



#### Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch Verwendung von nicht zugelassenen Bremsbelägen.

Im Zubehörhandel erhältliche Bremsbeläge sind oft nicht für den Betrieb von KTM-Fahrzeugen geprüft und zugelassen. Aufbau und Reibwert der Bremsbeläge und damit auch die Bremsleistung können stark von den Original KTM-Bremsbelägen abweichen. Werden Bremsbeläge verwendet, die von der Erstausrüstung abweichen, ist nicht gewährleistet, dass diese der Originalzulassung entsprechen. Das Fahrzeug entspricht dann nicht mehr dem Auslieferungszustand und es erlischt die Garantie.



#### Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.


Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen



#### Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an! Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter!

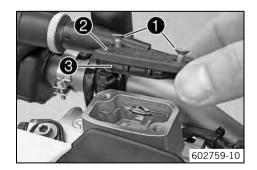


- Den am Lenker montierten Bremsflüssigkeitsbehälter in waagerechte Position bringen
- Schrauben 1 entfernen.
- Deckel 2 mit Membran 3 abnehmen.
- Bremszange mit der Hand zur Bremsscheibe drücken, um die Bremskolben zurückzudrücken. Sicherstellen, dass keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter überläuft, ggf. absaugen.




#### Info


Sicherstellen, dass beim Zurückdrücken der Bremskolben die Bremszange nicht gegen die Speichen gedrückt wird.

- Federstecker @ entfernen, Bolzen 6 herausziehen und Bremsbeläge entnehmen.
- Bremszange und Bremszangenträger reinigen.

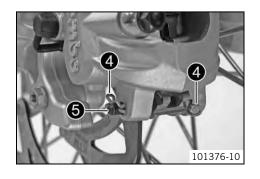

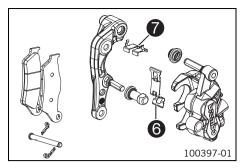

Blattfeder 6 in der Bremszange und Gleitblech 7 im Bremszangenträger auf richtigen Sitz kontrollieren.

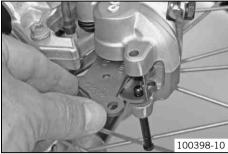

- Bremsbeläge einsetzen, Bolzen einsetzen und Federstecker montieren.
- Handbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.



- Bremsflüssigkeitsstand auf das Maß @ berichtigen.

Vorgabe

 Maß ♠ (Bremsflüssigkeitsstand unter Behälteroberkante)
 5 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 ( S. 140)

- Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.



#### Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.


## 13.9 Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren



## Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

 Ist der Leerweg am Fußbremshebel nicht vorhanden, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Hinterradbremse auf. Die Hinterradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Leerweg am Fußbremshebel nach Vorgabe einstellen.

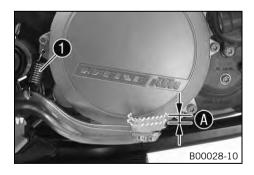

- Feder **1** aushängen.
- Fußbremshebel zwischen Endanschlag und Anlage zum Fußbremszylinderkolben hin und her bewegen und Leerweg kontrollieren.

Vorgabe

Leerweg am Fußbremshebel

3... 5 mm

- » Wenn der Leerweg nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
  - Grundstellung des Fußbremshebels einstellen. 4 (\* S. 88)
- Feder einhängen.


# 13.10 Grundstellung des Fußbremshebels einstellen 🔧



## Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

 Ist der Leerweg am Fußbremshebel nicht vorhanden, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Hinterradbremse auf. Die Hinterradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Leerweg am Fußbremshebel nach Vorgabe einstellen.

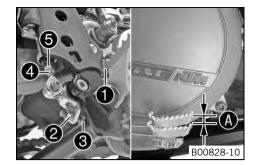

- Feder aushängen.
- Mutter 4 lösen und mit Druckstange 5 zurückdrehen, bis der maximale Leerweg vorhanden ist.
- Zur individuellen Anpassung der Grundstellung des Fußbremshebels Mutter ②
   lösen und Schraube ③ entsprechend drehen.



#### Info

Der Verstellbereich ist begrenzt.

Druckstange **6** entsprechend drehen, bis der Leerweg **6** vorhanden ist. Gegebenenfalls Grundstellung des Fußbremshebels anpassen.

## Vorgabe

8	
Leerweg am Fußbremshebel	3 5 mm

- Schraube 3 gegenhalten und Mutter 2 festziehen.

#### Vorgabe

Mutter Fußbremshebelanschlag	M8	20 Nm
------------------------------	----	-------

- Druckstange **6** gegenhalten und Mutter **4** festziehen.

Vorgabe

Restliche Muttern Fahrgestell	M6	10 Nm

Feder • einhängen.

## 13.11 Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren



#### Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.


 Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die MIN-Markierung, deutet dies auf Undichtheit in der Bremsanlage bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



### Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

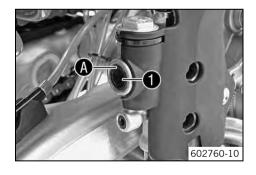

- Fahrzeug senkrecht stellen.
- Bremsflüssigkeitsstand am Schauglas 1 kontrollieren.
  - » Wenn der Flüssigkeitsstand unter die Markierung @ am Schauglas gesunken ist:
    - Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen. 🔌 ( S. 89)

## 13.12 Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen 🔧



### Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

 Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die MIN-Markierung, deutet dies auf Undichtheit in der Bremsanlage bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



### Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

- Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.



#### Warnung

**Unfallgefahr** Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



#### Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.


Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



#### Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an! Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter!

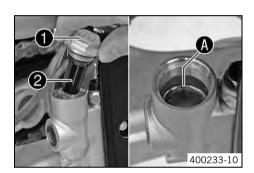

#### Vorarbeit

- Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. ( S. 90)

### Hauptarbeit

- Fahrzeug senkrecht stellen.
- Schraubdeckel mit Membran und O-Ring entfernen.
- Bremsflüssigkeit bis zur Markierung @ auffüllen.

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 ( S. 140)

- Schraubdeckel mit Membran und O-Ring montieren.



#### Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.


# 13.13 Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren



## Warnung

**Unfallgefahr** Verminderte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsbeläge.

Abgenutzte Bremsbeläge unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

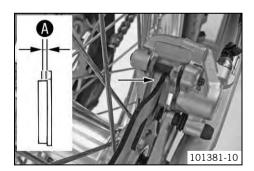

Bremsbeläge auf ihre Mindestbelagstärke 

 kontrollieren.

Mindestbelagstärke **④** ≥ 1 mm

- » Ist die Mindestbelagstärke unterschritten:
- Bremsbeläge auf Beschädigung und Rissbildung kontrollieren.
  - » Sind Beschädigungen oder Risse zu erkennen:
    - Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln. ◄ ( S. 90)

## 13.14 Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln 🔌



#### Warnung

**Unfallgefahr** Ausfall der Bremsanlage.

 Wartungsarbeiten und Reparaturen müssen fachgerecht durchgeführt werden. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



## Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

- Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.



#### Warnung

**Unfallgefahr** Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



## Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch Verwendung von nicht zugelassenen Bremsbelägen.

Im Zubehörhandel erhältliche Bremsbeläge sind oft nicht für den Betrieb von KTM-Fahrzeugen geprüft und zugelassen. Aufbau und Reibwert der Bremsbeläge und damit auch die Bremsleistung können stark von den Original KTM-Bremsbelägen abweichen. Werden Bremsbeläge verwendet, die von der Erstausrüstung abweichen, ist nicht gewährleistet, dass diese der Originalzulassung entsprechen. Das Fahrzeug entspricht dann nicht mehr dem Auslieferungszustand und es erlischt die Garantie.



#### Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.


Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



#### Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an! Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter!

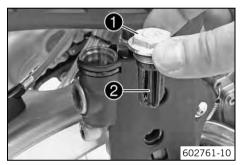


- Fahrzeug senkrecht stellen.
- Schraubdeckel mit Membran und O-Ring entfernen.
- Bremskolben in die Grundstellung zurückdrücken und sicherstellen, dass keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter überläuft ggf. absaugen.




#### nfo

Sicherstellen, dass beim Zurückdrücken des Bremskolbens die Bremszange nicht gegen die Speichen gedrückt wird.


91

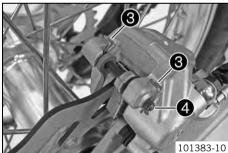

- Federstecker 3 entfernen, Bolzen 4 herausziehen und Bremsbeläge entnehmen.
- Bremszange und Bremszangenträger reinigen.

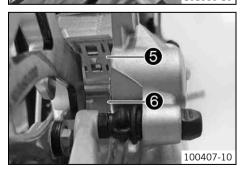

Blattfeder 6 in der Bremszange und Gleitblech 6 im Bremszangenträger auf richtigen Sitz kontrollieren.

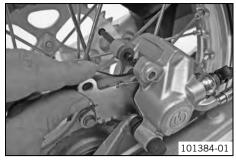

- Bremsbeläge einsetzen, Bolzen einsetzen und Federstecker montieren.
- Fußbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.



- Bremsflüssigkeitsstand bis zur Markierung **4** berichtigen.

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 ( S. 140)

Schraubdeckel 1 mit Membran 2 und O-Ring montieren.



#### Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

#### 14.1 Vorderrad ausbauen 🔌



#### Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)

Bremszange mit der Hand zur Bremsscheibe drücken, um die Bremskolben zurückzudrücken.

## Info

Sicherstellen, dass beim Zurückdrücken der Bremskolben die Bremszange nicht gegen die Speichen gedrückt wird.


- Schraube 1 entfernen.
- Schrauben 2 lösen.



Vorderrad halten und Steckachse herausziehen. Vorderrad aus der Gabel nehmen.



Handbremshebel bei ausgebautem Vorderrad nicht betätigen. Das Rad immer so ablegen, dass die Bremsscheibe nicht beschädigt wird.

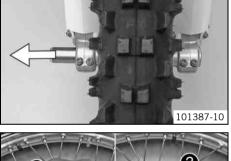

Distanzbuchsen @ entfernen.


#### 14.2 Vorderrad einbauen 🔏



## Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.


Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.

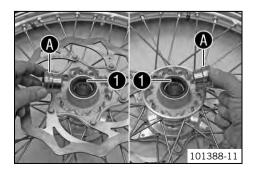

- Radlager auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
  - Wenn das Radlager beschädigt bzw. verschlissen ist:
    - Radlager wechseln. 🔌
- Wellendichtringe und Lauffläche der Distanzbuchsen reinigen und fetten.

Langzeitfett ( S. 142)

Distanzbuchsen einsetzen.

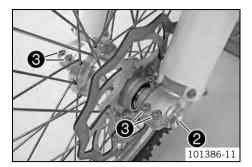

- Vorderrad in die Gabel heben, positionieren und Steckachse einsetzen.
- Schraube 2 montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Steckachse vorne	M24x1,5	45 Nm
---------------------------	---------	-------

- Handbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen.
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)
- Vorderradbremse betätigen und Gabel einige Male kräftig einfedern, damit sich die Gabelbeine ausrichten.
- Schrauben 3 festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelfaust	M8	15 Nm

## 14.3 Hinterrad ausbauen 🔏

# Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)

#### łauptarbeit

 Bremszange mit der Hand zur Bremsscheibe drücken, um den Bremskolben zurückzudrücken.



#### Info


Sicherstellen, dass beim Zurückdrücken des Bremskolbens die Bremszange nicht gegen die Speichen gedrückt wird.

- Mutter 1 entfernen.
- Kettenspanner 2 abnehmen. Steckachse 3 nur so weit herausziehen, dass sich das Hinterrad nach vorne schieben lässt.
- Hinterrad so weit als möglich nach vorne schieben. Kette vom Kettenrad nehmen.
- Hinterrad halten und Steckachse herausziehen. Hinterrad aus dem Schwingarm nehmen.



#### Info

Fußbremshebel bei ausgebautem Hinterrad nicht betätigen. Das Rad immer so ablegen, dass die Bremsscheibe nicht beschädigt wird.

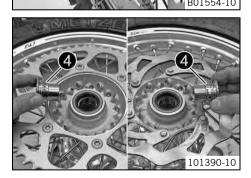

Distanzbuchsen @ entfernen.


## 14.4 Hinterrad einbauen 🔦




## Warnung

**Unfallgefahr** Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

- Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.

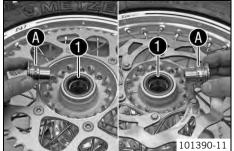

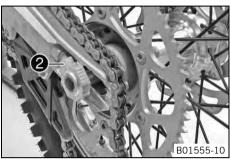





- Radlager auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
  - Wenn das Radlager beschädigt bzw. verschlissen ist:
    - Radlager wechseln.
- Wellendichtringe und Lauffläche der Distanzbuchsen reinigen und fetten.

Langzeitfett ( S. 142)

- Distanzbuchsen einsetzen.
- Hinterrad in den Schwingarm heben, positionieren und Steckachse 2 einsetzen.
- Kette auflegen.



- Sicherstellen, dass die Kettenspanner 3 an den Einstellschrauben 5 anliegen.
- Kettenspannung kontrollieren. ( S. 76)
- Mutter 4 festziehen.

Vorgabe

Mutter Steckachse hinten	M20x1,5	80 Nm
--------------------------	---------	-------



#### Info

Durch den großen Verstellbereich der Kettenspanner (32 mm) können verschiedene Sekundärübersetzungen bei gleicher Kettenlänge gefahren werden.

Die Kettenspanner 3 können um 180° gedreht werden.

Fußbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.



#### **Nacharbeit**

Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

#### 14.5 Reifenzustand kontrollieren



## Info

Nur von KTM freigegebene und/oder empfohlene Reifen montieren.


B01556-10

Andere Reifen können sich negativ auf das Fahrverhalten auswirken.

Reifentyp, Reifenzustand und Reifenluftdruck beeinflussen das Fahrverhalten des Motorrades.

Vorder- und Hinterrad dürfen nur mit Reifen gleichartiger Profilgestaltung bereift sein.

Abgefahrene Reifen wirken sich besonders auf nassem Untergrund ungünstig auf das Fahrverhalten aus.

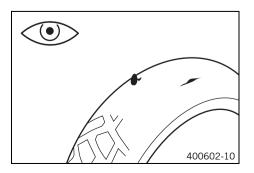

- Vorder- und Hinterreifen auf Schnitte, eingefahrene Gegenstände und andere Beschädigungen kontrollieren.
  - Wenn der Reifen Schnitte, eingefahrene Gegenstände oder andere Beschädigungen aufweist:
    - Reifen wechseln.
- Profiltiefe kontrollieren.



#### Info

Beachten Sie die gesetzliche landesspezifische Mindestprofiltiefe.

Mindestprofiltiefe	≥ 2 mm

- Wenn die Mindestprofiltiefe unterschritten ist:
  - Reifen wechseln.
- Reifenalter kontrollieren.



Das Herstellungsdatum der Reifen ist üblicherweise in der Reifenbeschriftung enthalten und wird mit den letzten vier Ziffern der DOT Bezeichnung gekennzeichnet. Die ersten beiden Ziffern weisen auf die Herstellungswoche und die letzten beiden Ziffern auf das Herstellungsjahr hin. KTM empfiehlt einen Wechsel der Reifen, unabhängig vom tatsächlichen Verschleiß, spätestens nach 5 Jahren.


- Wenn der Reifen älter als 5 Jahre ist:
  - Reifen wechseln.

#### Reifenluftdruck kontrollieren 14.6



#### Info

Zu geringer Reifenluftdruck führt zu abnormalem Verschleiß und zur Überhitzung des Reifens. Richtiger Reifenluftdruck gewährleistet optimalen Fahrkomfort und maximale Lebensdauer des Reifens.

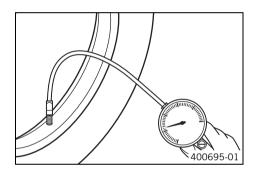

- Staubkappe entfernen.
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen kontrollieren.

Reifenluftdruck Gelände		
vorne	1,0 bar	
hinten	1,0 bar	

Reifenluftdruck Straße (alle EXC Modelle	e)
vorne	1,5 bar
hinten	1,5 bar

- Wenn der Reifenluftdruck nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
  - Reifenluftdruck berichtigen.
- Staubkappe montieren.

#### 14.7 Speichenspannung kontrollieren



#### Warnung


Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten durch eine falsche Speichenspannung.

Achten Sie auf eine korrekte Speichenspannung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



### Info

Durch eine lockere Speiche wird das Rad unwuchtig und es lockern sich innerhalb kurzer Zeit andere Speichen. Sind die Speichen zu fest gespannt, können sie durch lokale Überlastung reißen. Kontrollieren Sie die Speichenspannung, besonders am neuen Motorrad, regelmäßig.

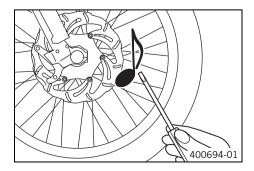

Mit der Klinge eines Schraubendrehers jede Speiche kurz anschlagen.



#### Info

Die Tonfrequenz ist abhängig von der Speichenlänge und vom Speichendurchmesser.

Kommt es zu unterschiedlichen Tonfrequenzen an den einzelnen gleichlangen und gleichdicken Speichen, deutet das auf eine unterschiedliche Speichenspannung hin.

Es muss ein heller Ton erklingen.

- Wenn die Speichenspannung unterschiedlich ist:
  - Speichenspannung korrigieren.



Speichendrehmoment kontrollieren.

# Vorgabe

Speichennippel Vorderrad	M4,5	5 6 Nm
Speichennippel Hinterrad	M4,5	5 6 Nm

Drehmomentschlüssel mit diversen Aufsätzen im Set (58429094000)
---

#### 15.1



### Warnung

**Verletzungsgefahr** Batteriesäure und Batteriegase verursachen schwere Verätzungen.


- Batterien außer Reichweite von Kindern halten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Kontakt mit Batteriesäure und Batteriegasen vermeiden.
- Funken oder offene Flammen von der Batterie fernhalten. Laden nur in gut belüfteten Räumen.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen. Wenn Batteriesäure in die Augen gelangt, mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

# Vorarbeit


- Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Sitzbank abnehmen. ( S. 70)

#### Hauptarbeit

- Minuskabel 1 der Batterie abklemmen.
- Pluspolabdeckung 2 zurückziehen und Pluskabel der Batterie abklemmen.
- Gummiband 3 unten aushängen.
- Batterie nach oben entnehmen.

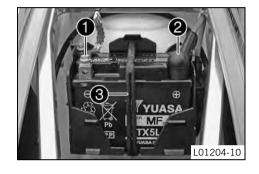

#### 15.2

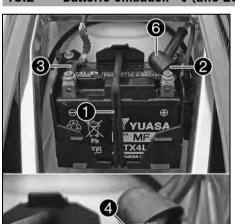



Batterie mit den Polen nach vorne in das Batteriefach einsetzen.

Batterie (YTX4L-BS)

- Gummiband 1 einhängen.
- Pluskabel 2 anklemmen.

Vorgabe

Schraube Batteriepol	M5	2,5 Nm
----------------------	----	--------



# Info

Die Kontaktscheibe @ muss zwischen Schraube @ und Kabelschuh 6 mit den Krallen nach unten montiert werden.

- Pluspolabdeckung 6 über Pluspol schieben.
- Minuskabel 3 anklemmen.

Vorgabe


Schraube Batteriepol	M5	2,5 Nm
----------------------	----	--------



Die Kontaktscheibe @ muss zwischen Schraube @ und Kabelschuh @ mit den Krallen nach unten montiert werden.

#### **Nacharbeit**

Sitzbank montieren. ( S. 70)

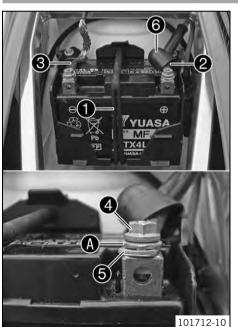

## 15.3 Batterie laden **→** (alle 200/250/300 Modelle)



#### Warnung

Verletzungsgefahr Batteriesäure und Batteriegase verursachen schwere Verätzungen.

- Batterien außer Reichweite von Kindern halten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Kontakt mit Batteriesäure und Batteriegasen vermeiden.
- Funken oder offene Flammen von der Batterie fernhalten. Laden nur in gut belüfteten Räumen.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen. Wenn Batteriesäure in die Augen gelangt, mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.



#### Warnung

Umweltgefährdung Bau- und Bestandteile der Batterie belasten die Umwelt.

 Batterien nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie eine defekte Batterie umweltgerecht. Geben Sie die Batterie bei Ihrem autorisierten KTM-Händler oder bei einer Rücknahmestelle für Altbatterien ab.



#### Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



## Info

Auch wenn die Batterie nicht belastet wird, verliert sie täglich an Ladung.

Sehr wichtig für die Lebensdauer der Batterie ist der Ladezustand und die Art der Ladung.

Schnellladungen mit höherem Ladestrom wirken sich negativ auf die Lebensdauer aus.

Wird Ladestrom, Ladespannung und Ladezeit überschritten, entweicht Elektrolyt über die Sicherheitsventile. Dadurch verliert die Batterie an Kapazität.

Wenn die Batterie leergestartet wurde, ist sie unverzüglich zu laden.

Bei längerer Standzeit in entladenem Zustand tritt Tiefentladung und Sulfatierung ein und die Batterie wird zerstört.


Die Batterie ist wartungsfrei, das heißt die Kontrolle des Säurestandes entfällt.

#### Vorarbeit

- Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Sitzbank abnehmen. (\* S. 70)
- Minuskabel der Batterie abklemmen, um Schäden an der Bordelektronik zu vermeiden.



- Ladegerät an die Batterie anklemmen. Ladegerät einschalten.

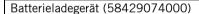

Zusätzlich können Sie mit diesem Ladegerät Ruhespannung, Startfähigkeit der Batterie und den Generator testen. Außerdem ist mit diesem Gerät ein Überladen der Batterie unmöglich.





#### Info

Deckel 1 keinesfalls entfernen.

Batterie mit maximal 10% der Kapazität, die auf dem Batteriegehäuse 2 angegeben ist, laden.

Ladegerät nach dem Laden ausschalten. Batterie anklemmen.

Vorgabe

Ladestrom, Ladespannung und Ladezeit dürfen nicht überschritten werden.		
Batterie regelmäßig nachladen, wenn das Motorrad nicht in Betrieb genom- men wird	3 Monate	

### Nacharbeit

Sitzbank montieren. (\* S. 70)

## 15.4 Hauptsicherung wechseln (alle 200/250/300 Modelle)



### Warnung

**Brandgefahr** Durch die Verwendung falscher Sicherungen kann die elektrische Anlage überlastet werden.

Nur Sicherungen mit der vorgeschriebenen Ampere-Zahl verwenden. Sicherungen niemals überbrücken oder instandsetzen.



## Info


Mit der Hauptsicherung sind alle Stromverbraucher des Fahrzeuges abgesichert. Sie befindet sich im Gehäuse des Startrelais unter dem Luftfilterkastendeckel.

## Vorarbeit


- Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Luftfilterkastendeckel ausbauen. (\* S. 70)

## Hauptarbeit

Schraube • entfernen.

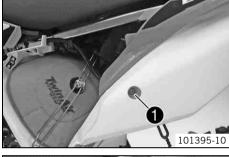

Heckverkleidung ② etwas abheben und Startrelais ③ vom Halter ziehen.

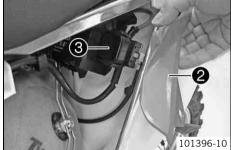

- Schutzkappen abnehmen.
- Defekte Hauptsicherung 4 entfernen.



## Info

Eine defekte Sicherung erkennen Sie am unterbrochenen Schmelzdraht  $oldsymbol{\Phi}$ . Im Startrelais steckt eine Ersatzsicherung  $oldsymbol{\Theta}$ .

Neue Hauptsicherung einsetzen.

Sicherung (58011109110)

- Funktion der elektrischen Anlage kontrollieren.



## **Tipp**


Neue Ersatzsicherung einsetzen, um sie bei Bedarf verfügbar zu haben.

- Schutzkappen aufstecken.
- Startrelais auf den Halter stecken und Kabel verlegen.
- Heckverkleidung positionieren. Schraube montieren und festziehen.
   Vorgabe


Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm	
---------------------------------	----	-------	--

## Nacharbeit


- Luftfilterkastendeckel einbauen. (\* S. 70)

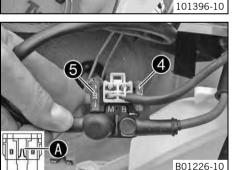

## 15.5 Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen

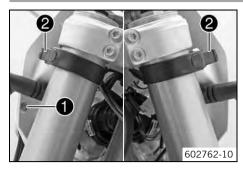

- Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Schraube entfernen und Klemme abnehmen.
- Gummiband ② lösen. Scheinwerfermaske nach oben schieben und nach vorne schwenken.

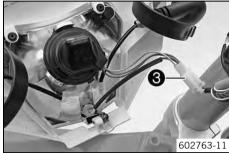


 Elektrische Steckverbindung 3 trennen und Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer abnehmen.

# 15.6 Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen



### Hauptarbeit

Elektrische Steckverbindung 1 anschließen.

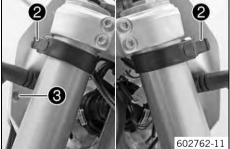

Scheinwerfermaske positionieren und mit Gummiband 2 fixieren.



## Info

Auf den Eingriff der Haltenasen am Kotflügel achten.

Bremsleitung und Kabelstrang positionieren. Klemme aufsetzen, Schraube 6 montieren und festziehen.

#### **Nacharbeit**

Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (\* S. 103)

## 15.7 Scheinwerferlampe wechseln


## **Hinweis**


Schaden am Reflektor Verringerte Leuchtstärke.

 Fett am Glaskolben der Lampe verdampft durch die Hitze und setzt sich am Reflektor fest. Glaskolben vor der Montage reinigen und fettfrei halten.

#### Vorarbeit

- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. ( S. 101)

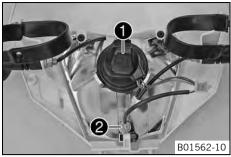

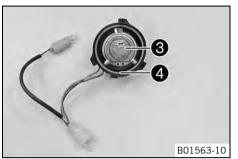

#### Hauptarbeit

- Schutzkappe mit der darunterliegenden Lampenfassung bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und abheben.
- Lampenfassung **2** des Begrenzungslichtes aus dem Reflektor ziehen.
- Scheinwerferlampe 3 herausziehen.
- Neue Scheinwerferlampe einsetzen.

Scheinwerfer (HS1 / Sockel BX43t) (\* S. 128)

 Schutzkappe mit Lampenfassung in den Reflektor einsetzen und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



#### Info

Auf korrekten Sitz des O-Ringes @ achten.

- Lampenfassung des Begrenzungslichtes in den Reflektor stecken.

#### Nacharheit


- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. (\* S. 101)
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (\* S. 103)

## 15.8 Blinkerlampe wechseln (alle EXC Modelle)

### **Hinweis**

Schaden am Reflektor Verringerte Leuchtstärke.

 Fett am Glaskolben der Lampe verdampft durch die Hitze und setzt sich am Reflektor fest. Glaskolben vor der Montage reinigen und fettfrei halten.

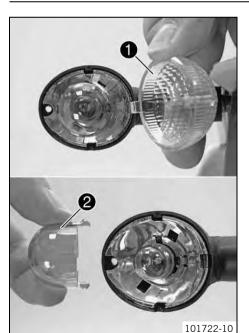

### Hauptarbeit

- Schraube an der Rückseite des Blinkergehäuses entfernen.
- Blinkerglas vorsichtig abnehmen.
- Die orange Kappe @ im Bereich der Haltenasen leicht zusammendrücken und abnehmen.
- Blinkerlampe leicht in die Fassung drücken, ca. 30° gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus der Fassung ziehen.



## Info

Reflektor nicht mit den Fingern berühren und fettfrei halten.

Neue Blinkerlampe leicht in die Fassung drücken und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.


Blinker (R10W / Sockel BA15s) ( S. 128)

- Orange Kappe montieren.
- Blinkerglas positionieren.
- Schraube einsetzen und zuerst gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie mit einem kleinen Ruck in den Gewindegang einrastet. Schraube leicht anziehen.

#### **Nacharbeit**

- Funktion der Blinkanlage kontrollieren.

## 15.9 Scheinwerfereinstellung kontrollieren

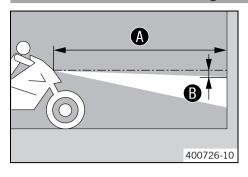

 Fahrzeug auf einer waagrechten Fläche vor einer hellen Mauer abstellen und in Höhe der Scheinwerfermitte eine Markierung anbringen.

Eine weitere Markierung mit dem Abstand 
 unterhalb der ersten Markierung anbringen.

Vorgabe

Abstand **3** 5 cm

- Fahrzeug im Abstand **1** senkrecht vor die Mauer stellen.

Vorgabe

Abstand **4** 5 m

Nun setzt sich der Fahrer auf das Motorrad.

- Abblendlicht einschalten.
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren.

Die Hell-Dunkelgrenze muss beim einsatzfertigen Motorrad mit Fahrer genau auf der unteren Markierung liegen.

- » Wenn die Hell-Dunkelgrenze nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
  - Leuchtweite des Scheinwerfers einstellen. (\* S. 103)

## 15.10 Leuchtweite des Scheinwerfers einstellen

602764-10

#### Vorarbeit

Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (\* S. 103)

#### Hauptarbeit

- Schraube **1** lösen.
- Durch Schwenken des Scheinwerfers die Leuchtweite einstellen.

#### Vorgabe

Die Hell-Dunkelgrenze muss beim einsatzfertigen Motorrad mit Fahrer genau auf der unteren Markierung (angebracht bei: Scheinwerfereinstellung kontrollieren) liegen.



## Info

Zuladung kann möglicherweise eine Korrektur der Leuchtweite des Scheinwerfers erfordern.

Schraube 1 festziehen.


## 15.11 Tachobatterie wechseln

## Vorarbeit

Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. ( S. 101)

# Hauptarbeit (EXC, XC-W)


- Schrauben entfernen.
- Tacho nach oben aus dem Halter ziehen.

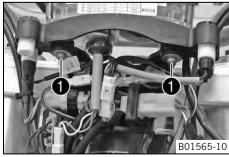



- 3 101406-10
- Schutzkappe ② mit einer Münze bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
- Tachobatterie entfernen.
- Neue Batterie mit Beschriftung nach oben einsetzen.


Tachobatterie (CR 2430) ( S. 128)

O-Ring der Schutzkappe auf korrekten Sitz kontrollieren.

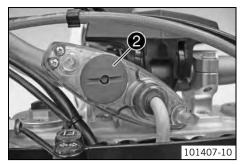

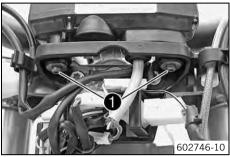

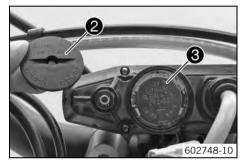

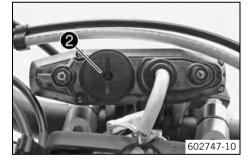

- Schutzkappe 2 positionieren und mit einer Münze bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
- Eine beliebige Taste am Tacho betätigen.
  - Der Tacho wird aktiviert.
- Tacho im Halter positionieren.
- Schrauben mit Scheiben montieren und festziehen.

#### (SIX DAYS)

- Schrauben entfernen.
- Tacho nach oben aus dem Halter ziehen.

- Schutzkappe 2 mit einer Münze bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
- Tachobatterie 3 entfernen.
- Neue Batterie mit Beschriftung nach oben einsetzen.

Tachobatterie (CR 2430) ( S. 128)


- O-Ring der Schutzkappe auf korrekten Sitz kontrollieren.
- Schutzkappe 2 positionieren und mit einer Münze bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
- Eine beliebige Taste am Tacho betätigen.
  - ✓ Der Tacho wird aktiviert.
- Tacho im Halter positionieren.
- Schrauben mit Scheiben montieren und festziehen.


## **Nacharbeit**

- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. (\* S. 101)
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (\* S. 103)
- Kilometer oder Meilen einstellen. (♥ S. 21)
- Tachofunktionen einstellen. (\* S. 22)
- Uhrzeit einstellen. (♥ S. 22)

16 KÜHLSYSTEM 105

## 16.1 Kühlsystem

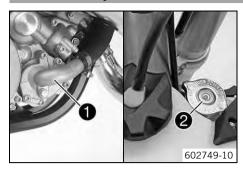

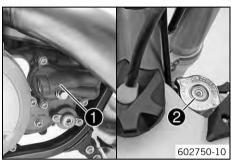

#### (alle 125/200 Modelle)

Durch die Wasserpumpe **①** im Motor ist ein Zwangsumlauf der Kühlflüssigkeit gegeben.

Der bei Erwärmung entstehende Druck im Kühlsystem wird durch ein Ventil im Kühlerverschluss 2 geregelt. Dadurch ist die angegebene Kühlflüssigkeitstemperatur zulässig, ohne dass mit Funktionsstörungen zu rechnen ist.

120°C

Die Kühlung erfolgt durch den Fahrtwind.

Je niedriger die Geschwindigkeit, desto geringer die Kühlwirkung. Ebenso verringern schmutzige Kühlrippen die Kühlwirkung.

## (alle 250/300 Modelle)

Durch die Wasserpumpe **1** im Motor ist ein Zwangsumlauf der Kühlflüssigkeit gegeben.

Der bei Erwärmung entstehende Druck im Kühlsystem wird durch ein Ventil im Kühlerverschluss ② geregelt. Dadurch ist die angegebene Kühlflüssigkeitstemperatur zulässig, ohne dass mit Funktionsstörungen zu rechnen ist.

120 °C

Die Kühlung erfolgt durch den Fahrtwind.

Je niedriger die Geschwindigkeit, desto geringer die Kühlwirkung. Ebenso verringern schmutzige Kühlrippen die Kühlwirkung.

# 16.2 Frostschutz und Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren



## Warnung

Verbrühungsgefahr Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.


Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



#### Warnung

Vergiftungsgefahr Kühlflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich.

 Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kühlflüssigkeit kontaminierte Bekleidung wechseln. Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern halten.

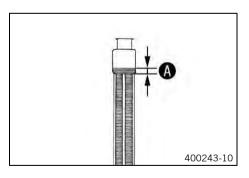

#### **Bedingung**

Motor ist kalt.

- Motorrad auf einer waagrechten Fläche senkrecht stellen.
- Kühlerverschluss abnehmen.
- Frostschutz der Kühlflüssigkeit kontrollieren.

-25... -45 °C

- » Wenn der Frostschutz der Kühlflüssigkeit nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
  - Frostschutz der Kühlflüssigkeit korrigieren.
- Kühlflüssigkeitsstand im Kühler kontrollieren.

Kühlflüssigkeitsstand **3** über den Kühlerlamellen.

- » Wenn der Kühlflüssigkeitsstand nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
  - Kühlflüssigkeitsstand korrigieren.

#### Alternativ 1

Kühlflüssigkeit (\* S. 140)

#### Alternativ 2

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) ( \$\sime\$ S. 140)

- Kühlerverschluss montieren.

16 KÜHLSYSTEM 106

## 16.3 Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren



## Warnung

Verbrühungsgefahr Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.


Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



#### Warnung

Vergiftungsgefahr Kühlflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich.

 Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kühlflüssigkeit kontaminierte Bekleidung wechseln. Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern halten.

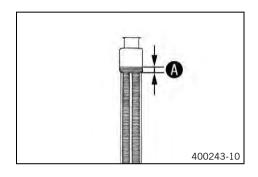

#### **Bedingung**

Motor ist kalt.

- Motorrad auf einer waagrechten Fläche senkrecht stellen.
- Kühlerverschluss abnehmen.
- Kühlflüssigkeitsstand im Kühler kontrollieren.

Kühlflüssigkeitsstand   über den Küh-	10 mm
lerlamellen.	

- » Wenn der Kühlflüssigkeitsstand nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
  - Kühlflüssigkeitsstand korrigieren.

#### Alternativ 1

Kühlflüssigkeit ( S. 140)

#### Alternativ 2

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) ( \$\sime\$ S. 140)

Kühlerverschluss montieren.

# 16.4 Kühlflüssigkeit ablassen 🔧



### Warnung

Verbrühungsgefahr Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.

Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



## Warnung

Vergiftungsgefahr Kühlflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich.

 Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kühlflüssigkeit kontaminierte Bekleidung wechseln. Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern halten.

#### **Bedingung**


Motor ist kalt.

- Motorrad senkrecht stellen.
- Geeignetes Gefäß unter den Wasserpumpendeckel bereitstellen.


#### (alle 125/200 Modelle)

- Schraube entfernen. Kühlerverschluss abnehmen.
- Kühlflüssigkeit vollständig ablaufen lassen.
- Schraube mit neuem Dichtring montieren und festziehen.
   Vorgabe

Ablassschraube Wasserpumpende-	M10x1	15 Nm
ckel		

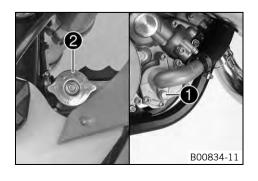

16 KÜHLSYSTEM 107

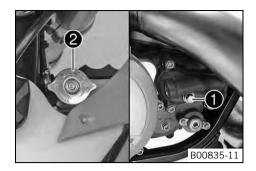

#### (alle 250/300 Modelle)

- Schraube **1** entfernen. Kühlerverschluss **2** abnehmen.
- Kühlflüssigkeit vollständig ablaufen lassen.
- Schraube mit neuem Dichtring montieren und festziehen.
   Vorgabe

Ablassschraube Wasserpumpende-	M10x1	15 Nm
ckel		


## 16.5 Kühlflüssigkeit einfüllen 🔧



### Warnung

Vergiftungsgefahr Kühlflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich.

 Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kühlflüssigkeit kontaminierte Bekleidung wechseln. Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern halten.

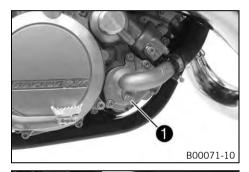

### (alle 125/200 Modelle)

- Sicherstellen, dass die Schraube 1 festgezogen ist.
- Motorrad senkrecht stellen.
- Kühler mit Kühlflüssigkeit vollständig auffüllen.

Kühlflüssigkeit	1,2	Kühlflüssigkeit ( S. 140)	
		Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) ( S. 140)	

Schraube herausdrehen, bis die Kühlflüssigkeit blasenfrei austritt.
 Schraube wieder montieren und festziehen.

Vorgabe

Entlüftungsschraube Zylinderkopf	M6	10 Nm
Littiuituiigssciiiaube Zyiiiideikopi	IVIO	TO MIII



### (alle 250/300 Modelle)

- Sicherstellen, dass die Schraube festgezogen ist.
- Motorrad senkrecht stellen.
- Kühler mit Kühlflüssigkeit vollständig auffüllen.


Kühlflüssigkeit	1,2	Kühlflüssigkeit (* S. 140)	
		Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (♥ S. 140)	

 Fahrzeug in die abgebildete Lage bringen und gegen Wegrollen sichern. Der Höhenunterschied 

 muss erreicht werden.

## Vorgabe

Höhenunterschied	75 cm

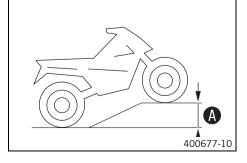


B00072-10



### Info

Damit die gesamte Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann, muss das Fahrzeug vorne angehoben werden. Ein schlecht entlüftetes Kühlsystem hat eine verminderte Kühlleistung, der Motor kann dadurch überhitzen.

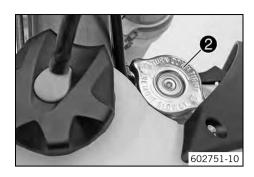


- Fahrzeug wieder auf waagrechte Fläche stellen.
- Kühler mit Kühlflüssigkeit vollständig auffüllen.
- Kühlerverschluss 2 montieren.
- Motor warm laufen lassen.

### Nacharbeit

Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (\* S. 106)

## 17.1 Gasbowdenzugspiel kontrollieren

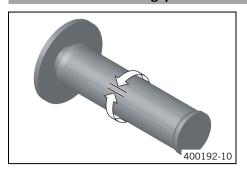

- Gasdrehgriff auf Leichtgängigkeit kontrollieren.
- Lenker in Geradeausstellung bringen. Gasdrehgriff leicht hin und her bewegen und das Gasbowdenzugspiel ermitteln.

Gasbowdenzugspiel 3... 5 mm

- Wenn das Gasbowdenzugspiel nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:



#### Gefahr


**Vergiftungsgefahr** Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

- Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.
- Motor starten und im Leerlauf laufen lassen. Lenker über den gesamten Lenkbereich hin und her bewegen.

Die Leerlaufdrehzahl darf sich nicht ändern.

- » Wenn sich die Leerlaufdrehzahl ändert:
  - Gasbowdenzugspiel einstellen. 🔌 (🟲 S. 109)

## 17.2 Gasbowdenzugspiel einstellen 🔌

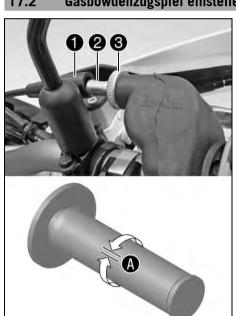

### Hauptarbeit

- Lenker in Geradeausstellung bringen.
- Manschette 1 zurückschieben.
- Sicherstellen, dass die Gasbowdenzughülle in der Einstellschraube 2 auf Anschlag eingeschoben ist.
- Mutter 3 lösen.
- Einstellschraube ② so drehen, dass am Gasdrehgriff das Gasbowdenzugspiel ③ vorhanden ist.

Vorgabe

Gasbowdenzugspiel	3 5 mm
-------------------	--------


- Mutter 3 festziehen.
- Manschette aufschieben.

### Nacharbeit

602752-10

Gasdrehgriff auf Leichtgängigkeit kontrollieren.

## 17.3 Vergaser - Leerlauf

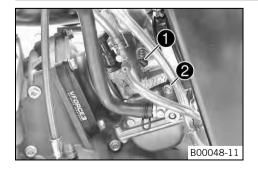

Die Leerlaufeinstellung des Vergasers wirkt sich stark auf das Startverhalten, einen stabilen Leerlauf und das Ansprechverhalten beim Gas geben aus. Das heißt, ein Motor mit korrekt eingestelltem Leerlauf wird sich leichter starten lassen als einer mit falsch eingestelltem Leerlauf.




### Info

Der Vergaser und seine Bauteile unterliegen durch Motorvibration erhöhtem Verschleiß. Durch Verschleiß kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Die Werkseinstellung des Vergasers entspricht folgenden Werten.

Höhenlage über Meereshöhe	500 m
Umgebungstemperatur	20 °C

Superkraftstoff bleifrei (95 Oktan) mit 2-Takt Motoröl gemischt (1:60) ( S. 141)

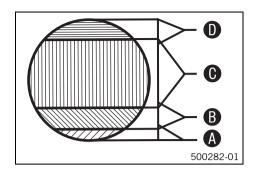

Die Leerlaufdrehzahl wird mit der Stellschraube **1** eingestellt. Das Leerlaufgemisch wird mit der Leerlaufluft-Regulierschraube **2** eingestellt.

#### Leerlaufbereich A

Betrieb bei geschlossenem Gasschieber. Dieser Bereich wird von der Stellschraube **1** und der Leerlaufluft-Regulierschraube **2** beeinflusst.

### Übergangsbereich B

Verhalten des Motors beim Öffnen des Gasschiebers. Dieser Bereich wird von der Leerlaufdüse und von der Form des Gasschiebers beeinflusst.

Setzt der Motor, trotz guter Leerlauf- und Teillasteinstellung, beim Öffnen des Gasschiebers stotternd und stark rauchend ein und bekommt er die volle Leistung bei höherer Drehzahl schlagartig, ist der Vergaser zu fett reguliert bzw. das Schwimmerniveau zu hoch oder das Schwimmernadelventil undicht.

### Teillastbereich C

Betrieb bei teilweise geöffnetem Gasschieber. Dieser Bereich wird durch die Düsennadel (Form und Stellung) beeinflusst. Im unteren Bereich beeinflusst die Leerlaufeinstellung und im oberen Bereich die Hauptdüse die Motorabstimmung.


Wenn der Motor, beim Beschleunigen mit teilweise geöffnetem Gasschieber, nur mit stotternder Leistung läuft, muss die Düsennadel um eine Raste gesenkt werden. Klingelt der Motor speziell beim Beschleunigen, wenn er in den Drehzahlbereich der vollen Leistung kommt, muss die Düsennadel gehoben werden. Treten die oben beschriebenen Erscheinungen im Leerlauf oder knapp darüber auf, ist bei stotternder Leistungsabgabe das Leerlaufsystem magerer zu regulieren und bei Klingeln fetter.

#### Volllastbereich D

Betrieb bei offenem Gasschieber (Vollgas). Dieser Bereich wird durch die Hauptdüse und die Düsennadel beeinflusst.

Ist der Isolator einer neuen Zündkerze nach kurzer Vollgasfahrt sehr hell oder weiß, bzw. klingelt der Motor, muss eine größere Hauptdüse eingesetzt werden. Ist der Isolator dunkelbraun oder verrußt, muss eine kleinere Hauptdüse eingesetzt werden.

## 17.4 Vergaser - Leerlauf einstellen 🔌

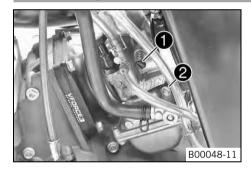

 Leerlaufluft-Regulierschraube ② bis zum Anschlag eindrehen und auf die vorgegebene Grundeinstellung drehen.

### Vorgabe

voigabe			
Leerlaufluft-Regulierschraube (alle 125 Modelle)			
offen	2,75 Umdrehungen		
Leerlaufluft-Regulierschraube (alle XC-W	Modelle)		
offen	2,0 Umdrehungen		
Leerlaufluft-Regulierschraube (200 EXC	EU)		
offen	1,5 Umdrehungen		
Leerlaufluft-Regulierschraube (200 EXC AUS)			
offen	1,0 Umdrehung		
Leerlaufluft-Regulierschraube (250/300 EXC AUS)			
offen	3,5 Umdrehungen		
Leerlaufluft-Regulierschraube (250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU)			
offen	1,5 Umdrehungen		
Leerlaufluft-Regulierschraube (300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU)			
offen	1,75 Umdrehungen		

Motor warmfahren.

Vorgabe

Warmfahrzeit	≥ 5 min



### Gefahr

**Vergiftungsgefahr** Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

 Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage. Mit der Stellschraube • die Leerlaufdrehzahl einstellen.
 Vorgabe

Chokefunktion deaktiviert – Chokeknopf ist bis zum Anschlag hineingedrückt. ( S. 18)

Leerlaufdrehzahl

1.400... 1.500 1/min

- Leerlaufluft-Regulierschraube 2 langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis die Leerlaufdrehzahl zu sinken beginnt.
- Stellung merken und die Leerlaufluft-Regulierschraube nun langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Leerlaufdrehzahl wieder sinkt.
- Zwischen diesen beiden Stellungen den Punkt mit der höchsten Leerlaufdrehzahl einstellen.



### Info

Sollte es dabei zu einem größeren Drehzahlanstieg kommen, die Leerlaufdrehzahl auf normales Niveau reduzieren und die vorangegangenen Arbeitsschritte nochmals durchführen.

Kommt man mit der hier beschriebenen Vorgehensweise zu keinem befriedigendem Ergebnis, kann eine falsch dimensionierte Leerlaufdüse die Ursache dafür sein.

Sollte die Leerlaufluft-Regulierschraube bis zum Anschlag eingedreht sein und es gab keine Drehzahlveränderung, muss eine kleinere Leerlaufdüse eingesetzt werden.

Nach einem Düsenwechsel ist mit den Einstellarbeiten von vorne zu beginnen.

Bei größeren Außentemperaturveränderungen und extrem verschiedenen Höhenlagen sollte der Leerlauf erneut eingestellt werden.

## 17.5 Schwimmerkammer des Vergasers entleeren 🔏



### Gefahr

**Brandgefahr** Kraftstoff ist leicht entflammbar.

- Fahrzeug nicht in der N\u00e4he von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken und den Motor immer abstellen.
   Darauf achten, dass kein Kraftstoff insbesondere auf hei\u00dfe Teile des Fahrzeugs versch\u00fcttet wird. Versch\u00fctteten Kraftstoff sofort aufwischen.
- Der im Kraftstofftank vorhandene Kraftstoff dehnt sich bei Erwärmung aus und kann bei Überfüllung austreten. Angaben zum Kraftstofftanken beachten.



### Warnung

Vergiftungsgefahr Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.

Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kraftstoff verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kraftstoff kontaminierte Bekleidung wechseln. Kraftstoff ordnungsgemäß in einem geeigneten Kanister aufbewahren und von Kindern fernhalten.



### Warnung

Umweltgefährdung Unsachgemäßer Umgang mit Kraftstoff gefährdet die Umwelt.

Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.




### Info

Führen Sie diese Arbeit bei kaltem Motor aus.

Wasser in der Schwimmerkammer führt zu Funktionsstörungen.

### Vorarbeit


- Drehgriff **1** am Kraftstoffhahn in Stellung **0FF** drehen.
  - ✓ Es fließt kein Kraftstoff mehr vom Kraftstofftank zum Vergaser.

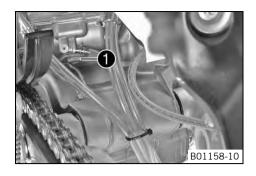

### Hauptarbeit

- Ein Tuch unter den Vergaser legen, damit der auslaufende Kraftstoff aufgefangen wird.
- Verschlussschraube entfernen.
- Kraftstoff vollständig ablaufen lassen.
- Verschlussschraube montieren und festziehen.


## 17.6 Grundstellung des Schalthebels kontrollieren

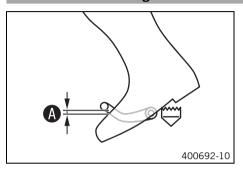


Abstand Schalthebel zu Stiefelober- kante	10 20 mm

- » Wenn der Abstand nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
  - Grundstellung des Schalthebels einstellen. 🔌 (🕶 S. 112)

## 17.7 Grundstellung des Schalthebels einstellen 🔌

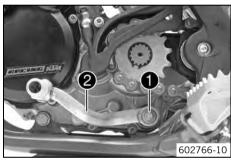

- Schraube • entfernen und Schalthebel • abnehmen.

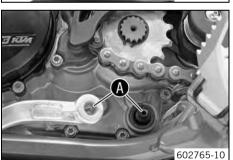

- Schalthebel in gewünschter Position auf die Schaltwelle stecken und Verzahnung in Eingriff bringen.



### Info

Der Verstellbereich ist begrenzt.


Der Schalthebel darf beim Schalten keine Bauteile des Fahrzeuges berühren.

Schraube montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube S	Schalthebel	M6	14 Nm	Loctite® 243™
------------	-------------	----	-------	---------------

## 17.8 Motorcharakteristik - Hilfsfeder (alle 250/300 Modelle)

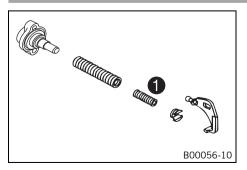

Die Hilfsfeder befindet sich auf der rechten Motorseite unterhalb des Wasserpumpendeckels.

### Mögliche Zustände

- Hilfsfeder mit gelber Farbmarkierung Im Auslieferungszustand montierte Hilfsfeder mit mittlerer Abstimmung (Standard) für gute Fahrbarkeit.
- Hilfsfeder mit grüner Farbmarkierung Im Beipack enthalten Hilfsfeder für noch weicheren Leistungseinsatz.
- Hilfsfeder mit roter Farbmarkierung Im Beipack enthalten Hilfsfeder für aggressiven Leistungseinsatz.

Durch verschiedene Federstärken der Hilfsfeder **1** kann die Motorcharakteristik verändert werden.


## 17.9 Motorcharakteristik - Hilfsfeder einstellen → (alle 250/300 Modelle)



### Warnung

Verbrennungsgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

 Heiße Teile wie z. B. Auspuffanlage, Kühler, Motor, Stoßdämpfer und Bremsanlage nicht berühren. Bevor mit Arbeiten an diesen Teilen begonnen wird, Teile abkühlen lassen.

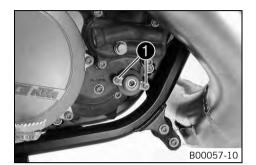


#### Vorarheit

- Motorrad ca. 45° nach links neigen und in dieser Lage gegen Umfallen sichern.

### Hauptarbeit

Schrauben • entfernen.

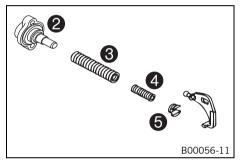

- Verschlussdeckel ②, Einstellfeder ③, Hilfsfeder ④ und Federeinsatz ⑤ aus dem Kupplungsdeckel nehmen.
- Beide Federn vom Federneinsatz ziehen.



Gewünschte Hilfsfeder 
 und Einstellfeder 
 montieren und gemeinsam so in den Kupplungsdeckel schieben.

Hilfsfeder mit gelber Farbmarkierung (54637072300)

Hilfsfeder mit grüner Farbmarkierung (54837072100)

Hilfsfeder mit roter Farbmarkierung (54837072000)

✓ Die Aussparung des Federeinsatzes **⑤** greift in den Winkelhebel ein.



### Info

Die Schraube **6** darf auf keinen Fall verdreht werden, da sonst die Motorcharakteristik verschlechtert wird.

- O-Ring im Verschlussdeckel kontrollieren.
- Verschlussdeckel positionieren.
- Schrauben montieren und festziehen.

### Vorgabe

Schraube Auslasssteuerungsdeckel	M5	6 Nm

### 18.1 Getriebeölstand kontrollieren



## Info

Der Getriebeölstand muss bei kaltem Motor kontrolliert werden.



### Vorarbeit

Motorrad auf einer waagrechten Fläche senkrecht stellen.

## Hauptarbeit

### (alle 125/200 Modelle)

- Schraube Getriebeölstandskontrolle entfernen.
- Getriebeölstand kontrollieren.

Eine geringe Menge Getriebeöl muss aus der Bohrung herauslaufen.

- » Wenn kein Getriebeöl herausläuft:
  - Getriebeöl nachfüllen. ◀ (♥ S. 116)
- Schraube Getriebeölstandskontrolle montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Getriebeölstandskontrolle M6 10 Nm



### (alle 250/300 Modelle)

- Schraube Getriebeölstandskontrolle entfernen.
- Getriebeölstand kontrollieren.


Eine geringe Menge Getriebeöl muss aus der Bohrung herauslaufen.


- » Wenn kein Getriebeöl herausläuft:
  - Getriebeöl nachfüllen. ⁴ (♥ S. 116)
- Schraube Getriebeölstandskontrolle montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Getriebeölstandskontrolle	M6	10 Nm
------------------------------------	----	-------

## 18.2 Getriebeöl wechseln 🔦

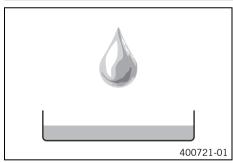

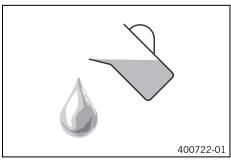

- Getriebeöl einfüllen. 🔌 (🕶 S. 115)

### 18.3 Getriebeöl ablassen 🔌



### Warnung

Verbrühungsgefahr Motoröl bzw. Getriebeöl wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß.

Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



### Warnung


Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen



### Info

Das Getriebeöl ist bei betriebswarmem Motor abzulassen.

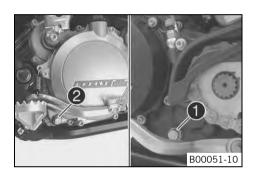

#### Vorarheit

- Motorrad auf waagrechter Fläche abstellen.
- Geeignetes Gefäß unter den Motor bereitstellen.

### Hauptarbeit

### (alle 125/200 Modelle)

- Getriebeölablassschraube mit Magnet 

   entfernen.
- Getriebeölablassschraube 2 entfernen.
- Getriebeöl vollständig ablaufen lassen.
- Getriebeölablassschrauben gründlich reinigen.
- Dichtfläche am Motor reinigen.
- Getriebeölablassschraube mit Magnet und Dichtring montieren und festziehen.


### Vorgabe

Getriebeölablassschraube mit Magnet	M12x1,5	20 Nm

Getriebeölablassschraube @ mit Dichtring montieren und festziehen.

Vorgabe

Getriebeölablassschraube	M10x1	15 Nm

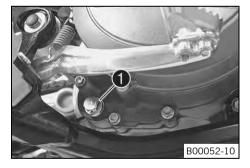

### (alle 250/300 Modelle)

- Getriebeölablassschraube mit Magnet entfernen.
- Getriebeöl vollständig ablaufen lassen.
- Getriebeölablassschraube mit Magnet gründlich reinigen.
- Dichtfläche am Motor reinigen.
- Getriebeölablassschraube mit Magnet und Dichtring montieren und festziehen.

Vorgabe


Getriebeölablassschraube mit Magnet   M12x1,5   20 Nm	Getriebeölablassschraube mit Magnet	M12x1,5	20 Nm
---	-------------------------------------	---------	-------

### 18.4 Getriebeöl einfüllen 🔦



### Info

Zu wenig Getriebeöl oder qualitativ minderwertiges Öl führt zu vorzeitigem Verschleiß des Getriebes.

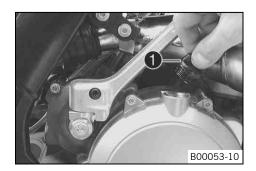

### Hauptarbeit

Verschraubung • entfernen und Getriebeöl einfüllen.

Getriebeöl (alle 125/200 Modelle)	0,70	Motoröl (15W/50) (♥ S. 140)
Getriebeöl (alle 250/300 Modelle)	0,80	Motoröl (15W/50) ( S. 140)

- Verschraubung montieren und festziehen.



#### Gefahr

**Vergiftungsgefahr** Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

- Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.
- Motor starten und auf Dichtheit kontrollieren.

#### Nacharheit

Getriebeölstand kontrollieren. (\* S. 114)

## 18.5 Getriebeöl nachfüllen 🔦



### Info

Zu wenig Getriebeöl oder qualitativ minderwertiges Öl führt zu vorzeitigem Verschleiß des Getriebes. Der Getriebeölstand muss bei kaltem Motor nachgefüllt werden.


#### Vorarbeit

- Motorrad auf waagrechter Fläche abstellen.

### Hauptarbeit


### (alle 125/200 Modelle)

Schraube Getriebeölstandskontrolle • entfernen.

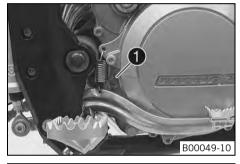

### (alle 250/300 Modelle)

Schraube Getriebeölstandskontrolle 1 entfernen.

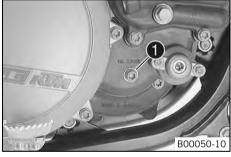

- Verschraubung 2 entfernen.
- Getriebeöl einfüllen, bis es aus der Bohrung der Schraube Getriebeölstandskontrolle austritt.

Motoröl (15W/50) ( S. 140)

Schraube Getriebeölstandskontrolle montieren und festziehen.

## Vorgabe

B00053-11

### (alle 125/200 Modelle)

Schraube Getriebeölstandskontrolle		M6	10 Nm
(all	e 250/300 Modelle)		
	Schraube Getriebeölstandskontrolle	M6	10 Nm


Verschraubung 2 montieren und festziehen.



### Gefahr

**Vergiftungsgefahr** Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

 Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.

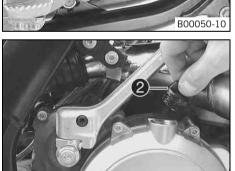

Motor starten und auf Dichtheit kontrollieren.

### 19.1 Motorrad reinigen

### **Hinweis**

Materialschaden Beschädigung und Zerstörung von Bauteilen durch Hochdruckreiniger.

Beim Reinigen des Fahrzeuges mit einem Hochdruckreiniger, den Wasserstrahl nicht direkt auf elektrische Bauteile, Stecker, Bowdenzüge, Lager usw. richten. Einen Mindestabstand von 60 cm zwischen der Düse des Hochdruckreinigers und dem Bauteil einhalten. Zu hoher Druck kann Störungen verursachen bzw. zur Zerstörung dieser Teile führen.



### Warnung


Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



### Info

Reinigen Sie das Motorrad regelmäßig, der Wert und die Optik bleiben so über eine lange Zeit erhalten. Direkte Sonneneinstrahlung auf das Motorrad während der Reinigung vermeiden.

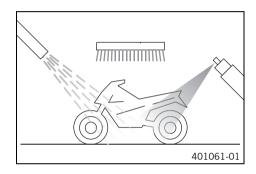

- Auspuffanlage verschließen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Groben Schmutz mit einem weichen Wasserstrahl entfernen.
- Stark verschmutzte Stellen mit einem handelsüblichen Motorradreiniger einsprühen und zusätzlich mit einem Pinsel bearbeiten.

Motorradreiniger ( S. 142)



### Info

Warmes Wasser, dem ein handelsüblicher Motorradreiniger zugesetzt ist und einen weichen Schwamm verwenden.

Motorradreiniger nie auf das trockene Fahrzeug auftragen, vorher immer mit Wasser abspülen.

- Nachdem das Motorrad gründlich mit einem weichen Wasserstrahl abgespült wurde, sollte es gut trocknen.
- Verschluss der Auspuffanlage entfernen.



### Warnung

**Unfallgefahr** Verminderte Bremswirkung durch nasse oder verschmutzte Bremsanlage.

- Verschmutzte oder nasse Bremsanlage vorsichtig sauber- bzw. trockenbremsen.
- Nach der Reinigung ein kurzes Stück fahren, bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat.



### Info

Durch die Wärme verdunstet das Wasser auch an den unzugänglichen Stellen des Motors und der Bremsanlage.

- Schutzkappen von den Lenkerarmaturen zurückschieben, damit das eingedrungene Wasser verdunsten kann.
- Nach dem Abkühlen des Motorrades alle Gleit- und Lagerstellen schmieren.
- Kette reinigen. (♥ S. 75)
- Blanke Metallteile (Ausnahme Bremsscheiben und Auspuffanlage) mit Korrosionsschutzmittel behandeln.

Reinigungs- und Konservierungsmittel für Metall und Gummi (🕶 S. 143)

 Alle Kunststoffteile und pulverbeschichteten Teile mit einem milden Reinigungsund Pflegemittel behandeln.

Reinigungs- und Konservierungsmittel für Metall und Gummi (\* S. 143)

### (alle EXC Modelle)

- Lenkungsschloss einölen.

Universal Ölspray (\* S. 143)


## 19.2 Kontroll- und Pflegearbeiten für den Winterbetrieb



### Info

Wird das Motorrad auch im Winter benutzt, muss mit Streusalz auf den Straßen gerechnet werden. Es müssen daher Vorkehrungen gegen das aggressive Streusalz getroffen werden.

Wurde das Fahrzeug im Streusalz betrieben, ist es nach Fahrtende mit kaltem Wasser zu reinigen. Warmes Wasser würde die Salzwirkung verstärken.

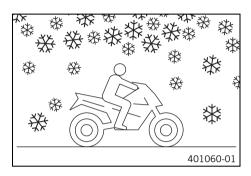

- Motorrad reinigen. (\* S. 118)
- Bremsen reinigen.



### Info

Nach **JEDEM** Fahrtende auf gesalzenen Straßen sind die Bremszangen und Bremsbeläge, im abgekühlten und eingebauten Zustand, gründlich mit kaltem Wasser zu reinigen und gut zu trocknen.

Nach Fahrten auf gesalzenen Straßen ist das Motorrad gründlich mit kaltem Wasser zu reinigen und gut zu trocknen.

 Motor, Schwingarm und alle anderen blanken oder verzinkten Teile (Bremsscheiben ausgenommen) mit Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis behandeln.



#### Info

Es darf kein Korrosionsschutzmittel auf die Bremsscheiben gelangen, dadurch wird die Bremswirkung stark vermindert.

Kette reinigen. (\* S. 75)

20 LAGERUNG 120

### 20.1 Lagerung



### Warnung

Vergiftungsgefahr Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.


 Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kraftstoff verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kraftstoff kontaminierte Bekleidung wechseln. Kraftstoff ordnungsgemäß in einem geeigneten Kanister aufbewahren und von Kindern fernhalten.



#### Info

Wenn Sie das Motorrad für längere Zeit stilllegen wollen, sollten Sie folgende Maßnahmen durchführen oder durchführen lassen.

Prüfen Sie vor der Stilllegung des Motorrades alle Teile auf Funktion und Verschleiß. Wenn Servicearbeiten, Reparaturen oder Umbauten notwendig sind, sollten diese während der Stilllegung (geringere Auslastung der Werkstätten) durchgeführt werden. So können Sie lange Wartezeiten in den Werkstätten zu Saisonbeginn vermeiden.

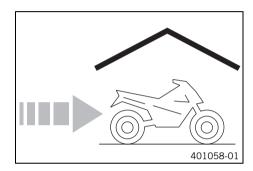

- Motorrad reinigen. (\* S. 118)
- Getriebeöl wechseln. ◀ (♥ S. 114)
- Frostschutz und Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (\* S. 105)
- Beim letzten Auftanken vor der Stilllegung des Motorrades, Kraftstoffzusatz beimengen.

Kraftstoffzusatz (\* S. 142)

- Kraftstoff tanken. (\* S. 46)
- Reifenluftdruck kontrollieren. (\* S. 96)

### (alle 200/250/300 Modelle)

- Batterie ausbauen. ◀ ( S. 98)
- Batterie laden. 🔌 (🕶 S. 99)

Vorgabe

Lagertemperatur der Batterie ohne	0 35 °C
direkte Sonneneinstrahlung	

Fahrzeug an einem trockenen Lagerplatz, der keinen großen Temperaturschwankungen unterliegt, abstellen.



### Info

KTM empfiehlt, das Motorrad aufzuheben.


- Motorrad mit Hubständer aufheben. (\* S. 58)
- Fahrzeug mit einer luftdurchlässigen Plane oder Decke abdecken.



### Info

Luftundurchlässige Materialien sollten keinesfalls verwendet werden, da Feuchtigkeit nicht entweichen kann und dadurch Korrosion entsteht. Es ist sehr schlecht, den Motor des stillgelegten Motorrades kurzzeitig laufen zu lassen. Da der Motor dabei nicht genügend warm wird, kondensiert der beim Verbrennungsvorgang entstehende Wasserdampf und bringt Teile vom Motor und Auspuff zum Rosten.

## 20.2 Inbetriebnahme nach der Lagerung

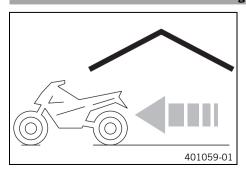

Motorrad vom Hubständer nehmen. (\* S. 58)

### (alle 200/250/300 Modelle)

- Batterie laden. ◀ ( S. 99)
- Batterie einbauen. ◀ (▼ S. 98)
- Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder Inbetriebnahme durchführen. (\* S. 43)
- Probefahrt durchführen.

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Motor dreht nicht durch (E-Starter) (alle 200/250/300 Modelle)	Bedienungsfehler	<ul> <li>Arbeitsschritte zum Startvorgang durchführen.</li> <li>(♥ S. 43)</li> </ul>
	Batterie entladen	- Batterie laden. ◀ (♥ S. 99)
		<ul> <li>Ladespannung kontrollieren.</li> </ul>
		- Ruhestrom kontrollieren. 🔏
		- Generator kontrollieren. 🔏
	Hauptsicherung durchgeschmolzen	- Hauptsicherung ausbauen.
		<ul> <li>Hauptsicherung einbauen.</li> </ul>
	Startrelais defekt	- Startrelais kontrollieren.
	Startermotor defekt	<ul> <li>Startermotor kontrollieren.</li> </ul>
Motor dreht durch, springt aber nicht an	Bedienungsfehler	<ul> <li>Arbeitsschritte zum Startvorgang durchführen.</li> <li>(♥ S. 43)</li> </ul>
	Motorrad war längere Zeit nicht in Betrieb, daher alter Kraftstoff in der Schwimmerkammer	<ul> <li>Schwimmerkammer des Vergasers entleeren. ♣ (► S. 111)</li> </ul>
	Kraftstoffzufuhr unterbrochen	<ul> <li>Kraftstofftankentlüftung kontrollieren.</li> </ul>
		- Kraftstoffhahn reinigen.
		Vergaserbauteile kontrollieren/einstellen.
	Zündkerze verrußt oder nass	<ul> <li>Zündkerze reinigen und trocknen ggf. wechseln.</li> </ul>
	Elektrodenabstand der Zündkerze zu	<ul> <li>Elektrodenabstand einstellen.</li> </ul>
	groß	Vorgabe (alle 125/200 Modelle) Elektrodenabstand Zündkerze 0,60 mm
		(alle 250/300 Modelle) Elektrodenabstand Zündkerze 0,60 mm
	Defekt im Zündsystem	<ul> <li>Zündsystem kontrollieren. ⁴</li> </ul>
	Kurzschlusskabel im Kabelstrang aufgescheuert, Kurzschlusstaster defekt	<ul> <li>− Kurzschlusstaster kontrollieren. <sup>↑</sup></li> </ul>
	Stecker oder Zündspule locker oder oxydiert	Stecker reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
	Wasser im Vergaser bzw. Düsen verstopft	Vergaserbauteile kontrollieren/einstellen.
Motor hat keinen Leerlauf	Leerlaufdüse verstopft	Vergaserbauteile kontrollieren/einstellen.
	Einstellschrauben am Vergaser verdreht	- Vergaser - Leerlauf einstellen.
	Zündkerze defekt	<ul> <li>Zündkerze wechseln.</li> </ul>
	Zündanlage defekt	<ul> <li>Zündspule kontrollieren. ⁴</li> </ul>
		<ul> <li>Zündkerzenstecker kontrollieren.</li> </ul>
Motor dreht nicht hoch	Vergaser läuft über, weil Schwimmer- nadel verschmutzt oder abgenutzt ist	- Vergaserbauteile kontrollieren/einstellen.
	lockere Vergaserdüsen	Vergaserbauteile kontrollieren/einstellen.
	Defekt im Zündsystem	<ul> <li>Zündsystem kontrollieren. ⁴</li> </ul>
Motor hat zu wenig Leistung	Kraftstoffzufuhr unterbrochen	- Kraftstofftankentlüftung kontrollieren.
		- Kraftstoffhahn reinigen.
		Vergaserbauteile kontrollieren/einstellen.
	Luftfilter stark verschmutzt	<ul> <li>Luftfilter und Luftfilterkasten reinigen. ◀</li> <li>( S. 71)</li> </ul>
	Auspuffanlage undicht, deformiert oder zu wenig Glasfasergarnfüllung	<ul> <li>Auspuffanlage auf Beschädigungen kontrollieren.</li> </ul>
	im Enddämpfer	<ul> <li>Glasfasergarnfüllung des Enddämpfers wechseln. → (► S. 73)</li> </ul>
	Defekt im Zündsystem	<ul> <li>Zündsystem kontrollieren. ⁴</li> </ul>

21 FEHLERSUCHE 122

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Motor hat zu wenig Leistung	Membran oder Membrangehäuse beschädigt	- Membran und Membrangehäuse kontrollieren.
Motor setzt aus oder patscht in den Vergaser	Kraftstoffmangel	<ul> <li>Drehgriff • am Kraftstoffhahn in Stellung • ON drehen.</li> </ul>
		<ul><li>Kraftstoff tanken. (♥ S. 46)</li></ul>
	Motor saugt Falschluft an	<ul> <li>Ansaugflansch und Vergaser auf festen Sitz kontrollieren.</li> </ul>
	Stecker oder Zündspule locker oder oxydiert	Stecker reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
Motor wird übermäßig heiß	zu wenig Kühlflüssigkeit im Kühlsys-	<ul> <li>Kühlsystem auf Dichtheit kontrollieren.</li> </ul>
	tem	<ul> <li>Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (* S. 106)</li> </ul>
	zu wenig Fahrtwind	<ul> <li>Motor im Stand abstellen.</li> </ul>
	Kühlerlamellen stark verschmutzt	<ul> <li>Kühlerlamellen reinigen.</li> </ul>
	Schaumbildung im Kühlsystem	<ul> <li>Kühlflüssigkeit ablassen. ◄ (♥ S. 106)</li> </ul>
		- Kühlflüssigkeit einfüllen. ❖ (▼ S. 107)
	Zylinderkopf oder Zylinderkopfdichtung beschädigt	Zylinderkopf oder Zylinderkopfdichtung kontrol- lieren.
	geknickter Kühlerschlauch	<ul> <li>− Kühlerschlauch wechseln. </li> </ul>
	falscher Zündzeitpunkt durch lockeren Stator	(alle 125/200 Modelle)  - Zündung einstellen. ❖
Weiße Rauchentwicklung (Dampf im Abgas)	Zylinderkopf oder Zylinderkopfdich- tung beschädigt	Zylinderkopf oder Zylinderkopfdichtung kontrol- lieren.
Getriebeöl tritt am Entlüftungsschlauch aus	zu viel Getriebeöl eingefüllt	<ul> <li>Getriebeölstand kontrollieren. (♥ S. 114)</li> </ul>
Wasser im Getriebeöl	Wellendichtring oder Wasserpumpe beschädigt	Wellendichtring und Wasserpumpe kontrollie- ren.

# **22.1** Motor

## 22.1.1 alle 125 Modelle

Bauart	1-Zylinder 2-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt, mit Membran-
Dauait	einlass und Auslasssteuerung
Hubraum	124,8 cm <sup>3</sup>
Hub	54,5 mm
Bohrung	54 mm
Kurbelwellenlagerung	1 Rillenkugellager / 1 Zylinderrollenlager
Pleuellager	Nadellager
Kolbenbolzenlager	Nadellager
Kolben	Alu gegossen
Kolbenringe	2 Trapezringe
X-Maß (Kolbenoberkante zur Zylinderoberkante)	0 0,10 mm
Z-Maß (Höhe der Steuerklappe)	43,7 mm
Primärübersetzung	23:73
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad / hydraulisch betätigt
Getriebe	6-Gang klauengeschaltet
Getriebeübersetzung	
1. Gang	12:33
2. Gang	15:31
3. Gang	17:28
4. Gang	19:26
5. Gang	21:25
6. Gang	20:20
Zündanlage	kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung, Typ Kokusan
Zündzeitpunkt (vor OT)	1,4 mm
Zündkerze	NGK BR9 ECMVX
Elektrodenabstand Zündkerze	0,60 mm
Starthilfe	Kickstarter
	•

## 22.1.2 alle 200 Modelle

Bauart	1-Zylinder 2-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt, mit Membraneinlass und Auslasssteuerung
Hubraum	193 cm³
Hub	60 mm
Bohrung	64 mm
Kurbelwellenlagerung	1 Rillenkugellager / 1 Zylinderrollenlager
Pleuellager	Nadellager
Kolbenbolzenlager	Nadellager
Kolben	Alu gegossen
Kolbenringe	2 Rechteckringe
X-Maß (Kolbenoberkante zur Zylinderoberkante)	0 0,10 mm
Z-Maß (Höhe der Steuerklappe)	47 mm
Primärübersetzung	23:73
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad / hydraulisch betätigt
Getriebe	6-Gang klauengeschaltet
Getriebeübersetzung	·
1. Gang	12:33
2. Gang	15:31
3. Gang	17:28
4. Gang	19:26

5. Gang	17:19
6. Gang	22:20
Zündanlage	kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung, Typ Kokusan
Zündzeitpunkt (vor OT)	1,6 mm
Zündkerze	NGK BR 8 EG
Elektrodenabstand Zündkerze	0,60 mm
Starthilfe	Kickstarter und E-Starter

## 22.1.3 alle 250 Modelle

D 1	1771   071100 M   07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bauart	1-Zylinder 2-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt, mit Membraneinlass und Auslasssteuerung
Hubraum	249 cm <sup>3</sup>
Hub	72 mm
Bohrung	66,4 mm
Auslasssteuerung - Verstellbeginn	5.600 1/min
Auslasssteuerung - Verstellende mit roter Hilfsfeder	7.200 1/min
Auslasssteuerung - Verstellende mit gelber Hilfsfeder	7.200 1/min
Auslasssteuerung - Verstellende mit geber Hinsteuer	8.400 1/min
Kurbelwellenlagerung	1 Rillenkugellager / 1 Zylinderrollenlager
Pleuellager	Nadellager Nadellager
Kolbenbolzenlager	Nadellager
Kolben	Alu gegossen
Kolbenringe	2 Trapezringe
X-Maß (Kolbenoberkante zur Zylinderoberkante)	0 0,10 mm
Z-Maß (Höhe der Steuerklappe)	48 mm
Primärübersetzung	26:72
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad / hydraulisch betätigt
Getriebe	6-Gang klauengeschaltet
Getriebeübersetzung	·
1. Gang	14:32
2. Gang	16:26
3. Gang	20:25
4. Gang	22:23
5. Gang	25:22
6. Gang	26:20
Zündanlage	kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung, Typ Kokusan
Zündzeitpunkt (vor OT)	1,9 mm
Zündkerze	NGK BR 7 ES
Elektrodenabstand Zündkerze	0,60 mm
Starthilfe	Kickstarter und E-Starter

## 22.1.4 alle 300 Modelle

Bauart	1-Zylinder 2-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt, mit Membran- einlass und Auslasssteuerung
Hubraum	293 cm <sup>3</sup>
Hub	72 mm
Bohrung	72 mm
Auslasssteuerung - Verstellbeginn	5.600 1/min
Auslasssteuerung - Verstellende mit roter Hilfsfeder	7.200 1/min
Auslasssteuerung - Verstellende mit gelber Hilfsfeder	7.900 1/min
Auslasssteuerung - Verstellende mit grüner Hilfsfeder	8.400 1/min

Kurbelwellenlagerung	1 Rillenkugellager / 1 Zylinderrollenlager
Pleuellager	Nadellager
Kolbenbolzenlager	Nadellager
Kolben	Alu gegossen
Kolbenringe	2 Rechteckringe
X-Maß (Kolbenoberkante zur Zylinderoberkante)	0 0,10 mm
Z-Maß (Höhe der Steuerklappe)	48,5 mm
Primärübersetzung	26:72
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad / hydraulisch betätigt
Getriebe	6-Gang klauengeschaltet
Getriebeübersetzung	·
1. Gang	14:32
2. Gang	16:26
3. Gang	20:25
4. Gang	22:23
5. Gang	25:22
6. Gang	26:20
Zündanlage	kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung, Typ Kokusan
Zündzeitpunkt (vor OT)	1,9 mm
Zündkerze	NGK BR 7 ES
Elektrodenabstand Zündkerze	0,60 mm
Starthilfe	Kickstarter und E-Starter

# 22.2 Anzugsdrehmomente Motor

## 22.2.1 alle 125/200 Modelle

Schraube Membranblätter außen (alle 125 Modelle)	EJOT DELTA PT® 30x6	1 Nm	-
Schraube Membranblätter innen (alle 125 Modelle)	EJOT DELTA PT® 35x25	1 Nm	-
Schraube Membranträgerplatte (alle 125 Modelle)	EJOT DELTA PT® 30x12	1 Nm	-
Schraube Membran (alle 200 Modelle)	M4	2 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243 <sup>™</sup>
Schraube Arretierhebel	M5	6 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243 <sup>™</sup>
Schraube Auslasssteuerungsdeckel	M5	5 Nm	-
Schraube Auspuffflansch	M5	6 Nm	-
Schraube Fliehkraftversteller	M5	8 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243 <sup>™</sup>
Schraube Generatordeckel	M5	5 Nm	-
Schraube Impulsgeber	M5	6 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243 <sup>™</sup>
Schraube Lagersicherung	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Schraube Sicherungsblech Steuerklappenachse	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Schraube Wasserpumpenrad	M5	6 Nm	Loctite <sup>®</sup> 243 <sup>™</sup>
Schraube Zündanlage/Stator (alle 125 Modelle)	M5	6 Nm	Loctite® 222™
Entlüftungsschraube Zylinderkopf	M6	10 Nm	-
Schraube Ansaug- flansch/Membrangehäuse	M6	10 Nm	-
Schraube Auslasssteuerung	M6	10 Nm	-
Schraube Generatordeckel	M6	8 Nm	-
Schraube Getriebeölstandskontrolle	M6	10 Nm	-
Schraube Kickstarter-Anschlagblech	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kupplungsdeckel	M6	10 Nm	-

Schraube Kupplungsfeder	M6	10 Nm	_
Schraube Kupplungsnehmerzylinder	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Motorgehäuse	M6	10 Nm	_
Schraube Schalthebel	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Schraube Schaltkulisse	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Startermotor (alle 200 Modelle)	M6	8 Nm	-
Schraube Wasserpumpendeckel	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Zündanlage/Stator (alle 200 Modelle)	M6	8 Nm	Loctite® 243 <sup>TM</sup>
Verstellwelle Auslasssteuerung	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Zylinderkopf	M7	18 Nm	-
Mutter Zylinderfuß	M8	30 Nm	_
Schraube Kickstarter	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Schraube Schaltarretierung	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Steuerklappenachse Auslasssteuerung	M8	1. Stufe 3 Nm 2. Stufe (lösen, gegen den Uhrzeigersinn) 1/4 Umdrehungen	-
Stiftschraube Zylinderfuß	M8	35 Nm	_
Ablassschraube Wasserpumpendeckel	M10x1	15 Nm	-
Getriebeölablassschraube	M10x1	15 Nm	-
Mutter Rotor	M12x1	60 Nm	-
Getriebeölablassschraube mit Magnet	M12x1,5	20 Nm	_
Zündkerze	M14x1,25	25 Nm	-
Mutter Primärrad	M16LHx1,5	130 Nm	Loctite® 243™
Mutter Kupplungsmitnehmer	M18x1,5	130 Nm	Loctite® 243™
Verschlussmutter Auslasssteuerung	M26x1	35 Nm	_

## 22.2.2 alle 250/300 Modelle

Schraube Membranblätter außen	EJOT DELTA PT® 30x6	1 Nm	-
Schraube Membranblätter innen	EJOT DELTA PT® 35x25	1 Nm	-
Schraube Membranträgerplatte	EJOT DELTA PT® 30x12	1 Nm	-
Schraube Arretierhebel	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Schraube Auslasssteuerungsdeckel	M5	6 Nm	_
Schraube Federteller Kupplung	M5	6 Nm	-
Schraube Halteblech der Auslasssteuerung	M5	7 Nm	Loctite® 243™
Schraube Impulsgeber	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Schraube Verschlussdeckel Auslass- steuerung	M5	5 Nm	-
Schraube Wasserpumpenrad	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Schraube Winkelhebel Auslasssteue- rung	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Schraube Ansaug- flansch/Membrangehäuse	M6	10 Nm	-
Schraube Auspuffflansch	M6	8 Nm	-
Schraube Generatordeckel	M6	8 Nm	-
Schraube Getriebeölstandskontrolle	M6	10 Nm	-
Schraube Kickstarter-Anschlagblech	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kickstarterfeder	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kupplungsdeckel	M6	10 Nm	-
Schraube Kupplungsnehmerzylinder	M6	10 Nm	_

Schraube Lagersicherung	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Motorgehäuse	M6	10 Nm	-
Schraube Schaltarretierung	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Schalthebel	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Schraube Startermotor	M6	8 Nm	-
Schraube Stator	M6	8 Nm	Loctite® 243™
Schraube Steuerklappe Auslasssteue- rung	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Wasserpumpendeckel	M6	10 Nm	-
Schraube Zwischenradbolzen	M6	8 Nm	Loctite® 648™
Schraube Kickstarter	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Schraube Zylinderkopf	M8	27 Nm	-
Mutter Zylinderfuß	M10	35 Nm	-
Ablassschraube Wasserpumpendeckel	M10x1	15 Nm	-
Mutter Rotor	M12x1	60 Nm	-
Getriebeölablassschraube mit Magnet	M12x1,5	20 Nm	-
Zündkerze	M14x1,25	25 Nm	_
Mutter Kupplungsmitnehmer	M18x1,5	120 Nm	Loctite® 648™
Mutter Primärrad	M18LHx1,5	150 Nm	Loctite® 648™

## 22.3 Füllmengen

## 22.3.1 Getriebeöl

Getriebeöl (alle 125/200 Modelle)	0,70	Motoröl (15W/50) ( S. 140)
Getriebeöl (alle 250/300 Modelle)	0,80	Motoröl (15W/50) ( S. 140)

## 22.3.2 Kühlflüssigkeit

Kühlflüssigkeit	1,2	Kühlflüssigkeit ( S. 140)
		Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (* S. 140)

## 22.3.3 Kraftstoff

Kraftstofftankinhalt gesamt ca. (EXC EU, EXC SIX DAYS)	9,5	Superkraftstoff bleifrei (95 Oktan) mit 2-Takt Motoröl gemischt (1:60) (♥ S. 141)
Kraftstofftankinhalt gesamt ca. (EXC AUS, XC-W, XC-W SIX DAYS)	10	Superkraftstoff bleifrei (95 Oktan) mit 2-Takt Motoröl gemischt (1:60) (♥ S. 141)

Kraftstoffreserve ca. (EXC EU, EXC SIX DAYS)	2
Kraftstoffreserve ca. (EXC AUS, XC-W, XC-W SIX DAYS)	2,5

## 22.4 Fahrgestell

Rahmen	Zentralrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren
Gabel (EXC, XC-W)	WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Gabel (SIX DAYS)	WP Suspension Up Side Down 4860 4CS
Federweg (EXC, XC-W)	·
vorne	300 mm
Federweg (SIX DAYS)	·
vorne	292 mm
Federweg	
hinten	335 mm
Gabelversatz (alle 125/200 Modelle)	22 mm
Gabelversatz (alle 250/300 Modelle)	20 mm

Federbein	WP Suspension PDS 5018 DCC
Bremsanlage	Scheibenbremsen, Bremszangen schwimmend gelagert
Bremsscheiben - Durchmesser	
vorne	260 mm
hinten	220 mm
Bremsscheiben - Verschleißgrenze	
vorne	2,5 mm
hinten	3,5 mm
Reifenluftdruck Straße (alle EXC Modelle)	
vorne	1,5 bar
hinten	1,5 bar
Reifenluftdruck Gelände	
vorne	1,0 bar
hinten	1,0 bar
Sekundärübersetzung (alle 125 Modelle)	14:50 (13:50)
Sekundärübersetzung (200 EXC EU, 200 EXC AUS)	14:45
Sekundärübersetzung (200 XC-W USA)	14:48
Sekundärübersetzung (alle 250/300 EXC Modelle)	14:50 (13:50)
Sekundärübersetzung (alle 250/300 XC-W)	13:50
Kette	5/8 x 1/4"
Lieferbare Kettenräder	38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52
Steuerkopfwinkel	63,5°
Radstand (alle 125/200 Modelle)	1.471±10 mm
Radstand (alle 250/300 Modelle)	1.482±10 mm
Sitzhöhe unbelastet	960 mm
Bodenfreiheit unbelastet	355 mm
Homologiertes Gewicht ohne Kraftstoff ca. (alle 125 Modelle)	95 kg
Homologiertes Gewicht ohne Kraftstoff ca. (200 EXC EU, 200 EXC AUS)	101,5 kg
Homologiertes Gewicht ohne Kraftstoff ca. (250 EXC EU, 250 EXC AUS, 250 EXC SIX DAYS EU)	104 kg
Homologiertes Gewicht ohne Kraftstoff ca. (300 EXC EU, 300 EXC AUS, 300 EXC SIX DAYS EU)	104 kg
Gewicht ohne Kraftstoff ca. (200 XC-W USA)	99,5 kg
Gewicht ohne Kraftstoff ca. (250 XC-W USA)	101,9 kg
Gewicht ohne Kraftstoff ca. (300 XC-W USA, 300 XC-W SIX DAYS USA)	102,1 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	145 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	190 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	335 kg

## 22.5 Elektrik

Batterie	YTX5L-BS	Batteriespannung: 12 V Nennkapazität: 4 Ah wartungsfrei
Tachobatterie	CR 2430	Batteriespannung: 3 V
Scheinwerfer	HS1 / Sockel BX43t	12 V 35/35 W
Begrenzungslicht	W5W / Sockel W2,1x9,5d	12 V 5 W
Kontrolllampen	W2,3W / Sockel W1x4,6d	12 V 2,3 W
Blinker	R10W / Sockel BA15s	12 V 10 W

Brems-/Rücklicht	LED	
Kennzeichenbeleuchtung	W5W / Sockel W2,1x9,5d	12 V
		5 W

## 22.6 Reifen

Gültigkeit	Reifen vorne	Reifen hinten	
(alle 125 Modelle)	80/100 - 21 M/C 51M TT MAXXIS MAXX CROSS SI	120/90 - 18 M/C 65R TT MAXXIS MAXX ENDURO	
(alle 200/250/300 EXC Modelle)	80/100 - 21 M/C 51M TT MAXXIS MAXX CROSS SI	140/80 - 18 M/C 70R TT MAXXIS MAXX ENDURO	
(alle XC-W Modelle)	<b>80/100 - 21 51M TT</b> Dunlop GEOMAX MX 51	110/100 - 18 64M TT Dunlop GEOMAX MX 51	
Weitere Informationen finden Sie im E	Bereich Service unter:		

## 22.7 Gabel

## 22.7.1 125 EXC EU, alle 200 Modelle

Gabelartikelnummer		14.18.7L.61
Gabel		WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Druckstufendämpfung		•
Komfort		22 Klicks
Standard		20 Klicks
Sport		18 Klicks
Zugstufendämpfung		•
Komfort		20 Klicks
Standard		18 Klicks
Sport		16 Klicks
Federvorspannung - Preload Adjus	ter	
Komfort		1 Umdrehung
Standard		2 Umdrehungen
Sport		2 Umdrehungen
Federlänge mit Vorspannbuchse(r	1)	
Gewicht Fahrer: 65 75 kg		513 mm
Gewicht Fahrer: 75 85 kg		513 mm
Gewicht Fahrer: 85 95 kg		513 mm
Federrate		•
Gewicht Fahrer: 65 75 kg		3,8 N/mm
Gewicht Fahrer: 75 85 kg		4,0 N/mm
Gewicht Fahrer: 85 95 kg		4,2 N/mm
Gabellänge		940 mm
Luftkammerlänge		110 <sup>+10</sup> <sub>-20</sub> mm
Gabelöl pro Gabelbein	620 ml	Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) ( S. 140)

## 22.7.2 250/300 EXC EU/AUS, XC-W USA

Gabelartikelnummer	14.18.7L.63
Gabel	WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Druckstufendämpfung	
Komfort	22 Klicks
Standard	20 Klicks
Sport	18 Klicks
Zugstufendämpfung	

Komfort		20 Klicks
Standard		18 Klicks
Sport		16 Klicks
Federvorspannung - Preload Adj	uster	·
Komfort		1 Umdrehung
Standard		2 Umdrehungen
Sport		2 Umdrehungen
Federlänge mit Vorspannbuchse	e(n)	·
Gewicht Fahrer: 65 75 kg	Ţ.	513 mm
Gewicht Fahrer: 75 85 kg	Ţ.	513 mm
Gewicht Fahrer: 85 95 kg		513 mm
Federrate		·
Gewicht Fahrer: 65 75 kg	S	4,0 N/mm
Gewicht Fahrer: 75 85 kg		4,2 N/mm
Gewicht Fahrer: 85 95 kg		4,4 N/mm
Gabellänge		940 mm
Luftkammerlänge		110 <sup>+10</sup> <sub>-20</sub> mm
Cabalal pro Cabalbain	625 ml	Cabaläl (SAF A) (A8601166S1) ( \$ \$ 140)

Gabelöl pro Gabelbein	625 ml	Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) ( S. 140)
-----------------------	--------	--

## 22.7.3 125 EXC SIX DAYS EU

Gabelartikelnummer	24.18.7N.61
Gabel	WP Suspension Up Side Down 4860 4CS
Druckstufendämpfung	·
Komfort	15 Klicks
Standard	13 Klicks
Sport	11 Klicks
Zugstufendämpfung	·
Komfort	15 Klicks
Standard	13 Klicks
Sport	11 Klicks
Federlänge mit Vorspannbuchse(n)	470 mm
Federrate	·
Gewicht Fahrer: 65 75 kg	3,6 N/mm
Gewicht Fahrer: 75 85 kg	3,8 N/mm
Gewicht Fahrer: 85 95 kg	4,0 N/mm
Gabellänge	932 mm
Luftkammerlänge	100 mm
0	O L I''L (OAE A) (AOCO11CCO1) ( + O 140)

Gabelöl pro Gabelbein	635 ml	Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) ( S. 140)

## 22.7.4 250/300 SIX DAYS

Gabelartikelnummer	24.18.7N.63
Gabel	WP Suspension Up Side Down 4860 4CS
Druckstufendämpfung	
Komfort	15 Klicks
Standard	13 Klicks
Sport	11 Klicks
Zugstufendämpfung	·
Komfort	15 Klicks
Standard	13 Klicks
Sport	11 Klicks
Federlänge mit Vorspannbuchse(n)	470 mm

Federrate		
Gewicht Fahrer: 65 75 kg		3,8 N/mm
Gewicht Fahrer: 75 85 kg		4,0 N/mm
Gewicht Fahrer: 85 95 kg		4,2 N/mm
Gabellänge		932 mm
Luftkammerlänge		100 mm
Gabelöl pro Gabelbein 635 ml		Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) ( S. 140)

## 22.8 Federbein

## 22.8.1 alle 125/200 Modelle

Federbeinartikelnummer	12.18.7L.61		
Federbein	WP Suspension PDS 5018 DCC		
Druckstufendämpfung Low Speed			
Komfort	25 Klicks		
Standard	20 Klicks		
Sport	15 Klicks		
Druckstufendämpfung High Speed	•		
Komfort	2 Umdrehungen		
Standard	1,5 Umdrehungen		
Sport	1,25 Umdrehungen		
Zugstufendämpfung	Zugstufendämpfung		
Komfort	28 Klicks		
Standard	24 Klicks		
Sport	22 Klicks		
Federvorspannung			
Komfort	6 mm		
Standard	6 mm		
Sport	6 mm		
Federrate	Federrate		
Gewicht Fahrer: 65 75 kg	63 N/mm		
Gewicht Fahrer: 75 85 kg	66 N/mm		
Gewicht Fahrer: 85 95 kg	69 N/mm		
Federlänge	250 mm		
Gasdruck	10 bar		
Statischer Durchhang	33 35 mm		
Fahrtdurchhang	105 115 mm		
Einbaulänge	417 mm		
Stoßdämpferöl ( S. 141)	SAE 2,5		

## 22.8.2 alle 250/300 Modelle

Federbeinartikelnummer	12.18.7L.63
Federbein	WP Suspension PDS 5018 DCC
Druckstufendämpfung Low Speed	
Komfort	25 Klicks
Standard	20 Klicks
Sport	15 Klicks
Druckstufendämpfung High Speed	·
Komfort	2 Umdrehungen
Standard	1,5 Umdrehungen
Sport	1,25 Umdrehungen
Zugstufendämpfung	

Komfort	28 Klicks
Standard	24 Klicks
Sport	22 Klicks
Federvorspannung	
Komfort	7 mm
Standard	7 mm
Sport	7 mm
Federrate	
Gewicht Fahrer: 65 75 kg	66 N/mm
Gewicht Fahrer: 75 85 kg	69 N/mm
Gewicht Fahrer: 85 95 kg	72 N/mm
Federlänge	250 mm
Gasdruck	10 bar
Statischer Durchhang	33 35 mm
Fahrtdurchhang	105 115 mm
Einbaulänge	417 mm
Stoßdämpferöl (♥ S. 141)	SAE 2,5

# 22.9 Anzugsdrehmomente Fahrgestell

Speichennippel Hinterrad	M4,5	5 6 Nm	_
Speichennippel Vorderrad	M4,5	5 6 Nm	-
Schraube Batteriepol (alle 200/250/300 Modelle)	M5	2,5 Nm	-
Schraube Einstellring Federbein	M5	5 Nm	-
Mutter Kabel an Startermotor (alle 200/250/300 Modelle)	M6	4 Nm	-
Restliche Muttern Fahrgestell	M6	10 Nm	-
Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm	-
Schraube Bremsscheibe hinten	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Schraube Bremsscheibe vorne	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Schraube Gasdrehgriff	M6	5 Nm	-
Schraube Kettengleitschutz	M6	6 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kugelgelenk Druckstange am Fußbremszylinder	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Mutter Fußbremshebelanschlag	M8	20 Nm	-
Mutter Kettenradschraube	M8	35 Nm	Loctite® 2701™
Mutter Reifenhalter	M8	12 Nm	-
Restliche Muttern Fahrgestell	M8	25 Nm	-
Restliche Schrauben Fahrgestell	M8	25 Nm	-
Schraube Bremszange vorne	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Schraube Gabelbrücke oben (EXC, XC-W)	M8	20 Nm	-
Schraube Gabelbrücke oben (SIX DAYS)	M8	17 Nm	-
Schraube Gabelbrücke unten (EXC, XC-W)	M8	15 Nm	-
Schraube Gabelbrücke unten (SIX DAYS)	M8	12 Nm	-
Schraube Gabelfaust	M8	15 Nm	-
Schraube Gabelschaftrohr oben (EXC, XC-W)	M8	20 Nm	-
Schraube Gabelschaftrohr oben (SIX DAYS)	M8	17 Nm	Loctite® 243 <sup>TM</sup>
Schraube Kettengleitstück	M8	15 Nm	-

Schraube Lenkerklemmbrücke	M8	20 Nm	_
Schraube Motorstreben	M8	33 Nm	_
Schraube Rahmenausleger	M8	35 Nm	Loctite® 2701™
Schraube Seitenständerbefestigung	M8	45 Nm	Loctite® 2701™
Motortragschraube	M10	60 Nm	_
Restliche Muttern Fahrgestell	M10	45 Nm	_
Restliche Schrauben Fahrgestell	M10	45 Nm	_
Schraube Lenkeraufnahme	M10	40 Nm	Loctite® 243™
Schraube Federbein oben	M12	80 Nm	Loctite® 2701™
Schraube Federbein unten	M12	80 Nm	Loctite® 2701™
Mutter Sitzbankbefestigung	M12x1	20 Nm	_
Mutter Schwingarmbolzen	M16x1,5	100 Nm	_
Einschraubstutzen Kühlsystem	M20x1,5	12 Nm	Loctite® 243™
Mutter Steckachse hinten	M20x1,5	80 Nm	_
Schraube Steuerkopf oben	M20x1,5	12 Nm	_
Schraube Steckachse vorne	M24x1,5	45 Nm	_

## 22.10 Vergaser

## 22.10.1 alle 125 Modelle

Vergasertyp	KEIHIN PWK 36S AG
Vergaserkennnummer	FK125
Nadelposition	4. Position von oben
Düsennadel	N84I (NOZE / NOZF / NOZG)
Hauptdüse	100 (168 / 170 / 172)
Leerlaufdüse	38x38 (45)
Startdüse	50 (85)
Leerlaufluft-Regulierschraube	
offen	2,75 Umdrehungen
Schieber	7 mit Ausschnitt
Schieberanschlag	-

## 22.10.2 200 EXC EU

Vergasertyp	KEIHIN PWK 36S AG	
Vergaserkennnummer	FK027	
Nadelposition	3. Position von oben	
Düsennadel	NPRH (N1EH / N1EI / N1EJ)	
Hauptdüse	100 (158 / 160)	
Leerlaufdüse	35x35 (40)	
Startdüse	50 (85)	
Leerlaufluft-Regulierschraube		
offen	1,5 Umdrehungen	
Schieber	7 mit Ausschnitt	
Schieberanschlag	vorhanden	

## 22.10.3 200 EXC AUS

Vergasertyp	KEIHIN PWK 36S AG
Vergaserkennnummer	FK012
Nadelposition	3. Position von oben
Düsennadel	R1475J (N1EH / N1EJ / N1EJ)
Hauptdüse	162 (158 / 160)
Leerlaufdüse	35 (40)

Startdüse	85
Leerlaufluft-Regulierschraube	
offen	1,0 Umdrehung
Schieber	7 mit Ausschnitt
Schieberanschlag	vorhanden

## 22.10.4 200 XC-W USA

Vergasertyp	KEIHIN PWK 36S AG	
Vergaserkennnummer	BM9	
Nadelposition	3. Position von oben	
Düsennadel	N1EI (N1EH / N1EJ)	
Hauptdüse	158 (160)	
Leerlaufdüse	40	
Startdüse	85	
Leerlaufluft-Regulierschraube		
offen	2,0 Umdrehungen	
Schieber	7 mit Ausschnitt	
Schieberanschlag	-	

## 22.10.5 250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU

Vergasertyp	KEIHIN PWK 36S AG	
Vergaserkennnummer	FK028	
Nadelposition	2. Position von oben	
Düsennadel	N84K (N8RW / N8RJ / N8RK)	
Hauptdüse	110 (165 / 168)	
Leerlaufdüse	38X38 (38 7 40 / 42)	
Startdüse	50 (85)	
Leerlaufluft-Regulierschraube		
offen	1,5 Umdrehungen	
Schieber	7 mit Ausschnitt	
Schieberanschlag	vorhanden	

## 22.10.6 250/300 EXC AUS

Vergasertyp	KEIHIN PWK 36S AG
Vergaserkennnummer	3600
Nadelposition	1. Position von oben
Düsennadel	N3CJ (N8RW / N8RJ / N8RK / N4DW / N4DJ / N4DK)
Hauptdüse	160 (165 / 168)
Leerlaufdüse	35 (38 / 40 / 42)
Startdüse	85
Leerlaufluft-Regulierschraube	
offen	3,5 Umdrehungen
Schieber	7 mit Ausschnitt
Schieberanschlag	vorhanden

## 22.10.7 250 XC-W USA

Vergasertyp	KEIHIN PWK 36S AG
Vergaserkennnummer	BTO
Nadelposition	4. Position von oben
Düsennadel	N8RJ (N8RW / N8RK)
Hauptdüse	168 (165)

Leerlaufdüse	40 (38 / 42)
Startdüse	85
Leerlaufluft-Regulierschraube	
offen	2,0 Umdrehungen
Schieber	7 mit Ausschnitt
Schieberanschlag	-

## 22.10.8 300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU

Vergasertyp	KEIHIN PWK 36S AG
Vergaserkennnummer	FK029
Nadelposition	2. Position von oben
Düsennadel	N84K (N4DW / N4DJ / N4DK)
Hauptdüse	115 (165 / 168)
Leerlaufdüse	38X38 (35)
Startdüse	50 (85)
Leerlaufluft-Regulierschraube	
offen	1,75 Umdrehungen
Schieber	7 mit Ausschnitt
Schieberanschlag	vorhanden

## 22.10.9 300 XC-W USA, 300 XC-W SIX DAYS USA

Vergasertyp	KEIHIN PWK 36S AG		
Vergaserkennnummer	BC1		
Nadelposition	4. Position von oben		
Düsennadel	N4DJ (N4DW / N4DK)		
Hauptdüse	168 (165)		
Leerlaufdüse	35		
Startdüse	85		
Leerlaufluft-Regulierschraube			
offen	2,0 Umdrehungen		
Schieber	7 mit Ausschnitt		
Schieberanschlag	-		

## 22.10.10 Vergaserabstimmung (alle 125 Modelle) 🔧



### Gefahr

**Erlöschen der Straßenzulassung und des Versicherungsschutzes** Das Motorrad ist nur in der homologierten (gedrosselten) Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

EIHIN PWK 36S AG							
M/FT ASL	ТЕМР	-20°C7°C -2°F 20°F	-6°C 5°C 19°F 41°F	6°C 15°C 42°F 60°F	16°C 24°C 61°F 78°F	25°C 36°C 79°F 98°F	37°C 49°C
3.000 m 10,000 ft \$\bullet\$ 2.301 m 7,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 45 NOZ E 4 170	2 45 NOZ F 4 168	2 45 NOZ F 3 165	2,5 42 NOZ F 3 162	2,5 42 NOZ G 2 160	
2.300 m 7,500 ft 1.501 m 5,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 45 NOZ E 4 172	1,5 45 NOZ E 4 170	2 45 NOZ F 4 168	2 45 NOZ F 3 165	2,5 42 NOZ F 3 162	2,5 42 NOZ G 2 160
1.500 m 5,000 ft 1.501 m 2,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 45 NOZ D 4 175	1,5 45 NOZ E 4 172	1,5 45 NOZ E 4 170	2 45 NOZ F 4 168	2 45 NOZ F 3 165	2,5 42 NOZ F 3 162
750 m 2,500 ft 1,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 48 NOZ D 4 178	1,5 45 NOZ D 4 175	1,5 45 NOZ E 4 172	1,5 45 NOZ E 4 170	2 45 NOZ F 4 168	2 45 NOZ F 3 165
300 m 1,000 ft 0 m 0 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1 48 NOZ D 5 180	1,5 48 NOZ D 4 178	1,5 45 NOZ D 4 175	1,5 45 NOZ E 4 172	1,5 45 NOZ E 4 170	2 45 NOZ F 4 168 401769-01

M/FT ASL	Meereshöhe
TEMP	Temperatur
ASO	Leerlaufluft-Regulierschraube offen
IJ	Leerlaufdüse
NDL	Nadel
POS	Nadelposition von oben
MJ	Hauptdüse

## 22.10.11 Vergaserabstimmung (alle 200 Modelle) 🔧



## Gefahr

**Erlöschen der Straßenzulassung und des Versicherungsschutzes** Das Motorrad ist nur in der homologierten (gedrosselten) Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

IHIN PWK 36S AG							
M/FT ASL	TEMP	-20°C7°C -2°F 20°F	-6°C 5°C 19°F 41°F	6°C 15°C 42°F 60°F	16°C 24°C 61°F 78°F	25°C 36°C 79°F 98°F	37°C 49°C
3.000 m 10,000 ft \$\bigsplaysquare{1}{2.301}\$ m 7,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 40 N1EI 3 158	2 40 N1EI 2 155	2,5 40 N1EJ 2 152	2,5 38 N1EJ 2 150	3 38 N1EK 1 150	
2.300 m 7,500 ft 1.501 m 5,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 42 N1EI 3 160	2 40 N1EI 3 158	2 40 N1EI 2 155	2,5 40 N1EJ 2 152	2,5 38 N1EJ 2 150	3 38 N1EK 1 150
1.500 m 5,000 ft  751 m 2,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 42 N1EH 3 162	2 42 N1EI 3 160	2 40 N1EI 3 158	2 40 N1El 2 155	2,5 40 N1EJ 2 152	2,5 38 N1EJ 2 150
750 m 2,500 ft 1301 m 1,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 45 N1EH 4 165	1,5 42 N1EH 3 162	2 42 N1EI 3 160	2 40 N1EI 3 158	2 40 N1EI 2 155	2,5 40 N1EJ 2 152
300 m 1,000 ft 0 m 0 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1 45 N1EG 4 168	1,5 45 N1EH 4 165	1,5 42 N1EH 3 162	2 42 N1EI 3 160	2 40 N1EI 3 158	2 40 N1EI 2 155 401526-0

M/FT ASL	Meereshöhe
TEMP	Temperatur
ASO	Leerlaufluft-Regulierschraube offen
IJ	Leerlaufdüse
NDL	Nadel
POS	Nadelposition von oben
MJ	Hauptdüse

## 22.10.12 Vergaserabstimmung (alle 250 Modelle) 🔧



## Gefahr

**Erlöschen der Straßenzulassung und des Versicherungsschutzes** Das Motorrad ist nur in der homologierten (gedrosselten) Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

EIHIN PWK 36S AG							
M/FT ASL	ТЕМР	-20°C7°C -2°F 20°F	-6°C 5°C	6°C 15°C 42°F 60°F	16°C 24°C 61°F 78°F	25°C 36°C 79°F 98°F	37°C 49°C
3.000 m 10,000 ft 10,001 m 7,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 40 N8R J 4 168	2 40 N8R J 4 165	2 40 N8R J 3 162	2 38 N8R K 3 160	2,5 38 N8R K 2 158	
2.300 m 7,500 ft 1.501 m 5,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 40 N8R W 4 170	2 40 N8R J 4 168	2 40 N8R J 4 165	2 40 N8R J 3 162	2 38 N8R K 3 160	2,5 38 N8R K 2 158
1.500 m 5,000 ft  751 m 2,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 42 N8R W 4 172	1,5 40 N8R W 4 170	2 40 N8R J 4 168	2 40 N8R J 4 165	2 40 N8R J 3 162	2 38 N8R K 3 160
750 m 2,500 ft \$\bigset\$ 301 m 1,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 42 N8R H 5 172	1,5 42 N8R W 4 172	1,5 40 N8R W 4 170	2 40 N8R J 4 168	2 40 N8R J 4 165	2 40 N8R J 3 162
300 m 1,000 ft 0 m 0 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 45 N8R H 5 175	1,5 42 N8R H 5 172	1,5 42 N8R W 4 172	1,5 40 N8R W 4 170	2 40 N8R J 4 168	2 40 N8R J 4 165

M/FT ASL	Meereshöhe
TEMP	Temperatur
ASO	Leerlaufluft-Regulierschraube offen
IJ	Leerlaufdüse
NDL	Nadel
POS	Nadelposition von oben
MJ	Hauptdüse

## 22.10.13 Vergaserabstimmung (alle 300 Modelle) 🔌




## Gefahr

**Erlöschen der Straßenzulassung und des Versicherungsschutzes** Das Motorrad ist nur in der homologierten (gedrosselten) Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

KEIHIN PWK	EIHIN PWK 36S AG						
M/FT ASL	ТЕМР	-20°C7°C -2°F 20°F	-6°C 5°C 19°F 41°F	6°C 15°C 42°F 60°F	16°C 24°C 61°F 78°F	25°C 36°C 79°F 98°F	37°C 49°C
3.000 m 10,000 ft \$\bullet\$ 2.301 m 7,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 35 N4D J 4 168	2 35 N4D K 4 165	2 35 N4D K 3 162	2,5 35 N4D L 3 160	2,5 35 N4D L 2 158	
2.300 m 7,500 ft 1.501 m 5,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 38 N4D J 4 170	2 35 N4D J 4 168	2 35 N4D K 4 165	2 35 N4D K 3 162	2,5 35 N4D L 3 160	2,5 35 N4D L 2 158
1.500 m 5,000 ft 1.500 m 5,000 ft 751 m 2,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 38 N4D W 4 172	2 38 N4D J 4 170	2 35 N4D J 4 168	2 35 N4D K 4 165	2 35 N4D K 3 162	2,5 35 N4D L 3 160
750 m 2,500 ft 1,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 40 N4D W 5 172	2 38 N4D W 4 172	2 38 N4D J 4 170	2 35 N4D J 4 168	2 35 N4D K 4 165	2 35 N4D K 3 162
300 m 1,000 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 40 N4D H 5 175	1,5 40 N4D W 5 172	2 38 N4D W 4 172	2 38 N4D J 4 170	2 35 N4D J 4 168	2 35 N4D K 4 165 401767-0

M/FT ASL	Meereshöhe
TEMP	Temperatur
ASO	Leerlaufluft-Regulierschraube offen
IJ	Leerlaufdüse
NDL	Nadel
POS	Nadelposition von oben
MJ	Hauptdüse

## 22.10.14 Vergaserabstimmung allgemein 🔏

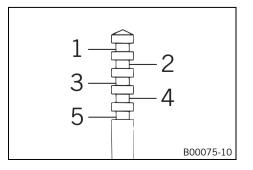

1 5	Nadelposition von oben

Hier sind die fünf möglichen Nadelpositionen abgebildet.

Die Vergaserabstimmung hängt von den definierten Umgebungs- und Einsatzbedingungen ab.

## Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1

#### nach

- DOT

### Vorgabe

Verwenden Sie nur Bremsflüssigkeit, welche der angegebenen Norm entspricht (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzt. KTM empfiehlt Castrol und Motorex® Produkte.

#### Lieferant

#### Castrol

RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4

### Motorex®

Brake Fluid DOT 5.1

## Gabelöl (SAE 4) (48601166S1)

### nach

- SAE (\* S. 144) (SAE 4)

#### Vorgabe

 Verwenden Sie nur Öle, welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen.

### Hydrauliköl (15)

### nach

ISO VG (15)

### Vorgabe

 Verwenden Sie nur Hydrauliköl, welches der angegebenen Norm entspricht (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzt. KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

#### Lieferant

#### Motorex®

- Hydraulic Fluid 75

### Kühlflüssigkeit

### Vorgabe

 Nur geeignete Kühlflüssigkeit verwenden (auch in Ländern mit hohen Temperaturen). Bei minderwertigen Frostschutzmitteln kann es zu Korrosion und Schaumbildung kommen. KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

### Mischungsverhältnis

•	
Gefrierschutz: −25 −45 °C	50 % Korrosions-/Frostschutzmittel
	50 % destilliertes Wasser

### Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt)

Gefrierschutz	-40 °C

### Lieferant

### Motorex®

COOLANT G48

### Motoröl (15W/50)

### nach

- JASO T903 MA (♥ S. 144)
- SAE (♥ S. 144) (15W/50)

### Vorgabe

 Verwenden Sie nur Motoröle, welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen. KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

### Lieferant

### Motorex®

Top Speed 4T

## Motoröl 2-Takt

#### nach

JASO FC ( S. 144)

### Vorgabe

Verwenden Sie nur hochwertiges 2-Takt Motoröl bekannter Marken. KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

vollsynthetisch

#### Lieferant

### Motorex®

Cross Power 2T

## Stoßdämpferöl (SAE 2,5) (50180342S1)

#### nach

SAE (\* S. 144) (SAE 2,5)

### Vorgabe

 Verwenden Sie nur Öle, welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen.

## Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95)

#### nach

DIN EN 228 (ROZ 95)

### Vorgabe

- Verwenden Sie nur bleifreien Superkraftstoff, welcher der angegebenen Norm entspricht oder gleichwertig ist.
- Ein Anteil von bis zu 10 % Ethanol (E10 Kraftstoff) ist dabei unbedenklich.



### Info

Verwenden Sie **keinen** Kraftstoff aus Methanol (z. B. M15, M85, M100) oder mit einem Anteil von mehr als 10 % Ethanol (z. B. E15, E25, E85, E100).

## Superkraftstoff bleifrei (95 Oktan) mit 2-Takt Motoröl gemischt (1:60)

### nach

- DIN EN 228
- JASO FC (**☞** S. 144) (1:60)

### Mischungsverhältnis

1:60	Motoröl 2-Takt (♥ S. 141)
	Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95) ( S. 141)

### Lieferant

### Motorex®

Cross Power 2T

24 HILFSSTOFFE 142

## Griffgummikleber (00062030051)

### Lieferant

KTM-Sportmotorcycle AG

- GRIP GLUE

### **Hochviskoses Schmierfett**

### Vorgabe

KTM empfiehlt SKF® Produkte.

### Lieferant

SKF®

- LGHB 2

## Kettenreinigungsmittel

### Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

### Lieferant

Motorex®

Chain Clean

## **Kettenspray Offroad**

### Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

### Lieferant

Motorex®

- Chainlube Offroad

## Kraftstoffzusatz

## Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

### Lieferant

Motorex®

- Fuel Stabilizer

## Langzeitfett

## Vorgabe

- KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

### Lieferant

Motorex®

- Bike Grease 2000

## **Luftfilter-Reinigungsmittel**

## Vorgabe

- KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

## Lieferant

Motorex®

- Twin Air Dirt Bio Remover

## Motorradreiniger

## Vorgabe

- KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

### Lieferant

Motorex®

- Moto Clean 900

24 HILFSSTOFFE 143

## Öl für Schaumstoff-Luftfilter

## Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

### Lieferant

Motorex®

- Twin Air Liquid Bio Power

## Reinigungs- und Konservierungsmittel für Metall und Gummi

### Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

- Protect & Shine

## Universal Ölspray

## Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

### Lieferant

Motorex®

- Joker 440 Synthetic

25 NORMEN 144

## SAE

Die SAE-Viskositätsklassen wurden von der Society of Automotive Engineers festgelegt und dienen der Einteilung der Öle nach ihrer Viskosität. Die Viskosität beschreibt nur eine Eigenschaft eines Öls und enthält keinerlei Aussage zur Qualität.

## **JASO T903 MA**

Unterschiedliche technische Entwicklungsrichtungen erforderten eine eigene Spezifikation für 4-Takt Motorräder - die JASO T903 MA Norm. Früher wurden für 4-Takt Motorräder Motoröle aus dem PKW Bereich eingesetzt, weil es keine eigene Motorradspezifikation gab. Werden bei PKW Motoren lange Serviceintervalle gefordert, so stehen bei Motorrad Motoren hohe Leistungsausbeute bei hohen Drehzahlen im Vordergrund. Bei den meisten Motorrad Motoren wird auch das Getriebe und die Kupplung mit dem gleichen Öl geschmiert. Die JASO MA Norm geht auf diese speziellen Anforderungen ein.

### JASO FC

JASO FC ist eine Klassifizierung für ein 2-Takt Motorenöl, welches speziell für die extremen Anforderungen im Rennsport entwickelt wurde. Dank den erstklassigen synthetischen Estern und den speziell darauf abgestimmten Additiven wird auch unter extremen Bedingungen eine einwandfreie Verbrennung erreicht.

145

	F
A	Fahrgestellnummer
Abbildungen	Fahrtdurchhang einstellen
В	Fahrwerksgrundeinstellung
Batterie	zum Fahrergewicht kontrollieren 49
ausbauen 98	
einbauen	Fahrzeugansicht
laden	hinten rechts
	vorne links
Bedienungsanleitung	Federbein
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	ausbauen68
Betriebsstoffe	Druckstufendämpfung Allgemein
Blinkerlampe	einbauen 69
wechseln	Fahrtdurchhang kontrollieren
Blinkerschalter	Federvorspannung einstellen
Bremsbeläge	statischen Durchhang kontrollieren 51
der Hinterradbremse kontrollieren 90	Federbeinartikelnummer
der Hinterradbremse wechseln	Fehlersuche
der Vorderradbremse kontrollieren	Frostschutz
der Vorderradbremse wechseln	kontrollieren
Bremsflüssigkeit	Füllmenge
der Hinterradbremse nachfüllen	Getriebeöl
der Vorderradbremse nachfüllen	Kraftstoff
Bremsflüssigkeitsstand	Kühlflüssigkeit 107, 127
der Hinterradbremse kontrollieren	Fußbremshebel
der Vorderradbremse kontrollieren 85	Grundstellung einstellen88
Bremsscheiben	Leerweg kontrollieren
kontrollieren	G
C	
	Gabel
Choke	Grundeinstellung kontrollieren 53
D	Gabelartikelnummer
Druckstufendämpfung	Gabelbeine
der Gabel einstellen	ausbauen 60
Druckstufendämpfung High Speed	einbauen 60
des Federbeins einstellen	entlüften
	Federvorspannung einstellen
Druckstufendämpfung Low Speed	Staubmanschetten reinigen 59
des Federbeins einstellen	Gabelschutz
E	ausbauen
Einsatzdefinition	einbauen
Enddämpfer	Garantie
ausbauen	
einbauen	Gasbowdenzugspiel
Glasfasergarnfüllung wechseln	einstellen
	kontrollieren 109
<b>Ersatzteile</b>	Gasbowdenzugverlegung
Erschwerte Einsatzbedingungen	kontrollieren
hohe Temperatur 41	Gasdrehgriff
langsame Fahrt	Getriebeöl
nasse Strecke41	ablassen
nasser Sand	einfüllen
niedrige Temperatur	
schlammige Strecke	nachfüllen
Schnee	
trockener Sand	Getriebeölstand
E-Starterknopf	kontrollieren
	Cowährloistung

Griffgummi	Kurzschlusstaster
kontrollieren	L
sichern	Lagerung
Н	Lenkerposition
Handbremshebel	einstellen
Grundstellung einstellen	Lenkung
Leerweg einstellen    84      Leerweg kontrollieren    84	absperren 20
-	entsperren
Hauptsicherung wechseln	Lichtschalter
Hilfsstoffe	Luftfilter
Hinterrad	ausbauen
ausbauen	reinigen
einbauen	Luftfilterkasten
Hupentaster	abdichten
	reinigen
- Inbetriebnahme	Luftfilterkastendeckel
Hinweise zur ersten Inbetriebnahme	ausbauen70
Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder Inbetriebnahme 43	einbauen 70
nach der Lagerung	M
K	Motor
Kette	einfahren 39
kontrollieren 77	Motorcharakteristik
reinigen	Hilfsfeder
Kettenführung	Hilfsfeder einstellen
kontrollieren 77	Motornummer
Kettenrad	Motorrad mit Hubständer aufheben
kontrollieren 77	reinigen
Kettenritzel	vom Hubständer nehmen
kontrollieren	Motorschutz
Kettenspannung einstellen	ausbauen
kontrollieren	einbauen
Kickstarter	N
Kontrolllampenübersicht	Not-Aus-Schalter
Kotflügel vorne	R
ausbauen	Rahmen
einbauen 68	kontrollieren
Kraftstoffhahn	Reifenluftdruck
Kraftstofftank	kontrollieren
ausbauen	Reifenzustand
einbauen	kontrollieren95
Kühlflüssigkeit ablassen	Reinigung, Pflege
einfüllen	S
Kühlflüssigkeitsstand	Schalthebel
kontrollieren	Grundstellung einstellen
Kühlsystem	Grundstellung kontrollieren 112
Kundendienst	Scheinwerfer
Kupplung	Leuchtweite einstellen
Flüssigkeit wechseln 82	Scheinwerfereinstellung
Flüssigkeitsstand kontrollieren/berichtigen 81	kontrollieren
Kupplungshebel	Scheinwerferlampe wechseln
Grundstellung einstellen 80	WCC113C111

# **INDEXVERZEICHNIS**

Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer
ausbauen
einbauen
<b>Schlüsselnummer</b>
Schutzkleidung
Schwingarm
kontrollieren
Seitenständer
<b>Service</b>
<b>Serviceplan</b>
Sicherer Betrieb
Sicherung
Hauptsicherung wechseln
Sitzbank
abnehmen 70
montieren
Speichenspannung
kontrollieren 96
<b>Startvorgang</b>
Steuerkopflager
schmieren 67
Steuerkopflagerspiel
einstellen
kontrollieren
Т
Tacho  Batterie wechseln
einstellen
Kilometer oder Meilen einstellen
Tachoübersicht
Uhrzeit einstellen 22, 30
Tanken
Kraftstoff
Tankverschluss
öffnen
schließen
Technische Daten
Anzugsdrehmomente Fahrgestell
Anzugsdrehmomente Motor
Elektrik
Fahrgestell
Federbein
Füllmengen 127
Gabel 129
Motor
Reifen
Vergaser
<b>Transport</b>
<b>Typenschild</b>
U
Umwelt
Untere Gabelbrücke
ausbauen62

V	
Vergaser         Leerlauf       1         Leerlauf einstellen       1         Schwimmerkammer entleeren       1	.10
Vorderrad ausbauen einbauen	
W	
Winterbetrieb Kontroll- und Pflegearbeiten	.19
Z	
Zubehör	. 9
Zugstufendämpfung der Gabel einstellen des Federbeins einstellen	





3213034de

04/2013









